Manual de Montagem

Kit de Ferragens: KCVS23

Cama casal vertical slim

Componentes:

(A) Base do eixo 2 unidades	(B)  Estrado 1 unidades	(C) Pistões a gás 2 unidades	(D) Trava lateral 1unidades	(E) Grade do colchão 1 par
(F) Batente da trava 2 unidades	(G) Suporte para os pés dobráveis 1 par	(H) Proteção para o colchão 1 par	(I) Batente do estrado 2 unidades	

Plano de Corte de Madeiras Necessárias:

PEÇAS	QUANT.	DIMENSÕES	MATERIAIS	FILETAMENTO DE BORDAS
1) Painel da Cama	2	2045alt x 715x 15mm	MDF/MDP	4 Lados
2) Lateral da Caixa	2	800alt x 450 x18mm	MDF/MDP	4 Lados
3) Tampo da Caixa	2	80alt x 1460 x18mm	MDF/MDP	4 Lados
4) Travessa Inferior	1	420alt x1460x18mm	MDF/MDP	4 Lados
5) Fundo da Caixa	1	620alt x1460x15mm	MDF/MDP	4 Lados
6) Barra de união dos Pés	1	330alt x 1000x18mm	MDF/MDP	4 Lados
7) Batente	2	130alt x 50 x 25mm	MDF/MDP	4 Lados

Para mais informações, acesse o nosso Site:
www..orangebed.com.br
(Disponibilizamos vídeos de montagem em nosso site)

Medidas finais da Cama Montada.

com Caixa de 18mm , Usar colchão 1,38x1,88
com até 30cm altura e peso até 20kg

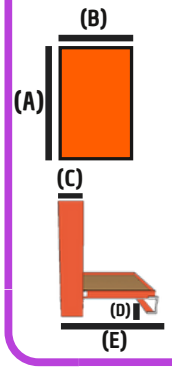

(A) = 2120mm
(B) = 1496mm
(C) = 450mm
(D) = 330mm
(E) =2150mm

Ferramentas Necessárias

1. Parafusadeira
2. Furadeira
3. Martelo
4. Broca Chata 13mm
5. Broca Chata de 35mm
6. Broca de 8mm para Parede
7. Alicate
8. Duas Chaves Fixas de 13 mm
9. Chave Allen

Imagem 01

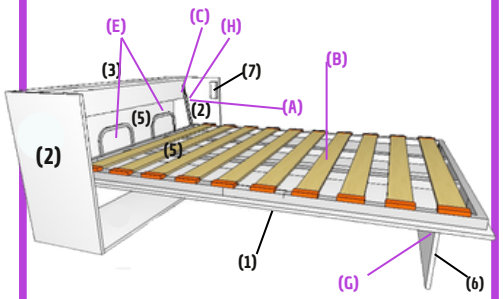

Imagem 02

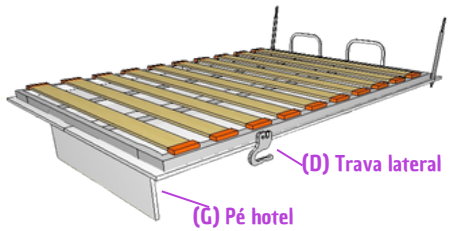

Imagem 03

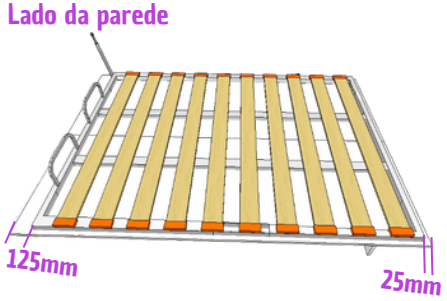

Montagem e instalação dos componentes no estrado:

1. Montar o estrado de acordo com a imagem 02;
2. Fixar o painel (1) no estrado (B) deixando de cada lado da lateral com 19mm, lado da parede 125mm e 25mm na frente.
3. Fixar os pés em frente ao painel do estrado e colocar a grade de proteção do colchão de acordo com a imagem 03.

Imagem 04

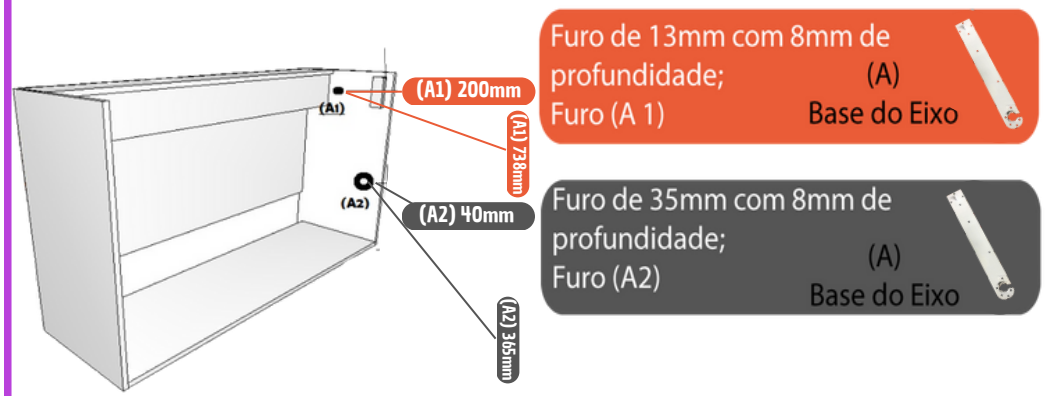

Montagem da caixa

1. Furar as duas laterais (2) esquerda e direita de fora pra dentro de baixo pra cima de acordo com as medidas indicadas na imagem 04.
2. Fazer furo com brocas chatas de 13mm e de 35mm (Atenção os furos não são passantes) deixar com 8 mm profundidade para fixar as peças nas laterais.
3. Fixar os componentes (A) de acordo com as medidas da imagem 04 usando os parafusos(E).
4. Fixar a caixa na parede de alvenaria, no mínimo em 4 pontos com o suporte (F); ATENÇÃO verificar se o mesmo esta bem fixado pra evitar acidentes.
5. Após a finalização da montagem do estrado e da caixa, junte-os; O estrado entra na caixa meio de travessado, para posicionar um rolamento primeiro e depois o outro na base do eixo (A) que esta na lateral (2)
6. Fixar os Pistões a gás(C)com a trava pra cima , entre as peças (A) e (B).

Garantia: 03 anos!

Excelência em Camas Retráteis!

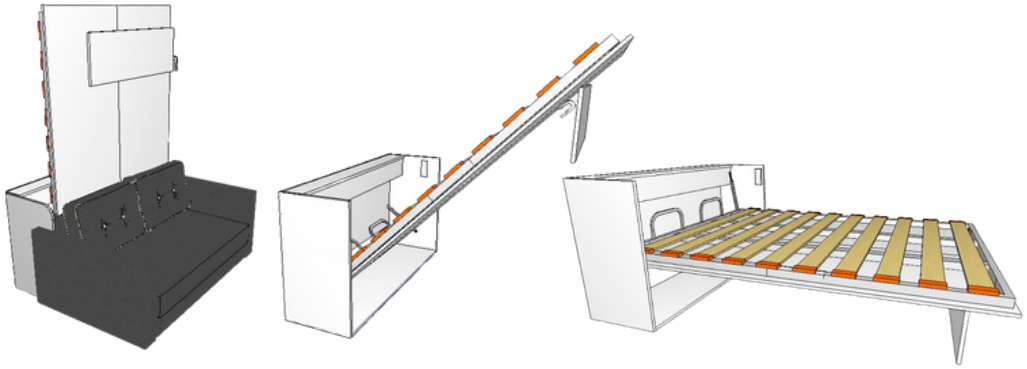

Parabéns sua cama está pronta!

Instruções de segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões;
2. Verifique se o pé da cama ou a escada estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspecione periodicamente se a cama está bem fixada na parede;
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos; 5. Não recomendamos que pule sobre a cama;
6. Limites de peso:

*Cama de solteiro 120 kg distribuídos
*Cama de casal 120kg por pessoa.
*Beliche: 75 kg cama superior e 120kg cama inferior.

Gratidão por adquirir nosso produto!

OrangeBed Ind. e Comércio LTDA. +55 54 2124 5454 | +55 11 93750 0015

Rua Arlindo Franklin Barbosa 2300, São Roque - Bento Gonçalves - RS - CEP: 95708-514

E-mail: contato@orangebed.com.br Website: www.orangebed.com.br