MANUAL DE MONTAGEM

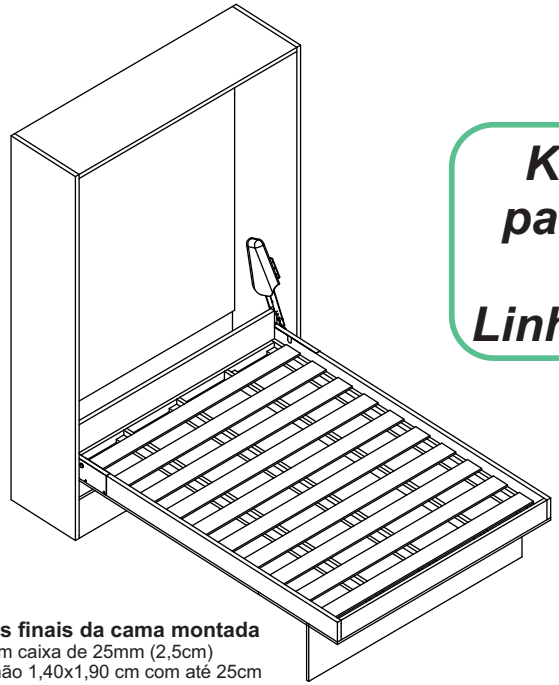

Kit de Ferragens para Cama Retrátil Casal Vertical Linha Economic Plus

Medidas finais da cama montada
Com caixa de 25mm (2,5cm)
Usar colchão 1,40x1,90 cm com até 25cm de altura e peso até 20kg.

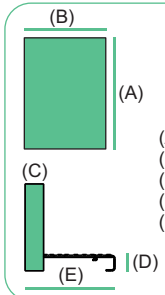

(A) = 2245mm ou 224,5cm
(B) = 1533mm ou 153,3cm
(C) = 450mm ou 45cm
(D) = 320mm ou 32cm
(E) = 2150mm ou 215cm

Pessoas Necessárias para a Montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

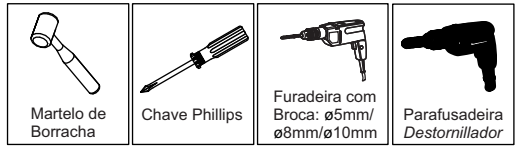

Instruções de Segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspecione periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 90 kg por pessoa

***É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.**

Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil de Casal Vertical (KCVEP)

A.
ø3,5x16 (40x)

B. 
ø4,5x16 (28x)

C. 
(2x)

D. 
(2x)

E. 
(1x)

F.
(1x)

G. 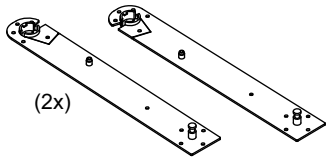
(2x)

H.
(2x)

I. 
ø4,0x45 (40x)
(não incluso)

J. 
(2x)

K. 
(3x)

L. 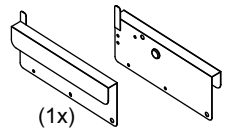
(1x)

M. Suporte fixação na parede

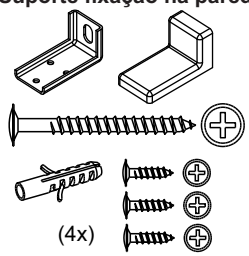
(4x)

N. 
ø6,0x25 (24x)

O. 
(1x)

P. 
(1x)

Q.
ø4,0x25 (50x)
(não incluso)

R.
ø4,0x35 (20x)
(não incluso)

Em caso de dúvidas: assista ao video de montagem em nosso site

05/02/25 - REV. 01

Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)

1 - Lateral (2245x450x25mm) - 2x

2 - Tampo Caixa (450x1483x25mm) - 1x

3 - Travessa Inferior (235x1483x15mm) - 1x



4 - Fundo da Caixa (1820x1483x15mm) - 1x



5 - Lateral do Estrado (1951x120x25mm) - 2x



6 - Travessa do Estrado (1869x70x15mm) - 8x



7 - Lastro para colchão (98x1400x10mm) - 10x



8 - Painel da Cama 1 (1382x1452x15mm) - 1x

9 - Painel da Cama 2 (350x1452x15mm) - 1x

10 - Painel da Cama 3 (200x1452x15mm) - 1x



11 - Lateral do Estrado (1899x70x15mm) - 2x

12 - Lateral do Estrado (1369x70x15mm) - 2x

13 - Cabeceira do Estrado (1400x220x25mm) - 1x



14 - Peseira do Estrado (1400x120x25mm) - 1x

Pré-Montagem

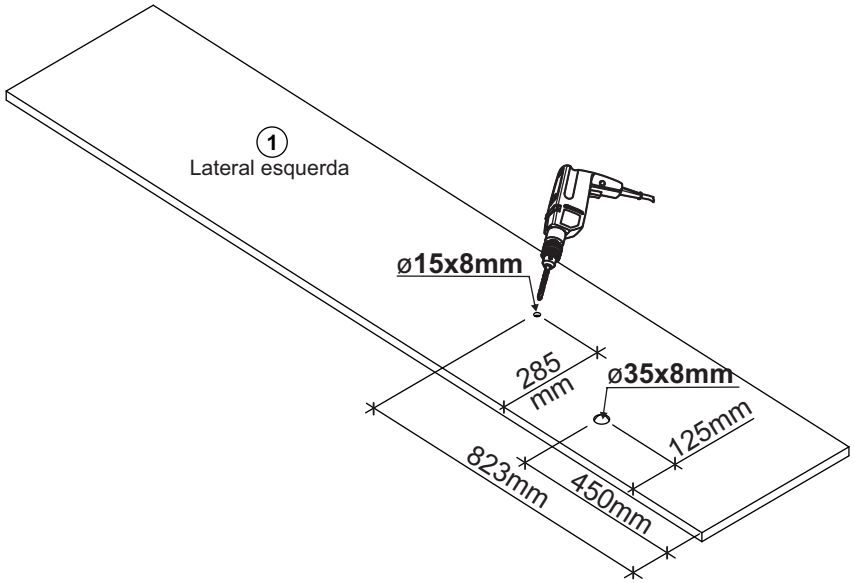

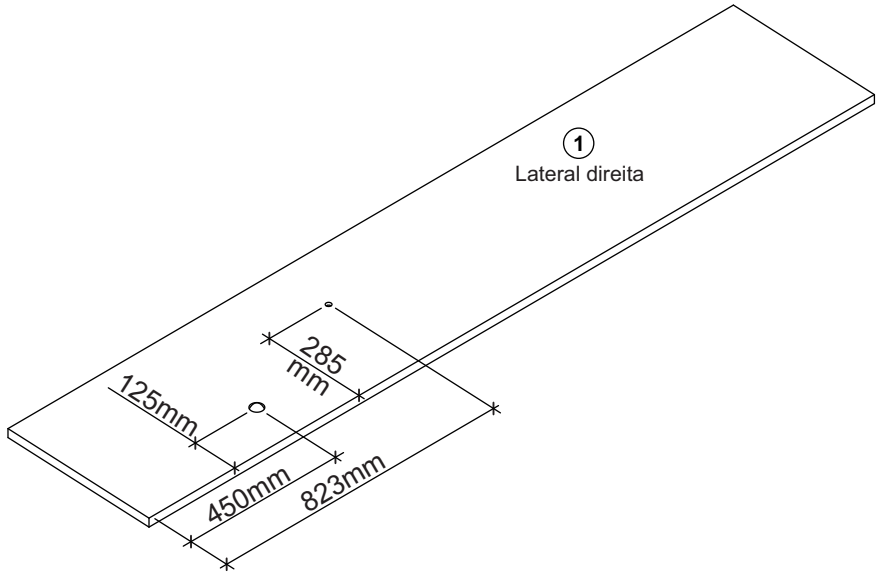

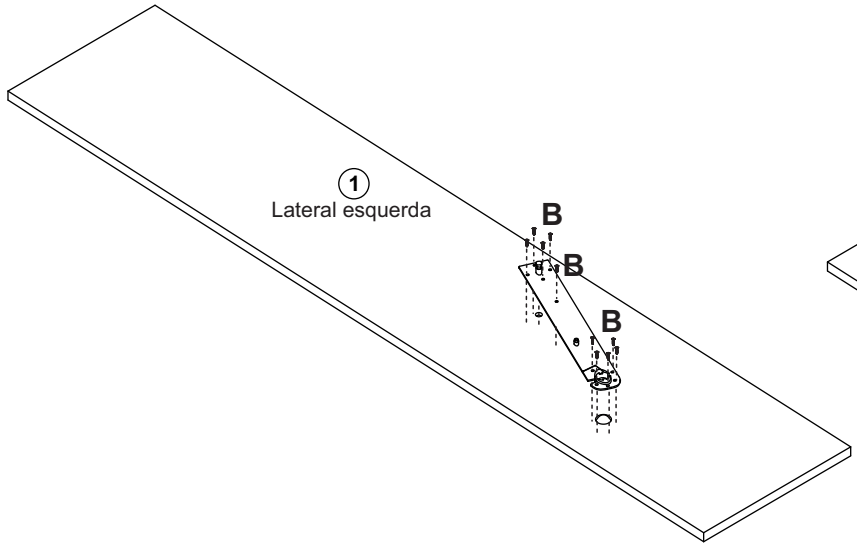

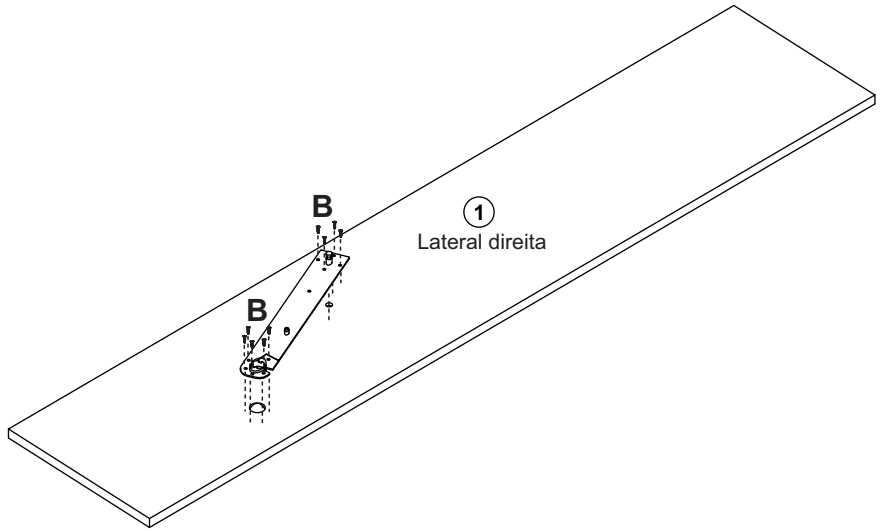

Montagem

1

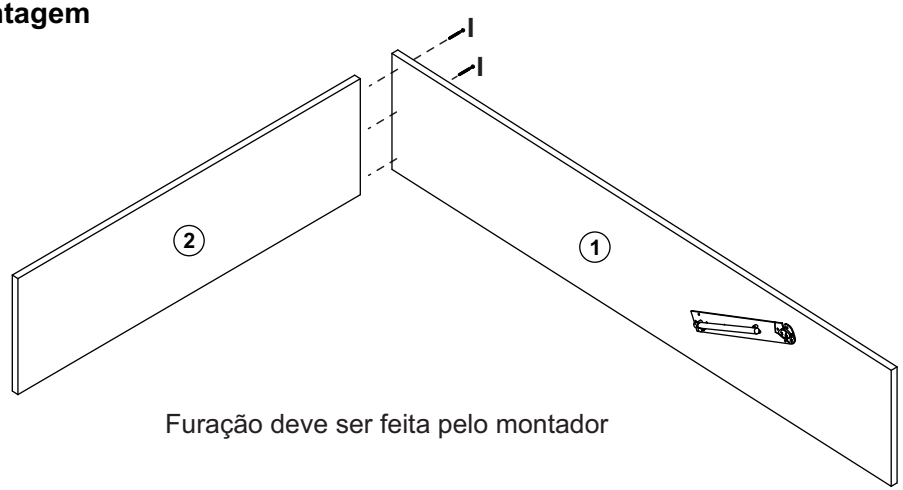

Furação deve ser feita pelo montador

I. 

ø4,0x45 (28x)
(não incluso)

2

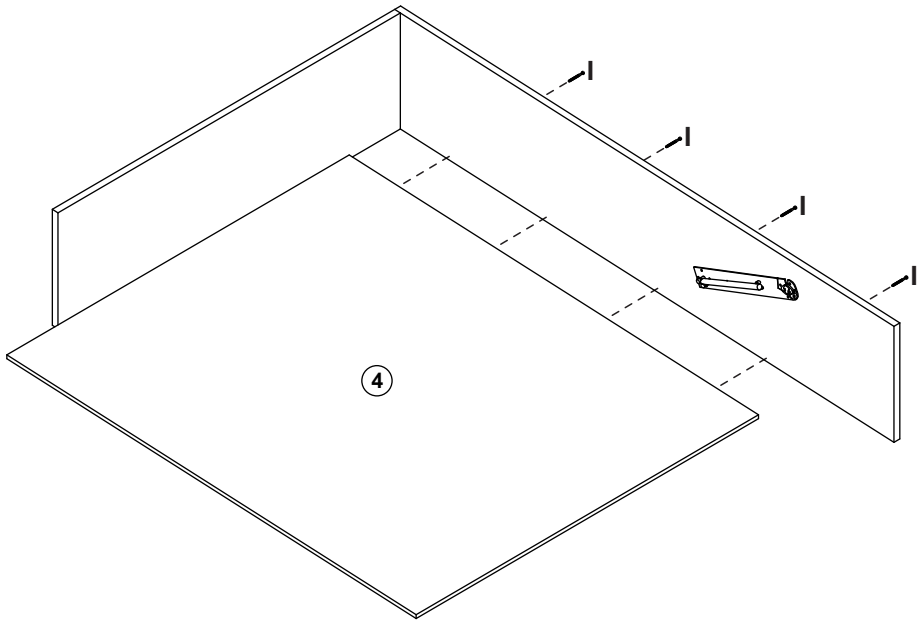

Montagem

3

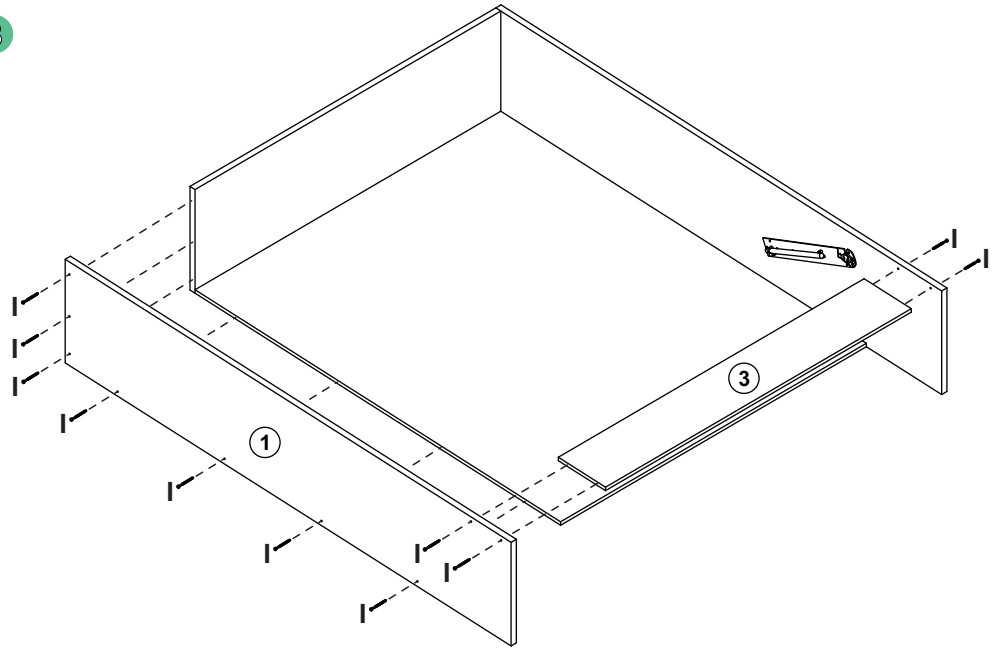

4 **Fixação na parede**

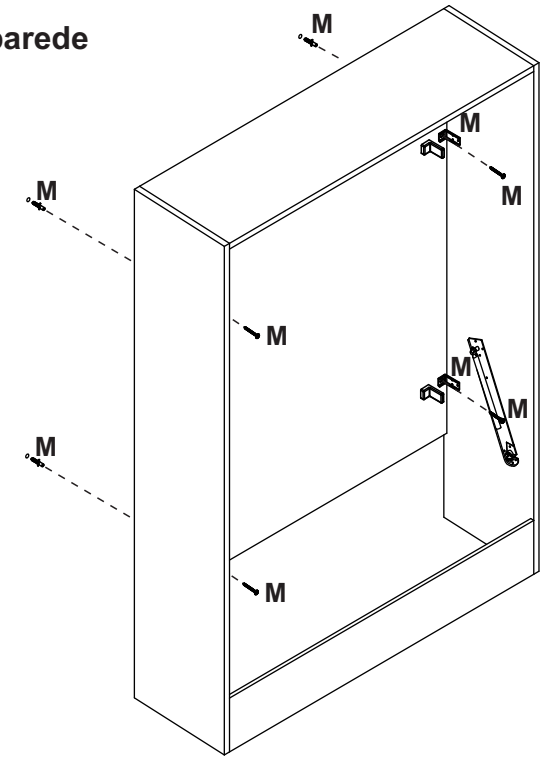

Montagem

5

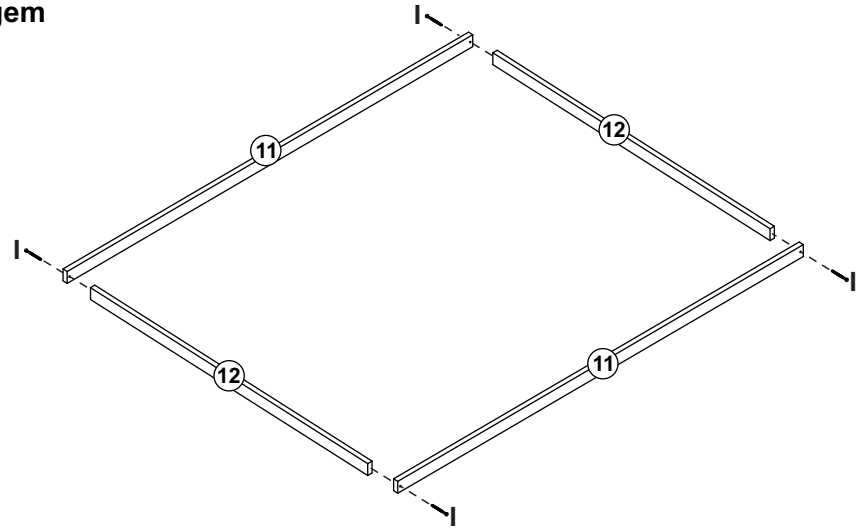

6

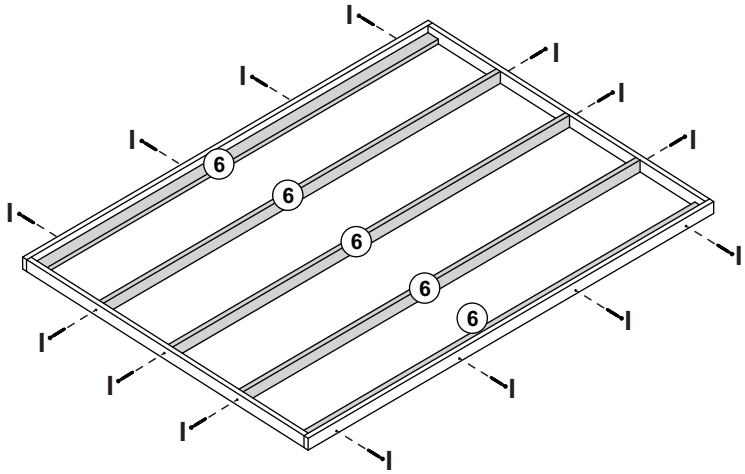

7

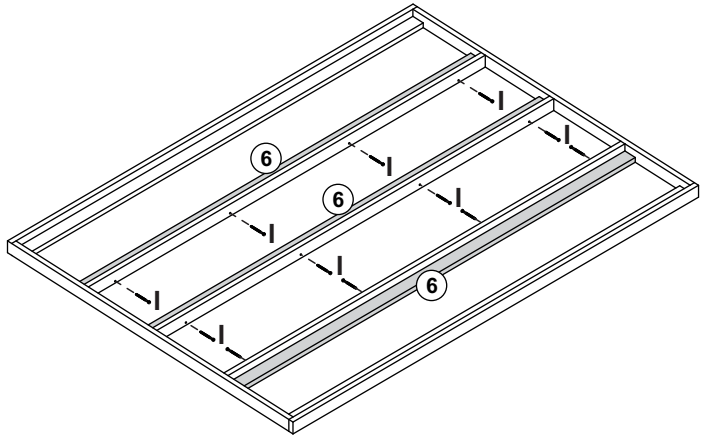

Montagem

8

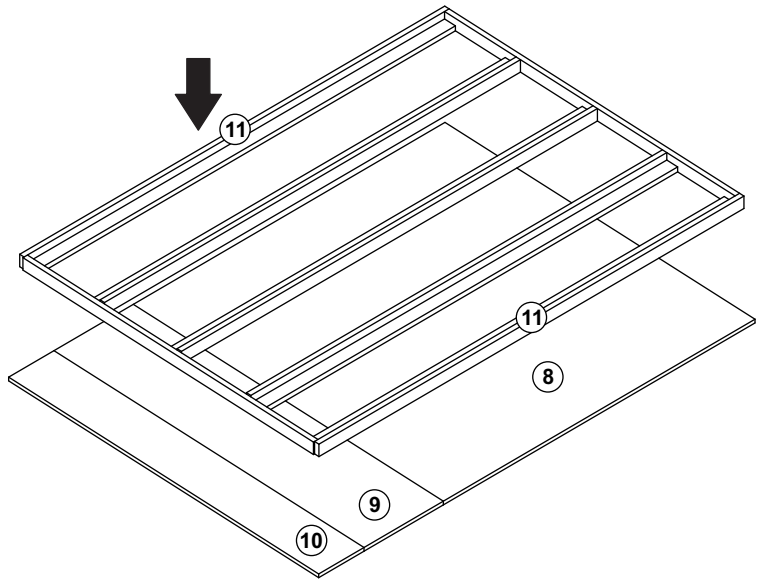

9

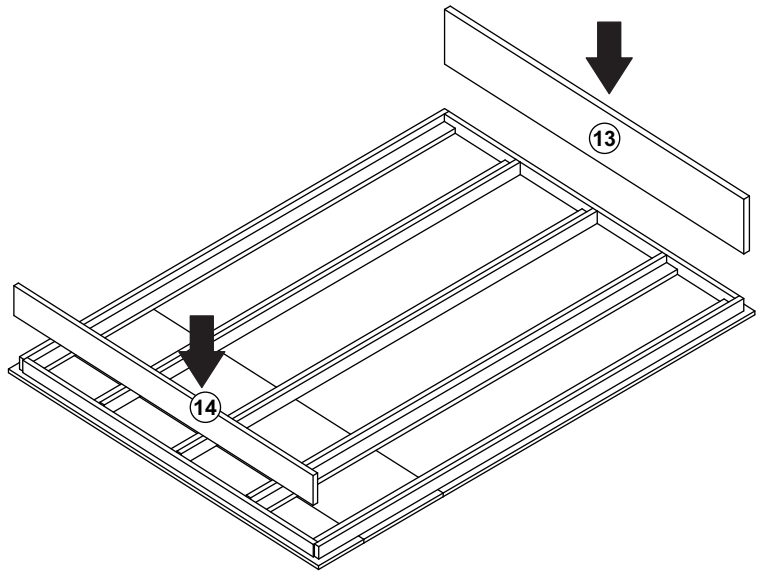

Montagem

10

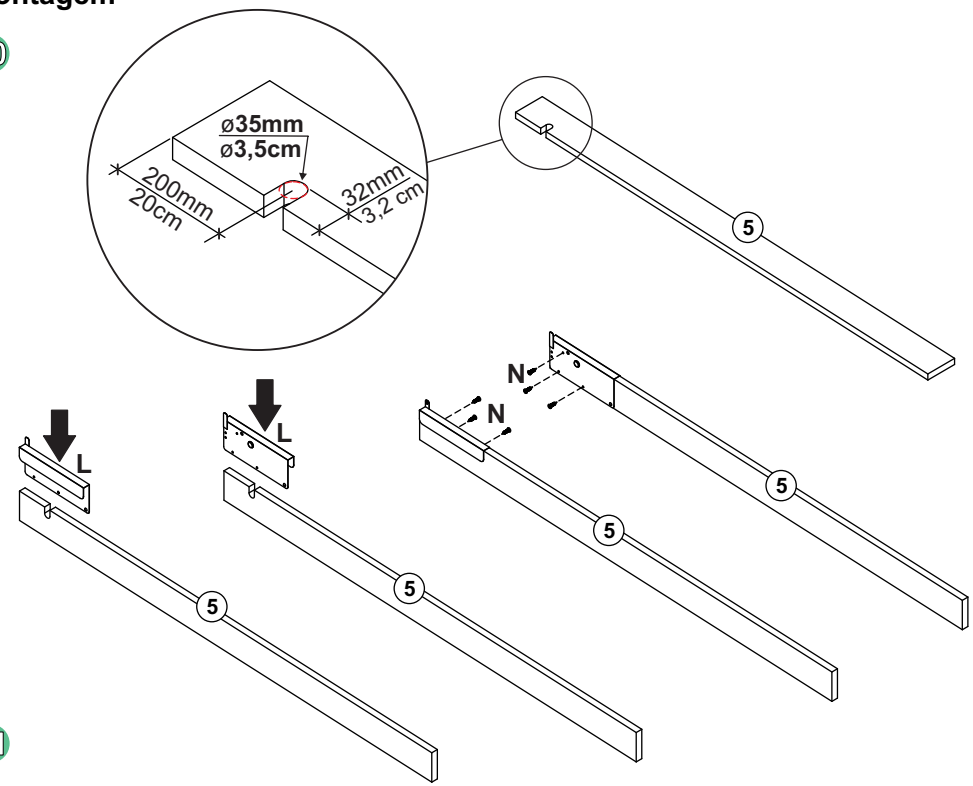

11

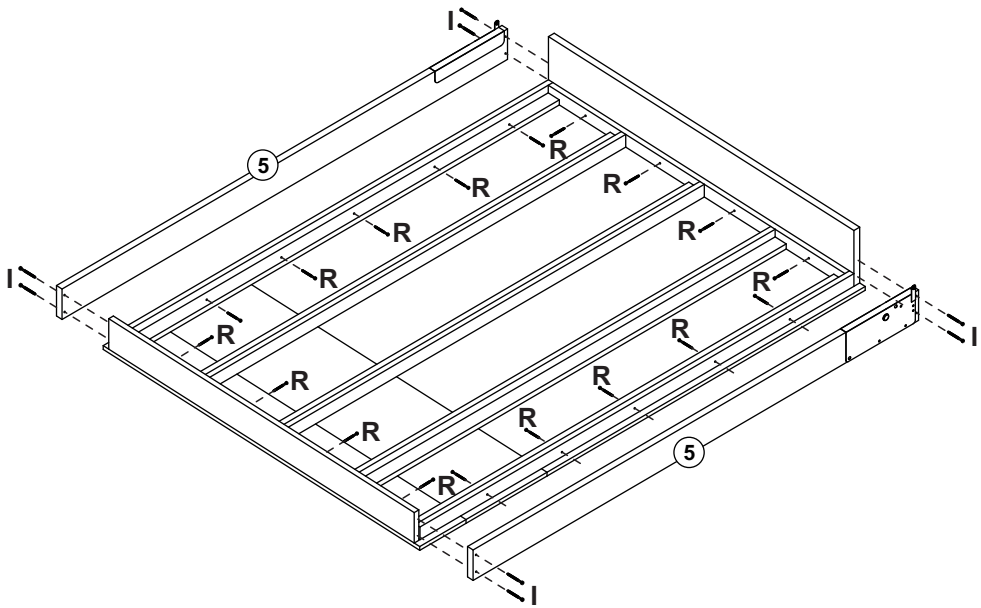

Montagem

12

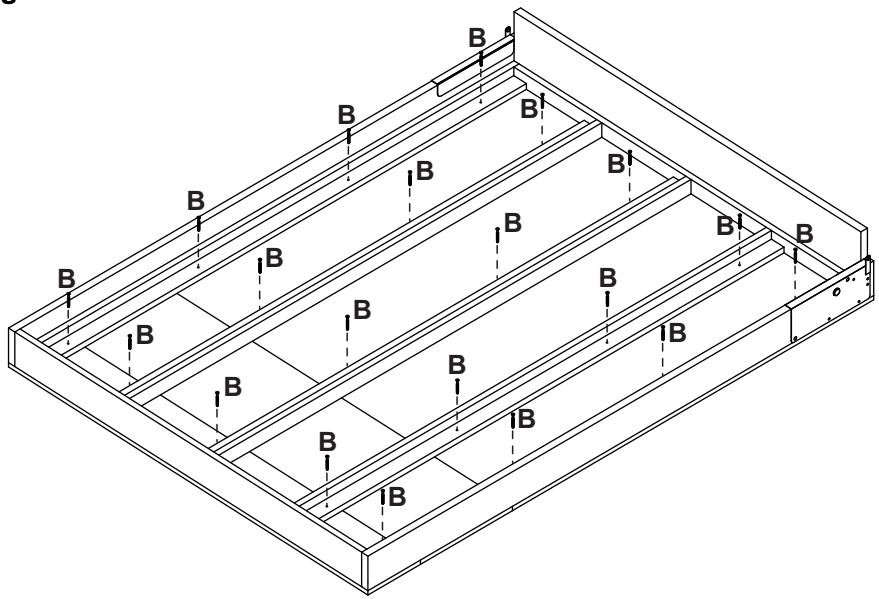

13

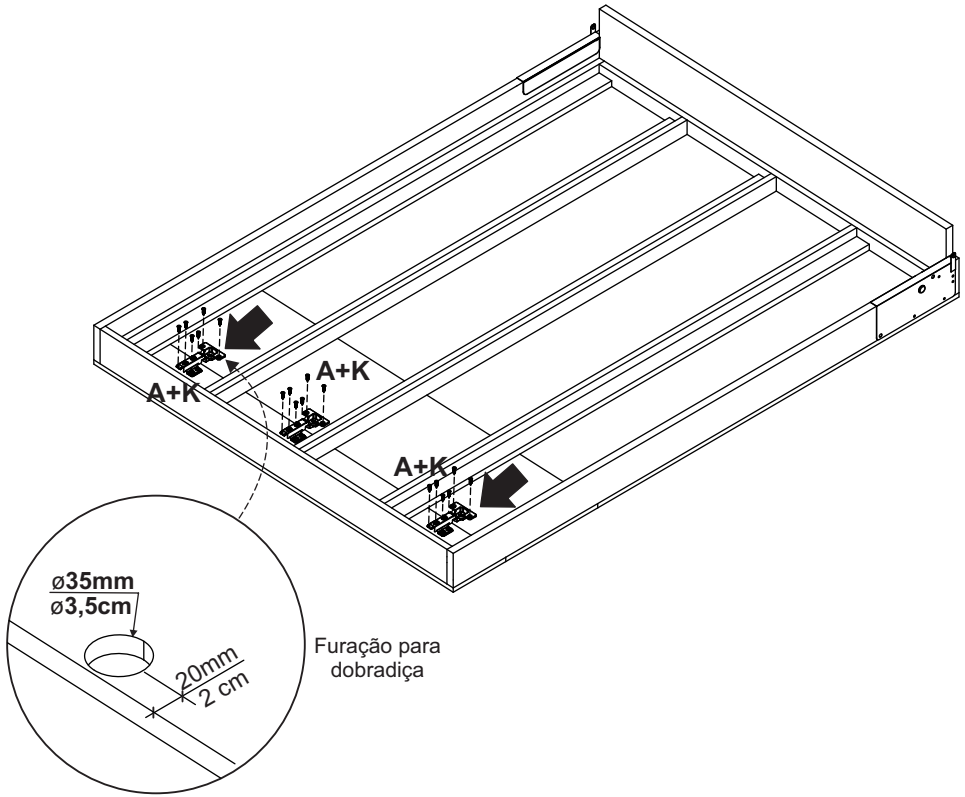

Montagem

14

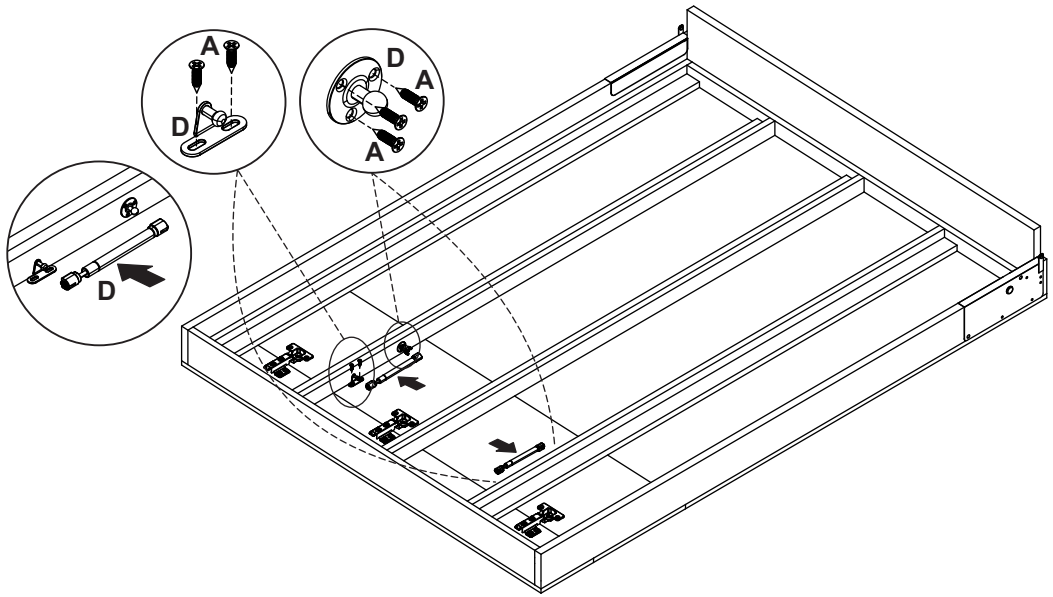

15

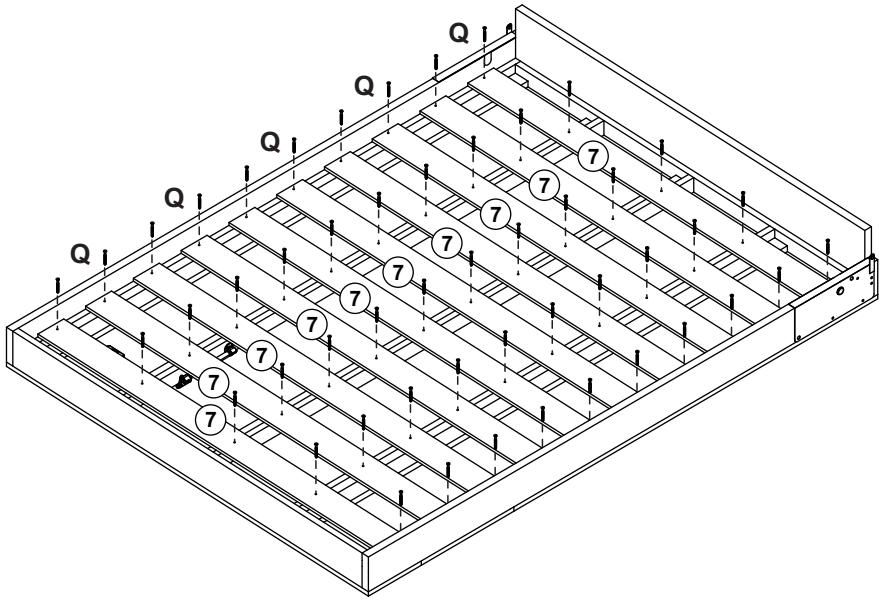

Montagem

16

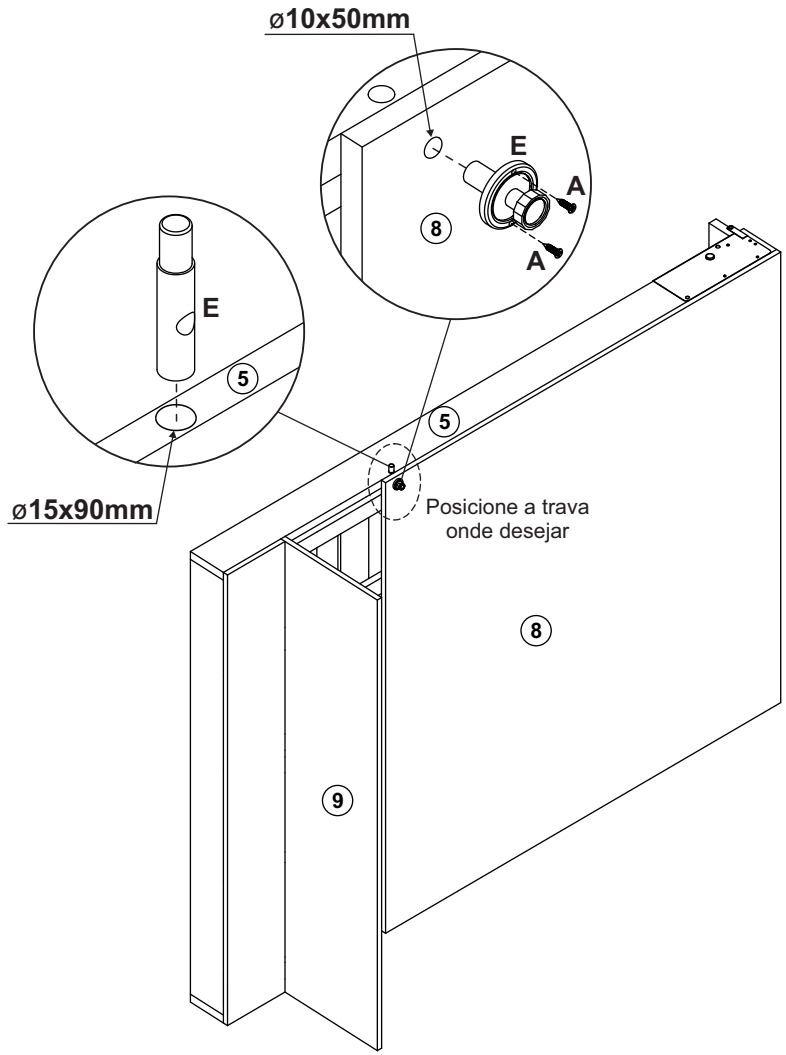

Montagem

17

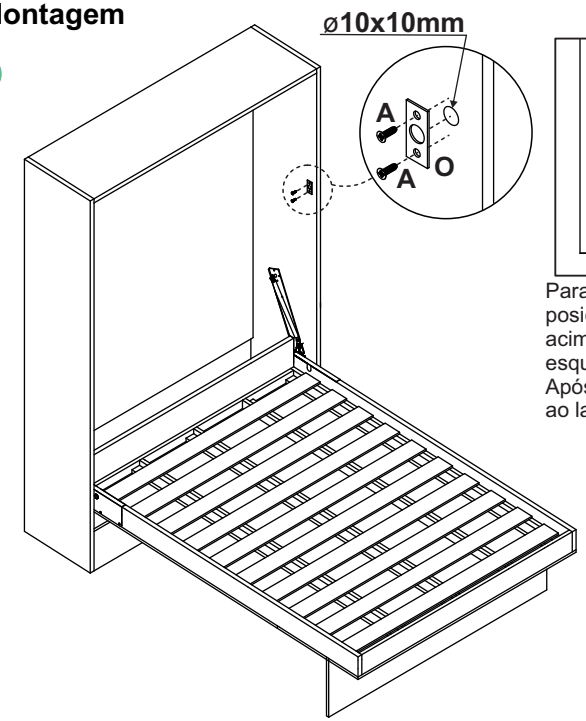

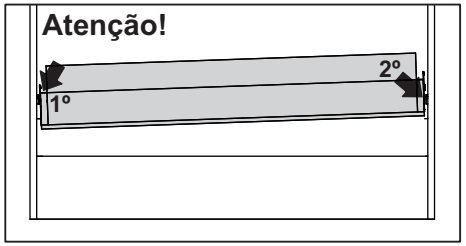

Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.

18

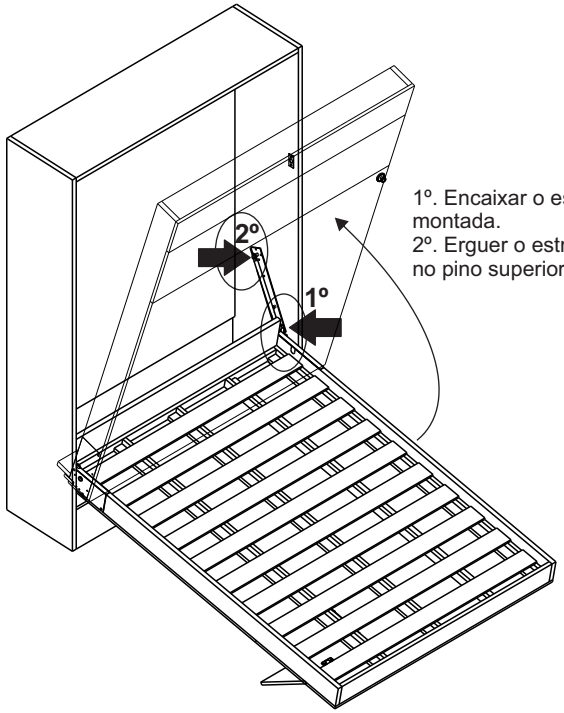

1º. Encaixar o estrado na estrutura já montada.
2º. Erguer o estrado até encaixar o pistão no pino superior.

Montagem

19

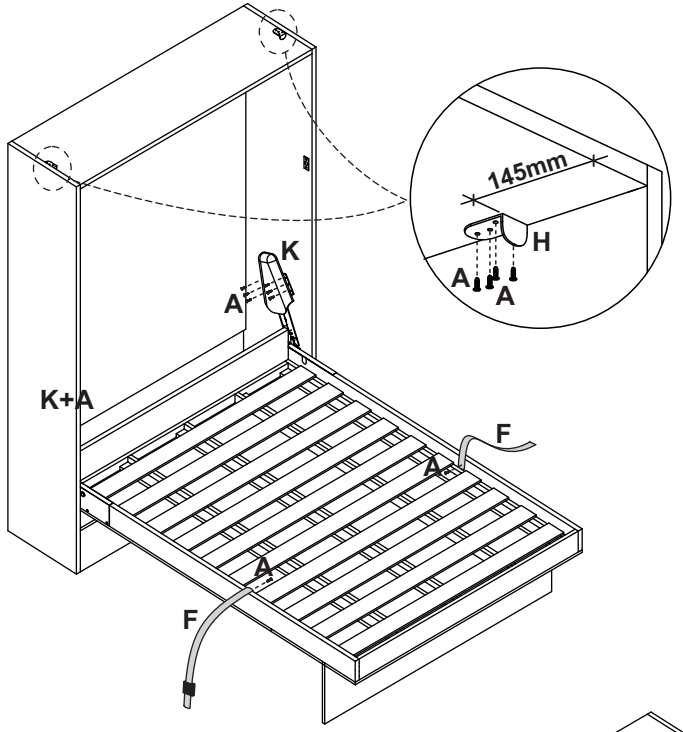

20

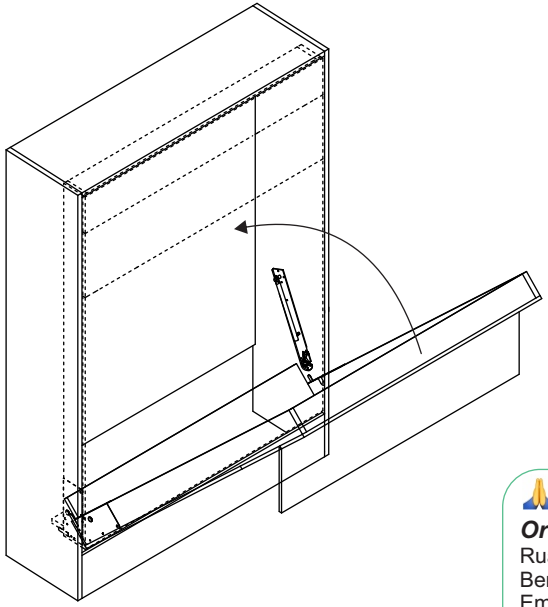

21

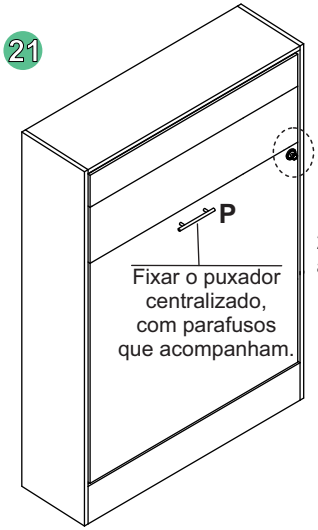

1.Gire para a direita para travar
2.Gire para a esquerda para destravar

🙏Gratidão por adquirir nosso produto!

OrangeBed Ind. e Comércio Ltda
Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514
Email: contato@orangebed.com.br
Website: www.orangebed.com.br
+55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015