


Kit de Ferragens para Cama Retrátil Solteiro Vertical Linha Economic Plus

Medidas finais da cama montada

Com caixa de 25mm (2,5cm)


Usar colchão 0,90x1,90 cm com até 20cm de altura e peso até 10kg.

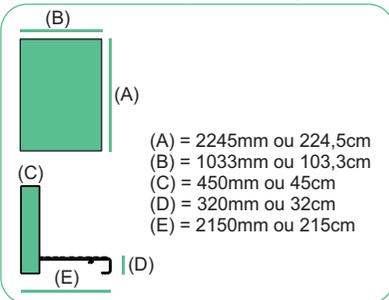

Pessoas Necessárias para a Montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

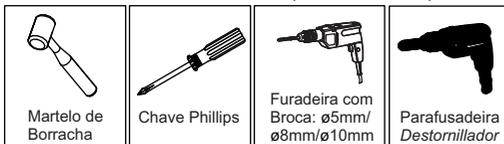


Instruções de Segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspeccione periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 90 kg por pessoa

*É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.

Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil Solteiro Vertical (KQVEP)

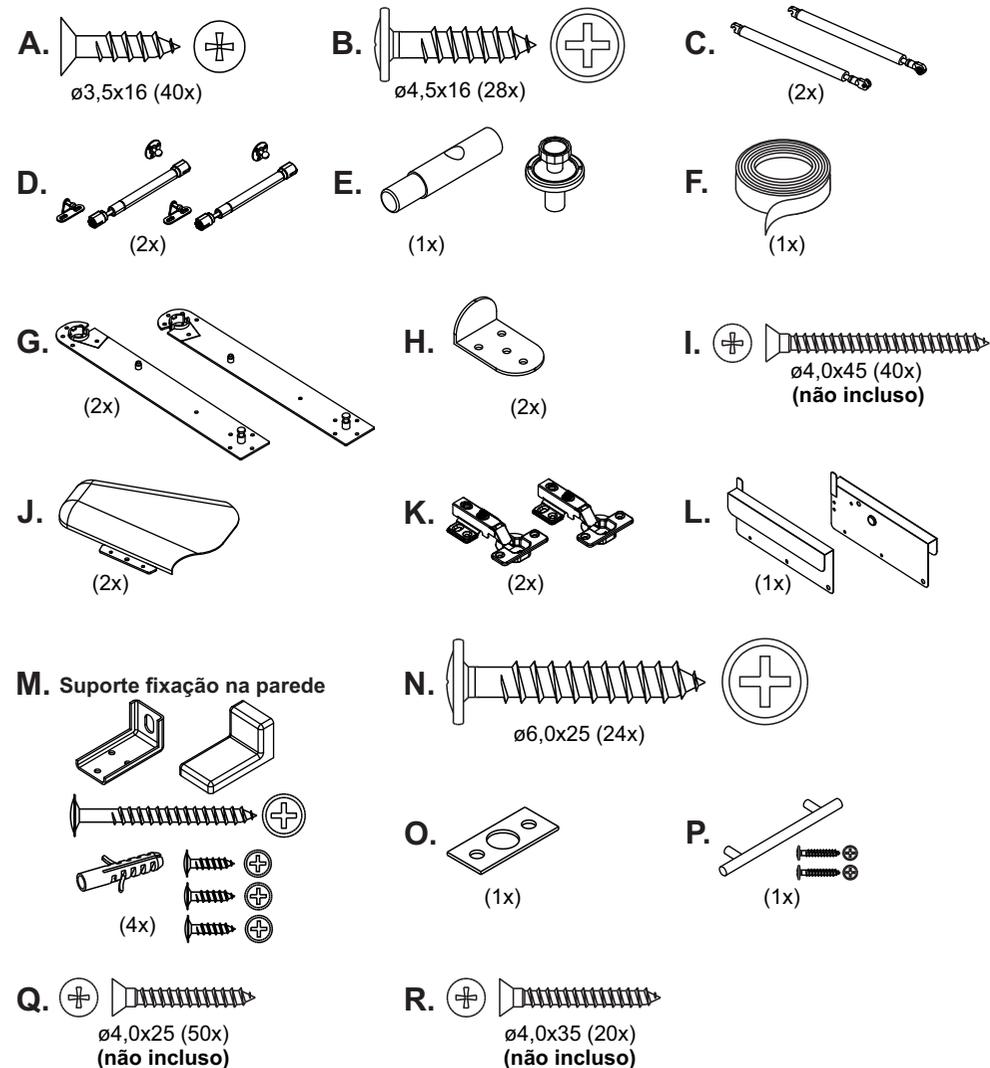

Em caso de dúvidas:
assista ao video de
montagem em nosso site

Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)



1 - Lateral (2245x450x25mm) - 2x



2 - Tampo Caixa (450x983x25mm) - 1x



3 - Travessa Inferior (235x983x15mm) - 1x



4 - Fundo da Caixa (1820x983x15mm) - 1x




5 - Lateral do Estrado (1951x120x25mm) - 2x




6 - Travessa do Estrado (1869x70x15mm) - 4x



7 - Lastro para colchão (98x900x10mm) - 10x

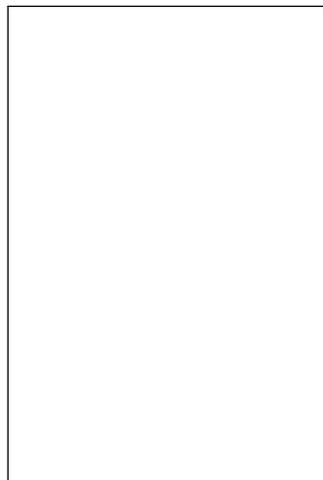

8 - Painel da Cama 1 (1382x952x15mm) - 1x

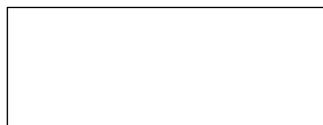

9 - Painel da Cama 2 (350x952x15mm) - 1x



10 - Painel da Cama 3 (220x952x15mm) - 1x



11 - Lateral do Estrado (1899x70x15mm) - 2x



12 - Lateral do Estrado (969x70x15mm) - 2x







13 - Cabeceira do Estrado (900x220x25mm) - 1x




14 - Peseira do Estrado (900x120x25mm) - 1x



Pré-Montagem

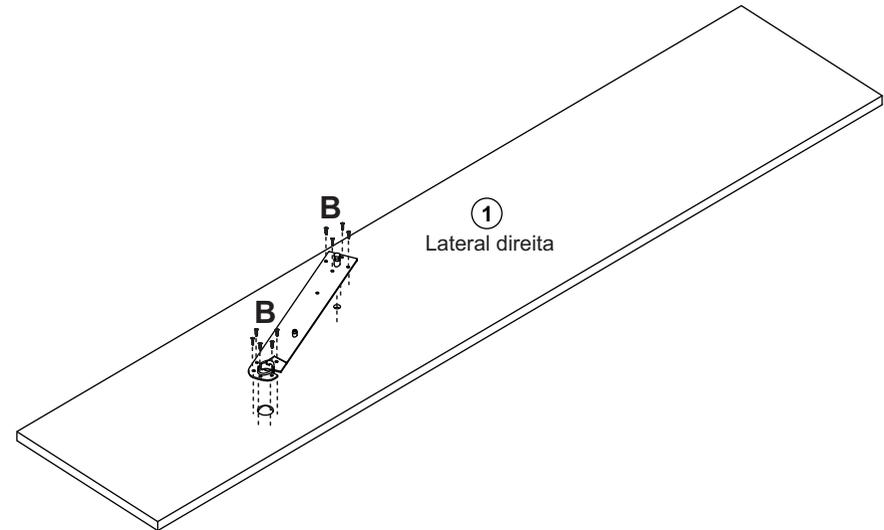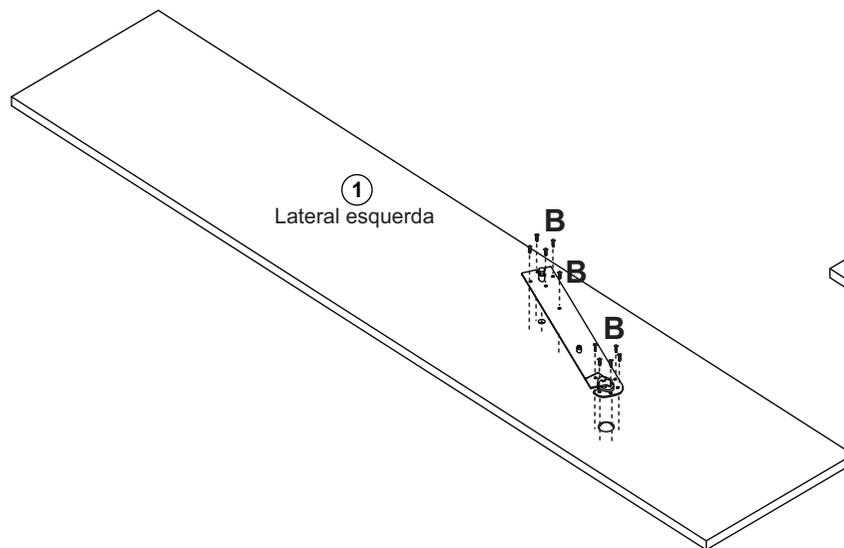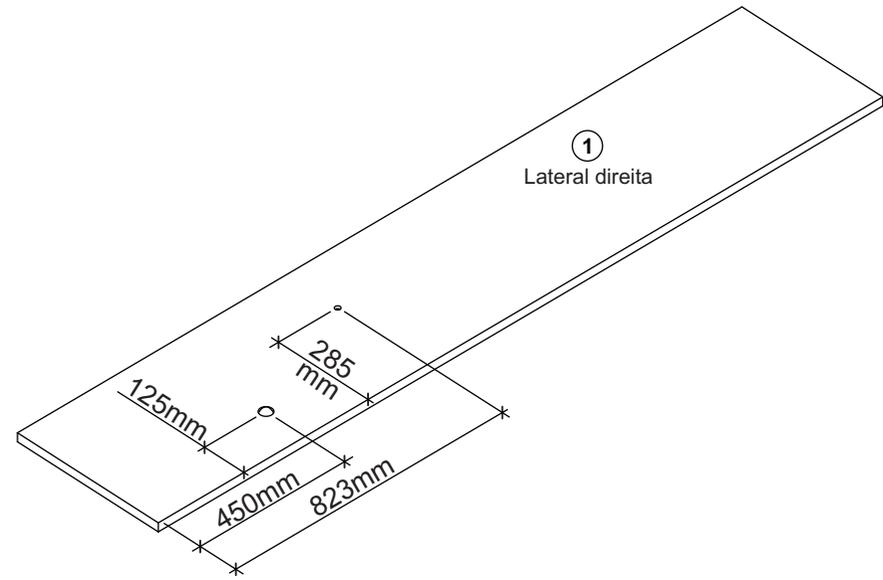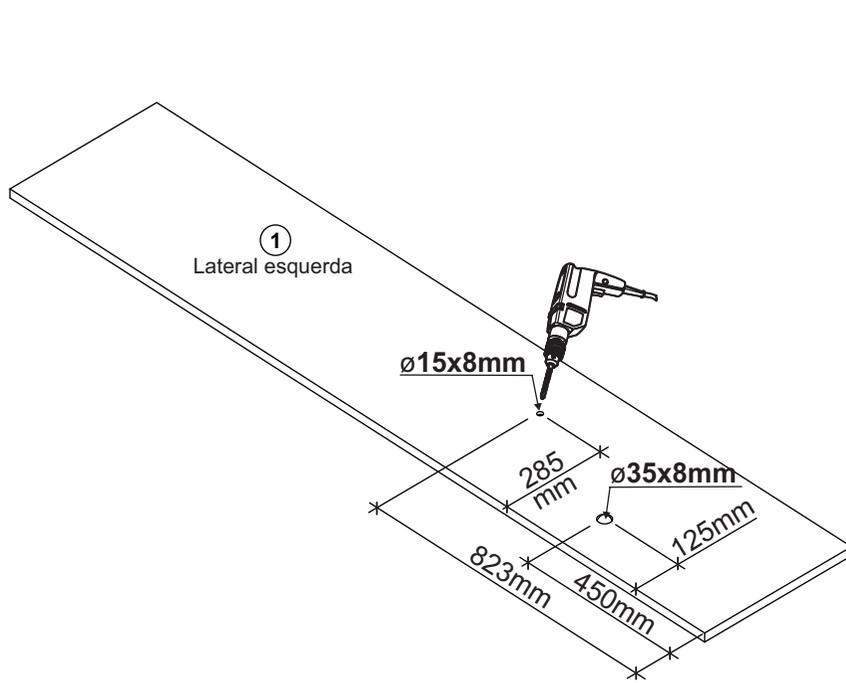


Montagem

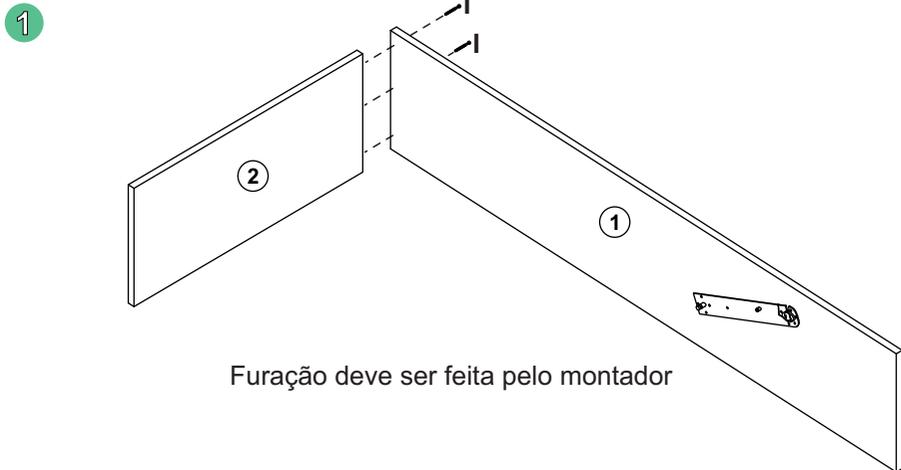


Furação deve ser feita pelo montador

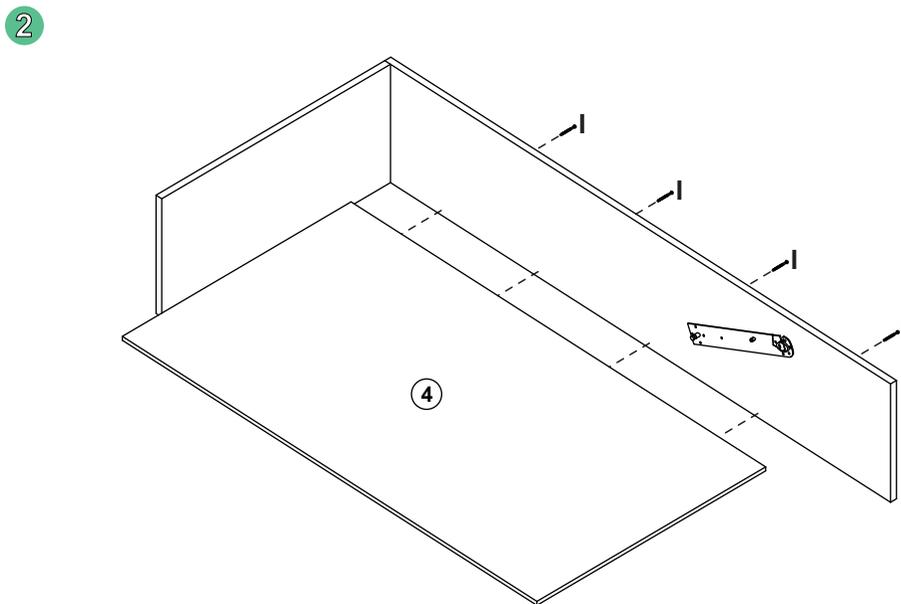

Montagem

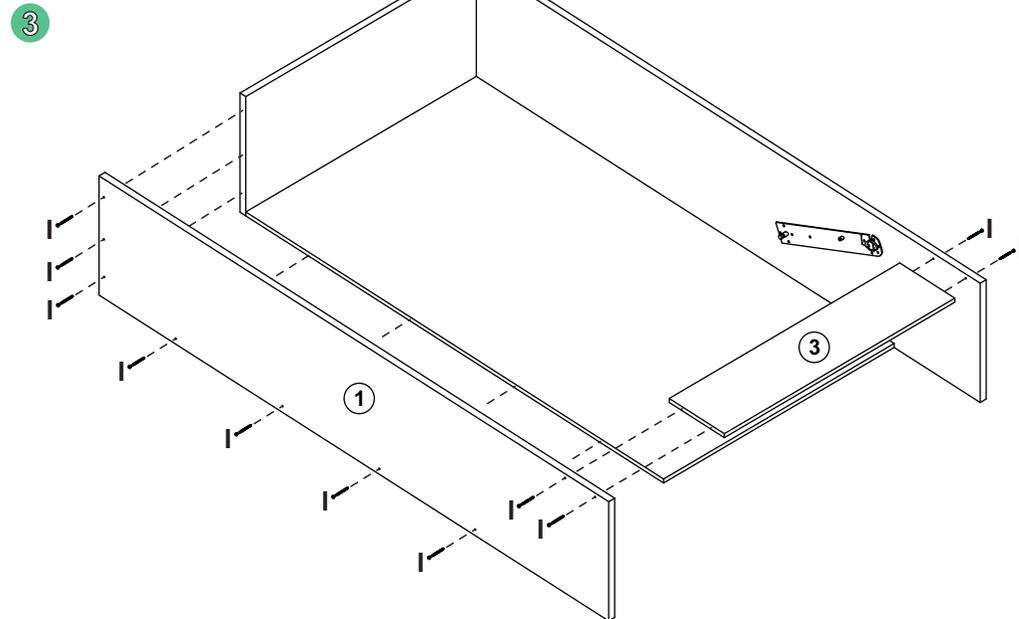


4 Fixação na parede

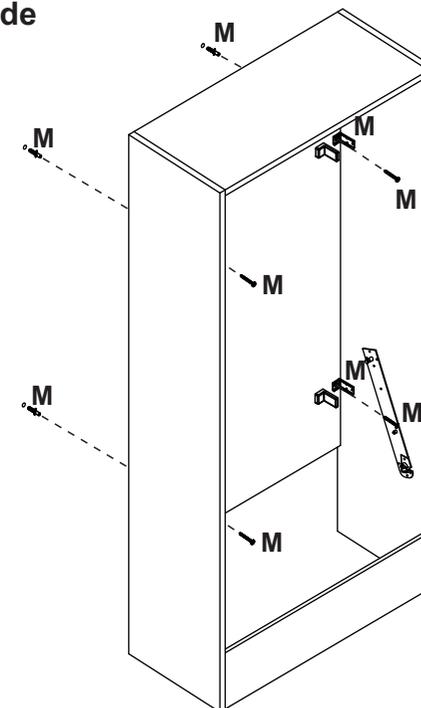


Montagem


5

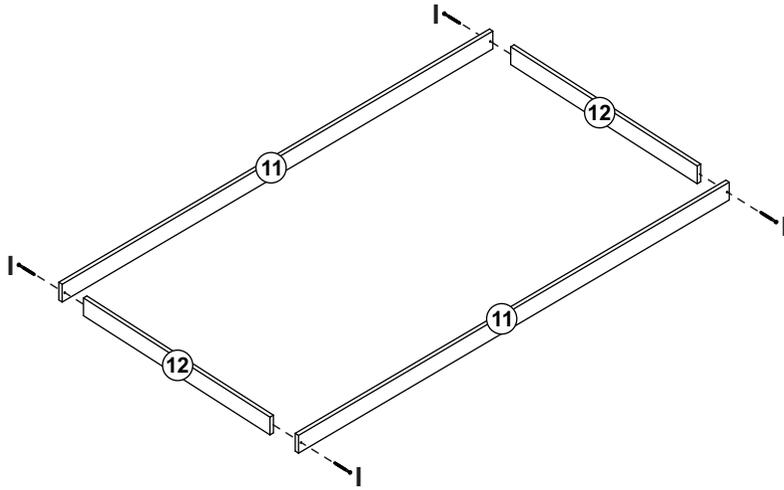

6

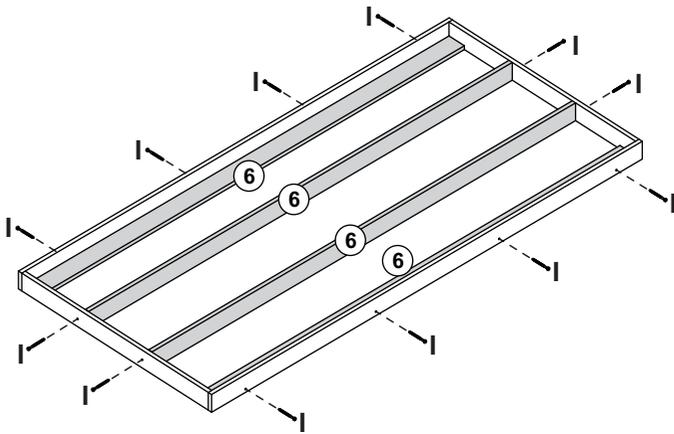


7

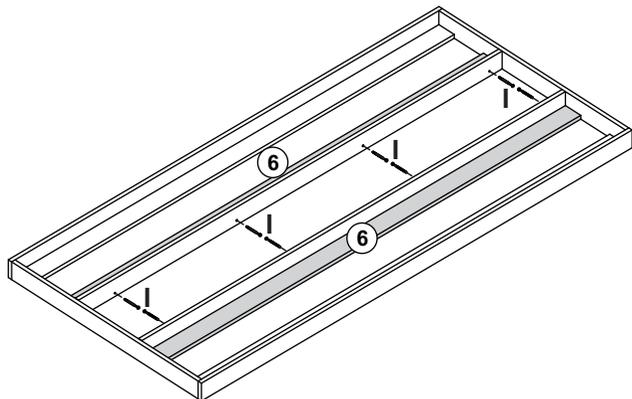


Montagem

8

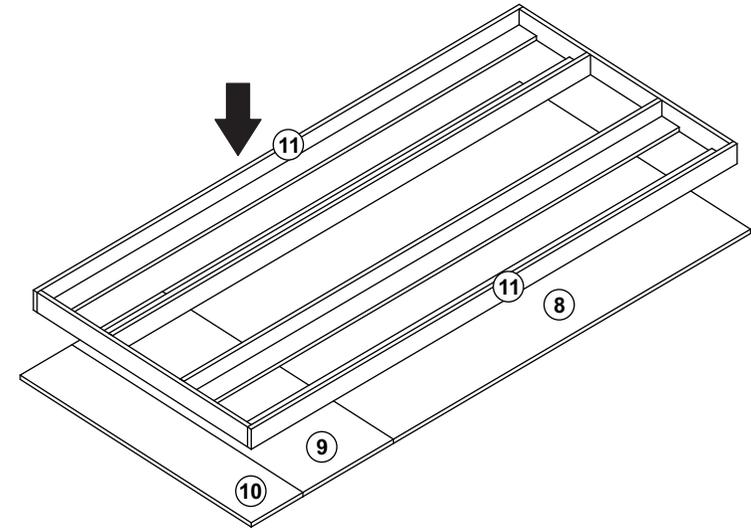


9

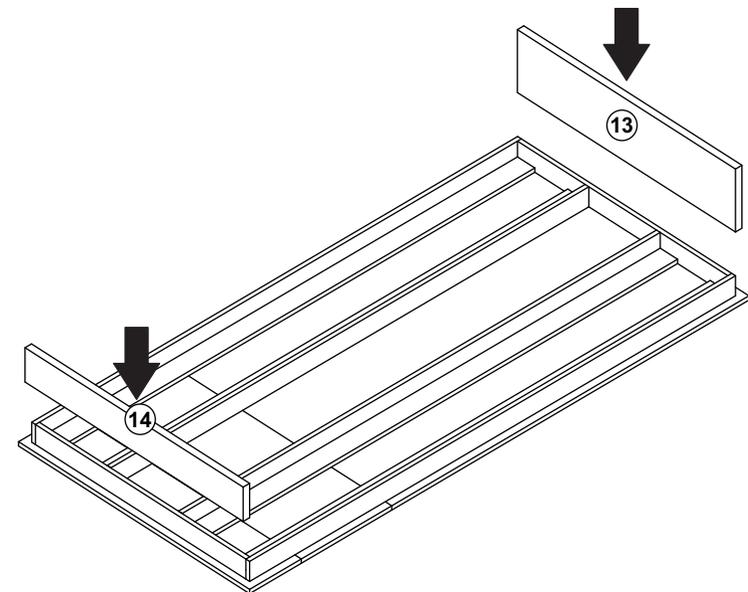


Montagem

10

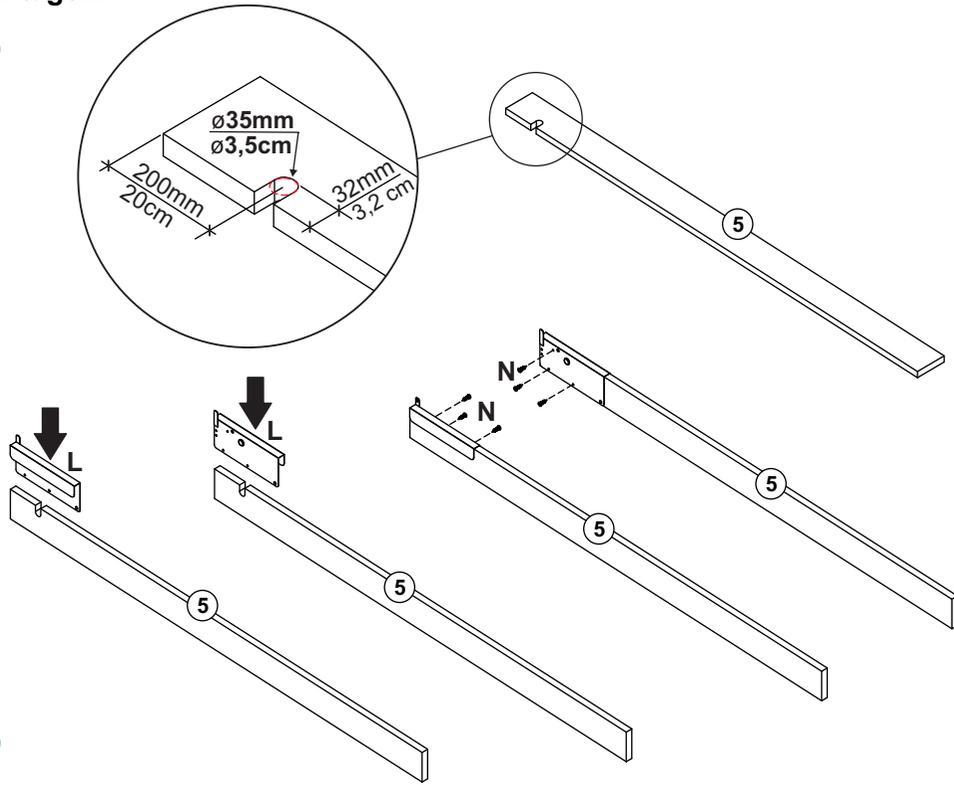


11

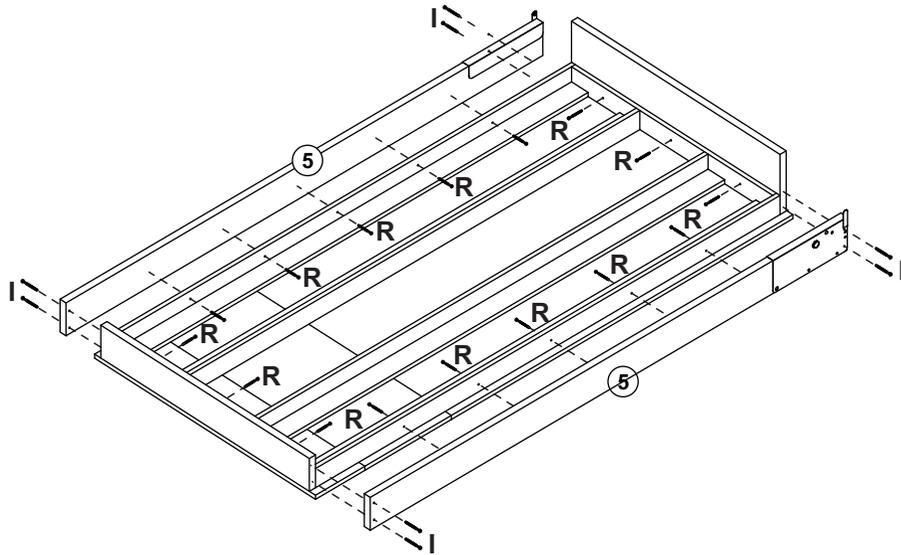


Montagem

12

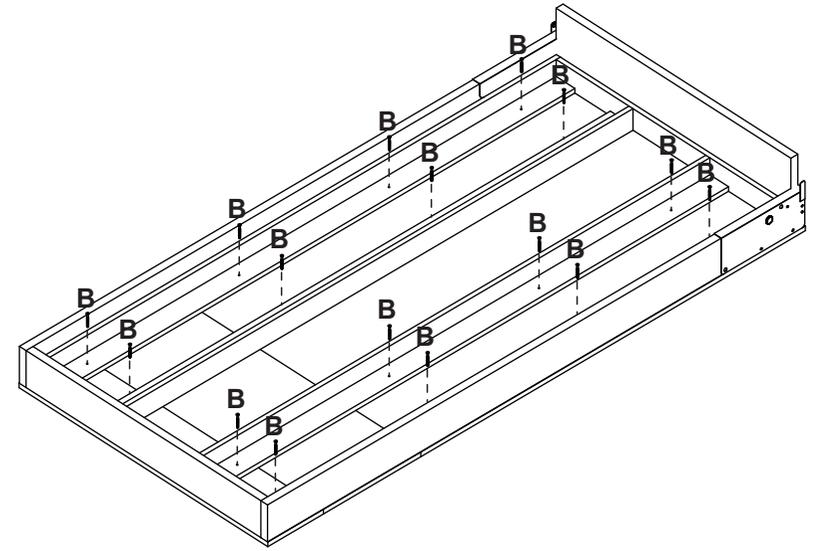


13

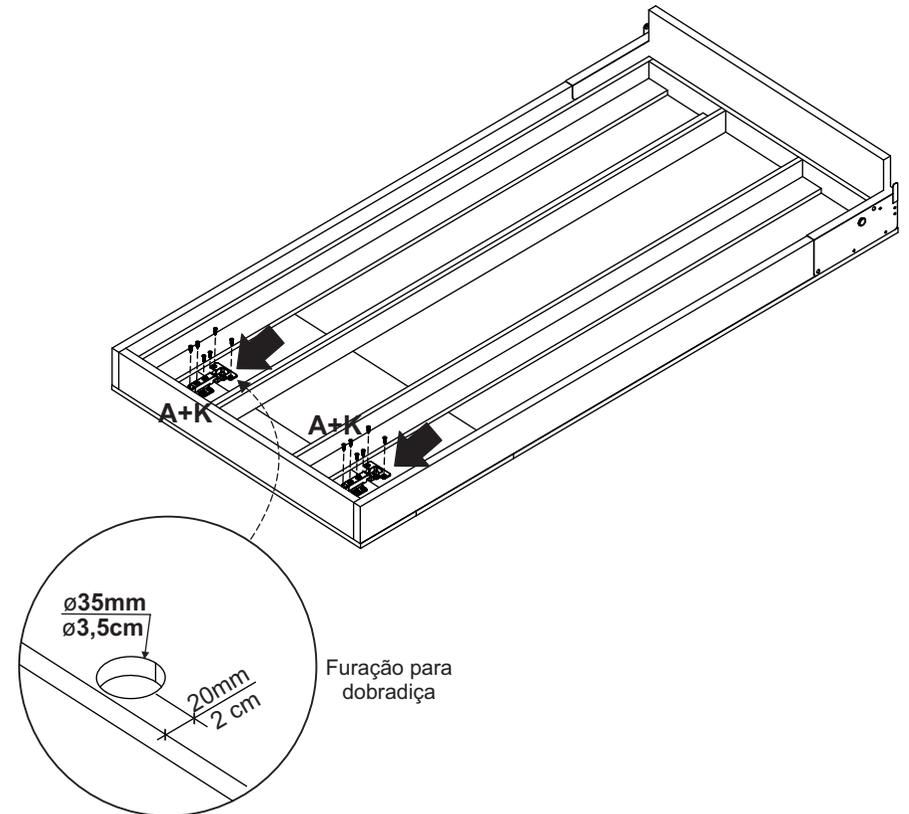


Montagem

14

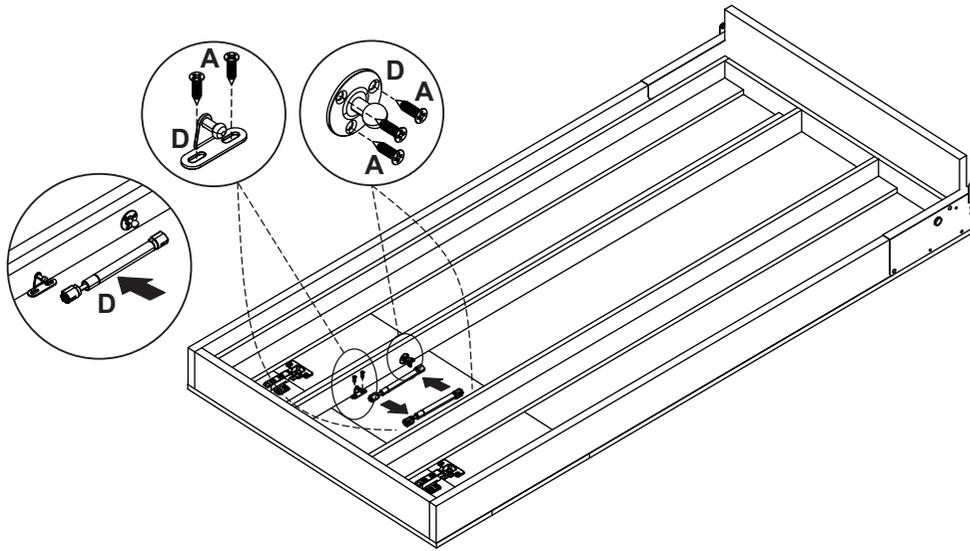


15

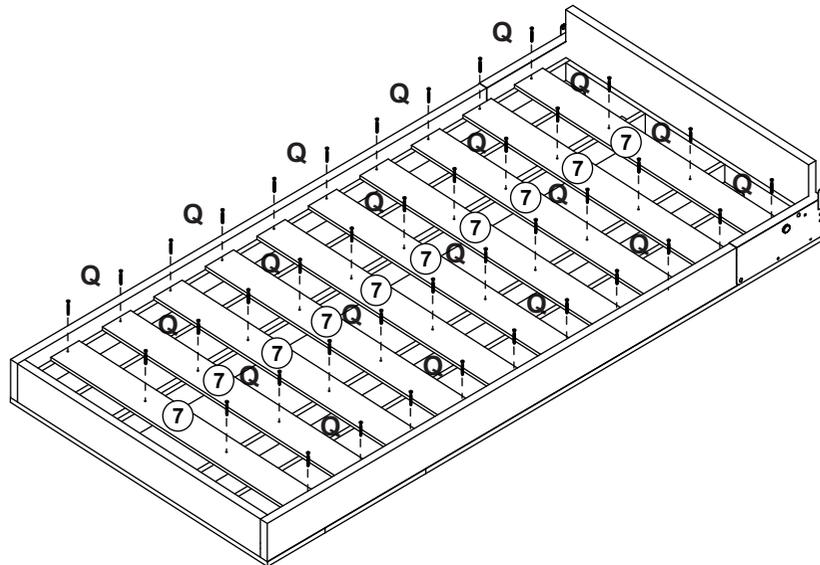



Montagem

16

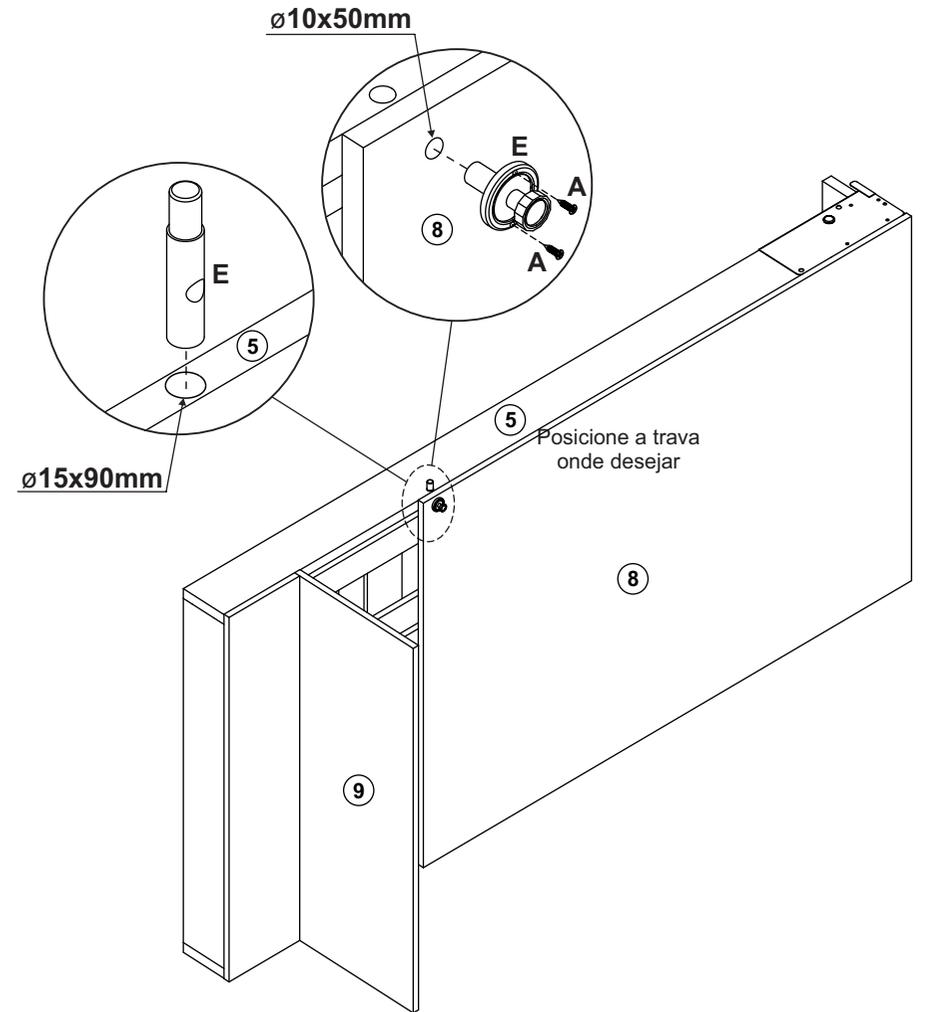

Montagem


17

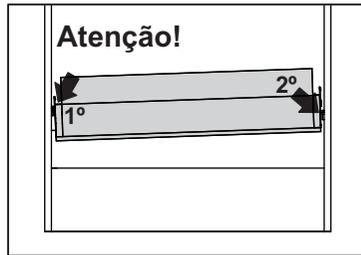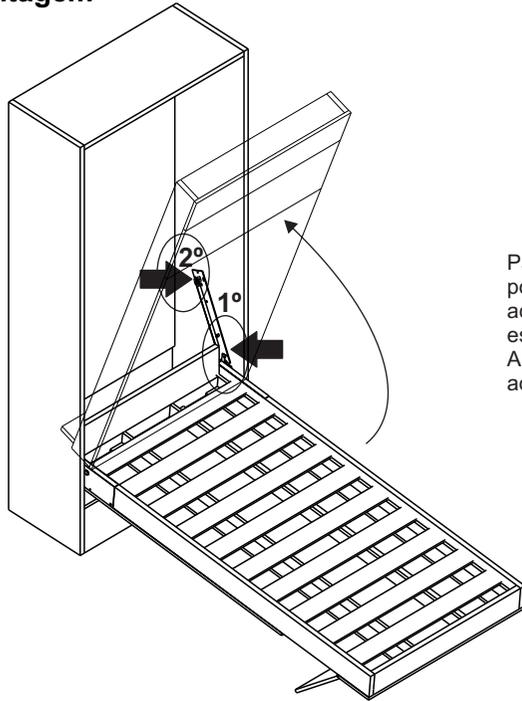

Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.

- 1º. Encaixar o estrado na estrutura já montada.
- 2º. Erguer o estrado até encaixar o pistão no pino superior.


18

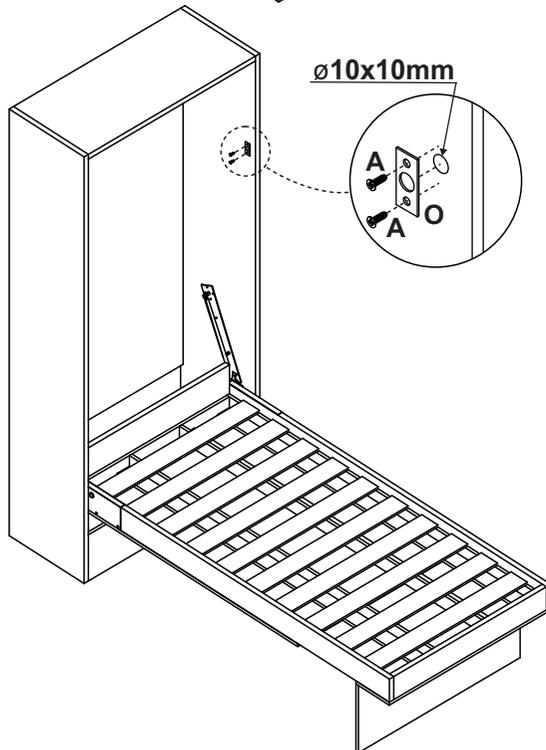


Ø10x10mm

Montagem


19

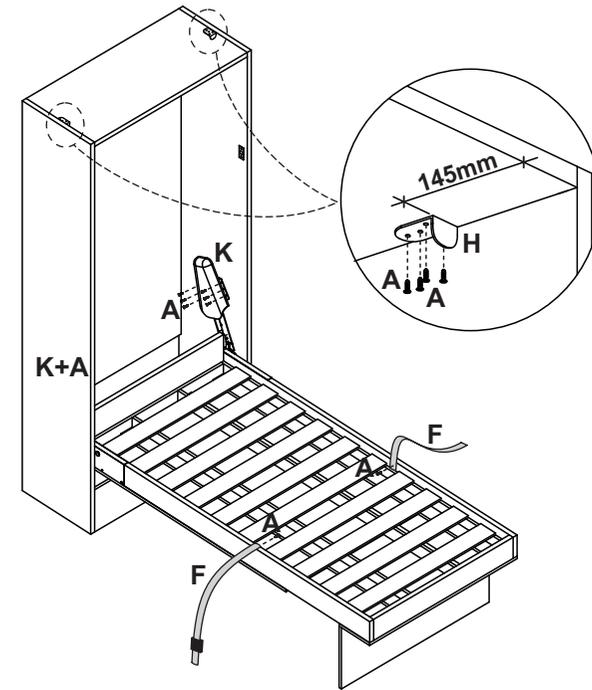

20

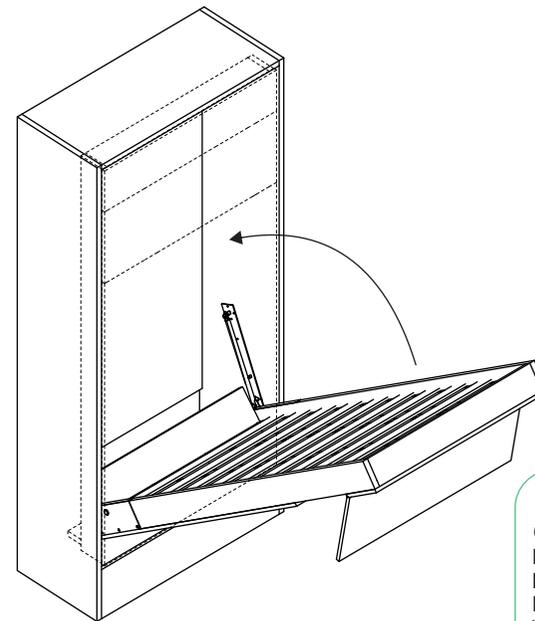

21

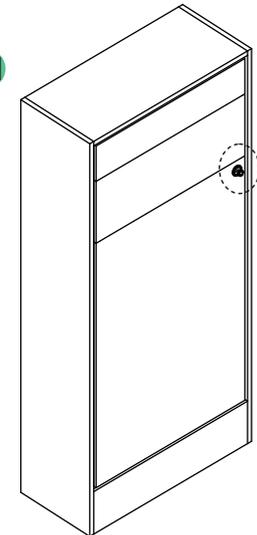

1. Gire para a direita para travar
2. Gire para a esquerda para destravar

🙏 Gratidão por adquirir nosso produto!
OrangeBed Ind. e Comércio Ltda
Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514
Email: contato@orangebed.com.br
Website: www.orangebed.com.br
📞 +55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015