


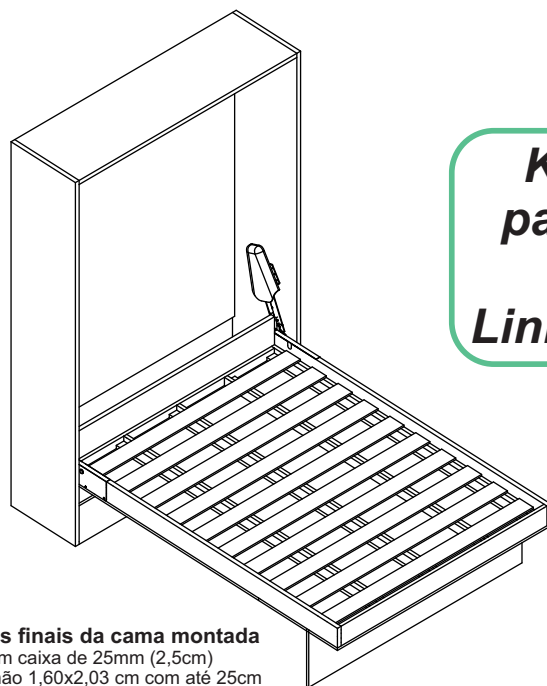


Kit de Ferragens para Cama Retrátil Queen Vertical Linha Economic Plus


Medidas finais da cama montada

Com caixa de 25mm (2,5cm)


Usar colchão 1,60x2,03 cm com até 25cm de altura e peso até 20kg.

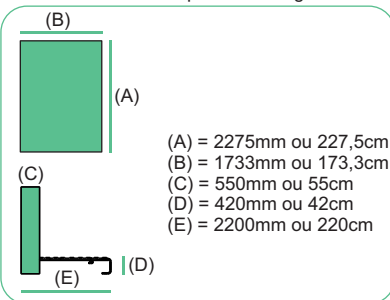

Pessoas Necessárias
para a Montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

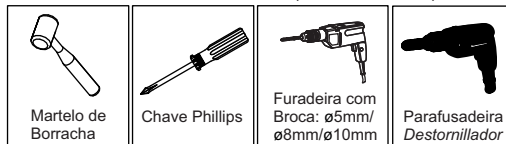


Instruções de Segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspeção periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 90 kg por pessoa

*É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.

Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil Queen Vertical (KQVEP)

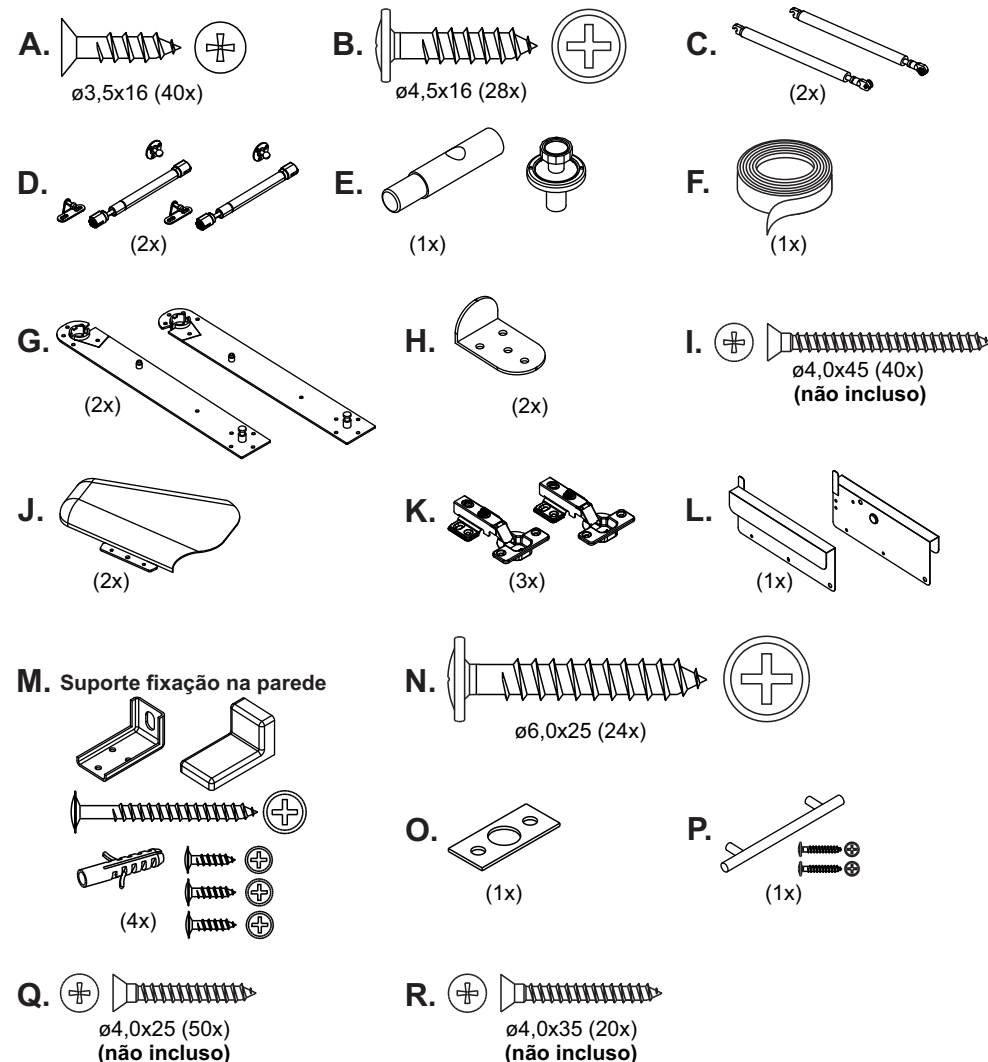

Em caso de dúvidas:
assista ao vídeo de
montagem em nosso site

Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)




1 - Lateral (2275x550x25mm) - 2x




2 - Tampo Caixa (550x1683x25mm) - 1x



3 - Travessa Inferior (135x1683x15mm) - 1x




4 - Fundo da Caixa (1820x1683x15mm) - 1x




5 - Lateral do Estrado (2081x120x25mm) - 2x



6 - Travessa do Estrado (1999x70x15mm) - 8x



7 - Lastro para colchão (98x1600x10mm) - 10x



8 - Painel da Cama 1 (1382x1652x15mm) - 1x



9 - Painel da Cama 2 (350x1652x15mm) - 1x



10 - Painel da Cama 3 (350x1652x15mm) - 1x



11 - Lateral do Estrado (2029x70x15mm) - 2x



12 - Lateral do Estrado (1569x70x15mm) - 2x




13 - Cabeceira do Estrado (1600x220x25mm) - 1x




14 - Peseira do Estrado (1600x120x25mm) - 1x

Pré-Montagem

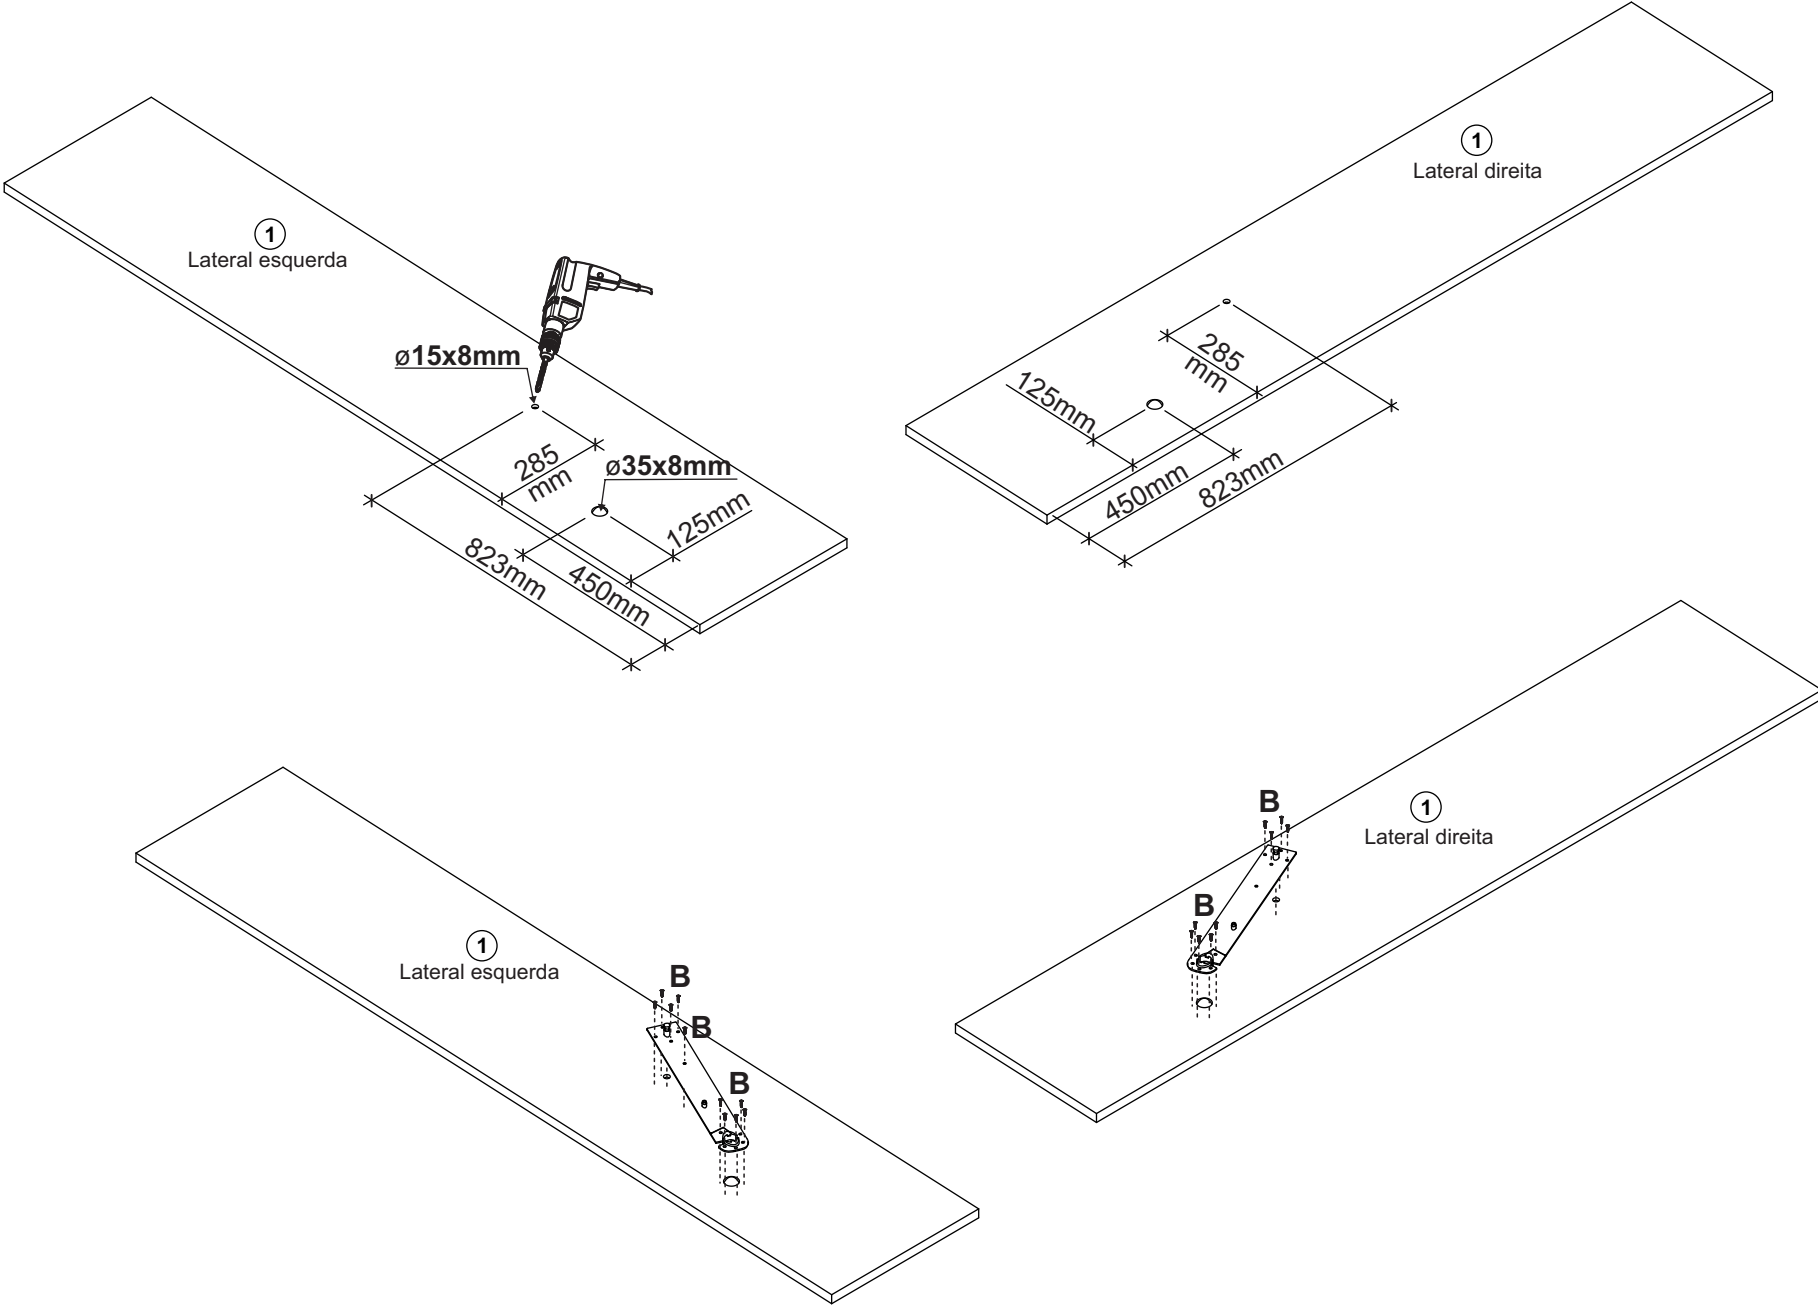

Montagem


1

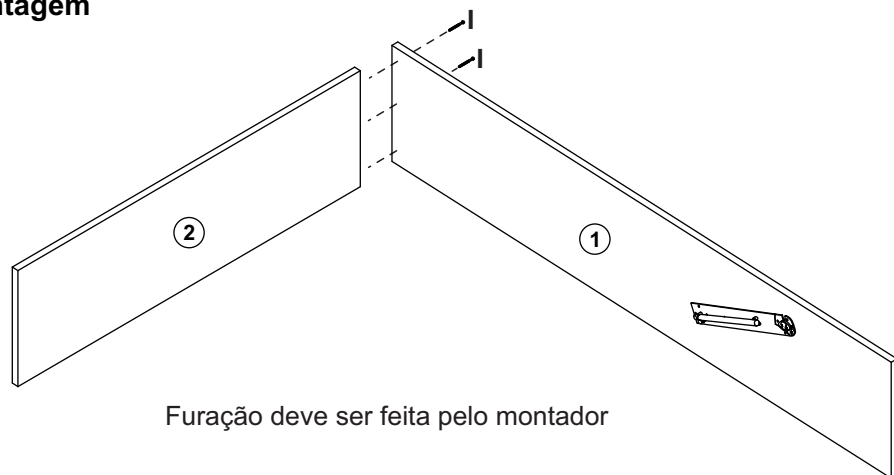

Furação deve ser feita pelo montador


I.  $\varnothing 4,0 \times 45$ (28x)
(não incluso)

2

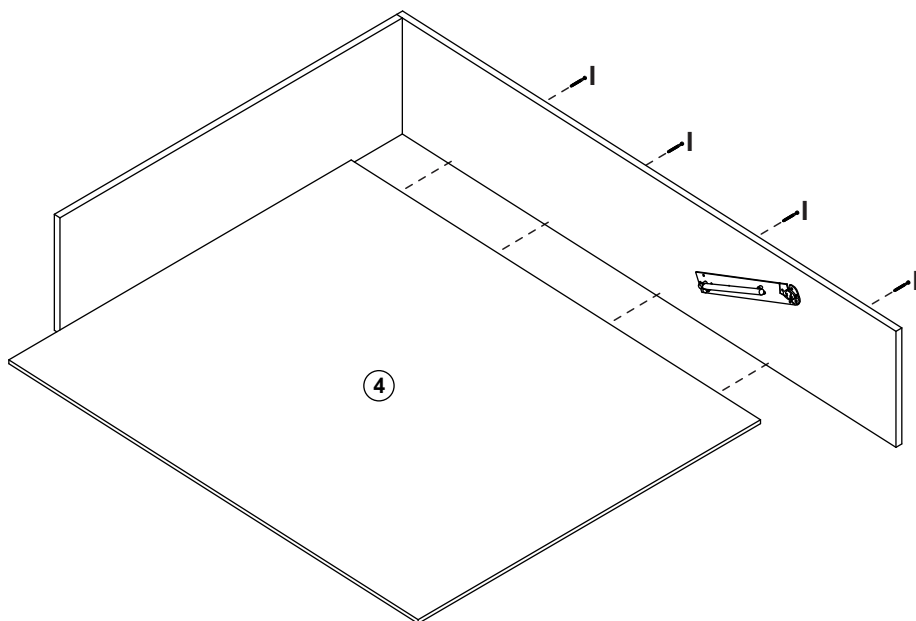


Montagem

3

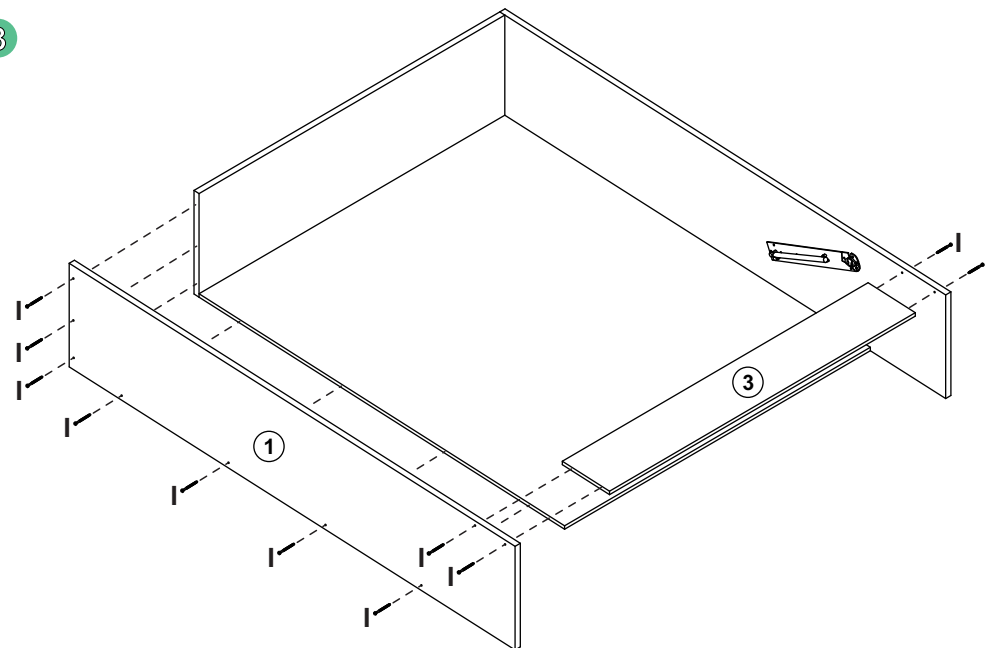


4 Fixação na parede

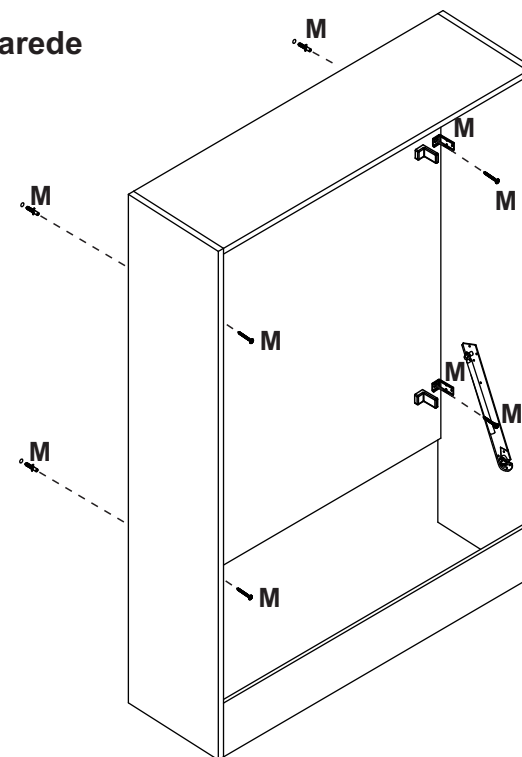


Montagem


5

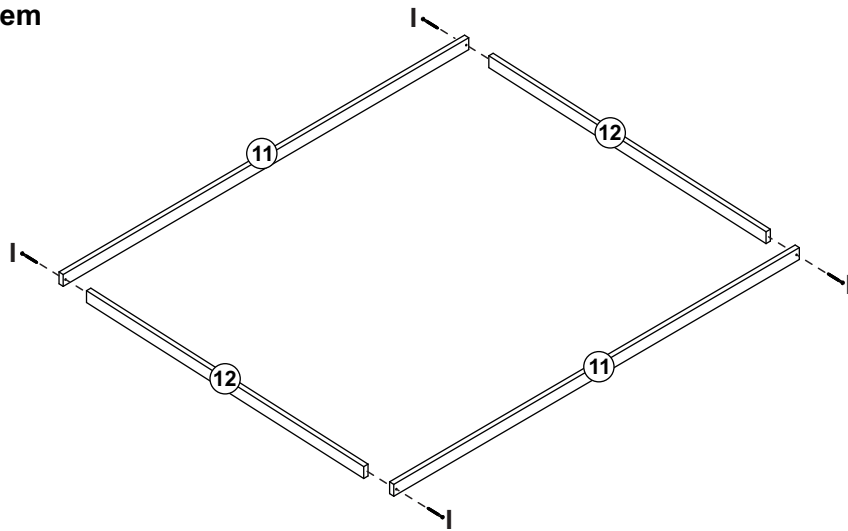

6

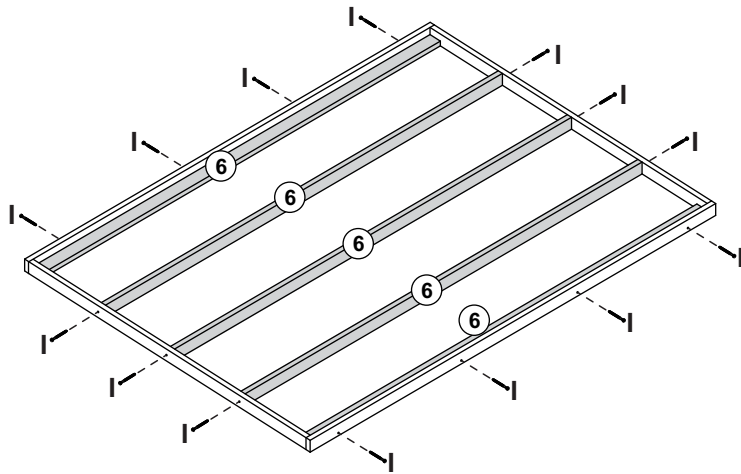


7

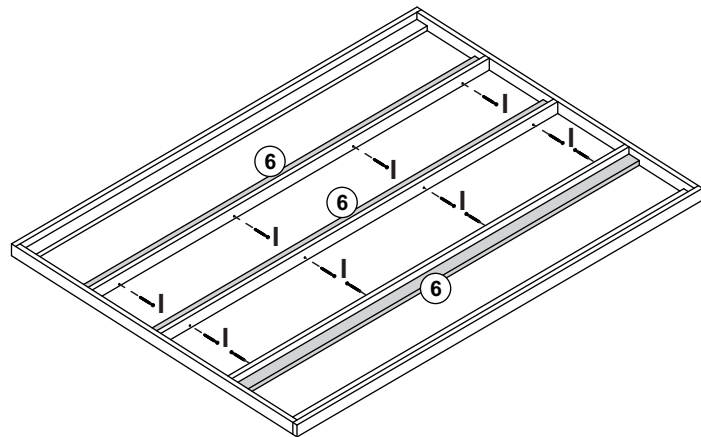


Montagem

8

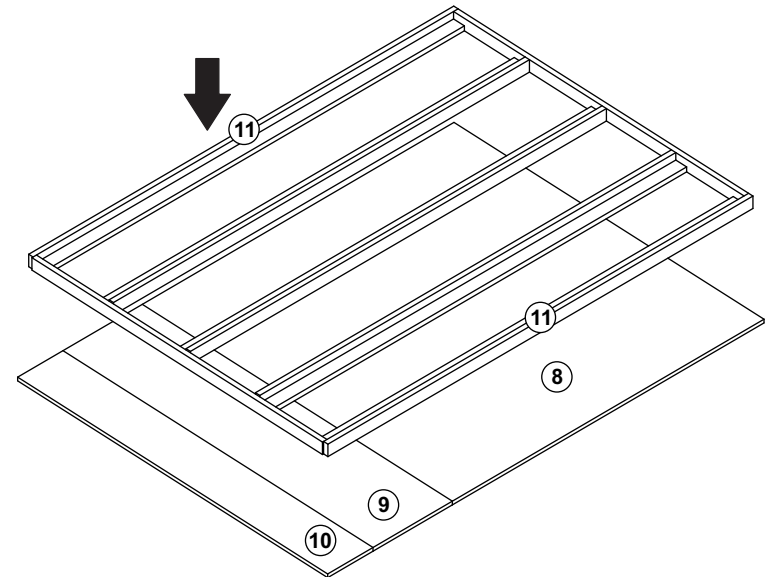


9

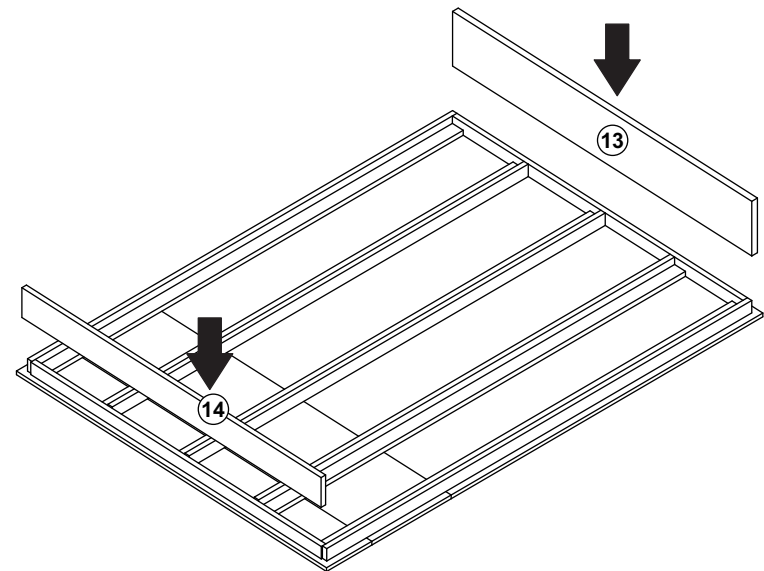


Montagem

10

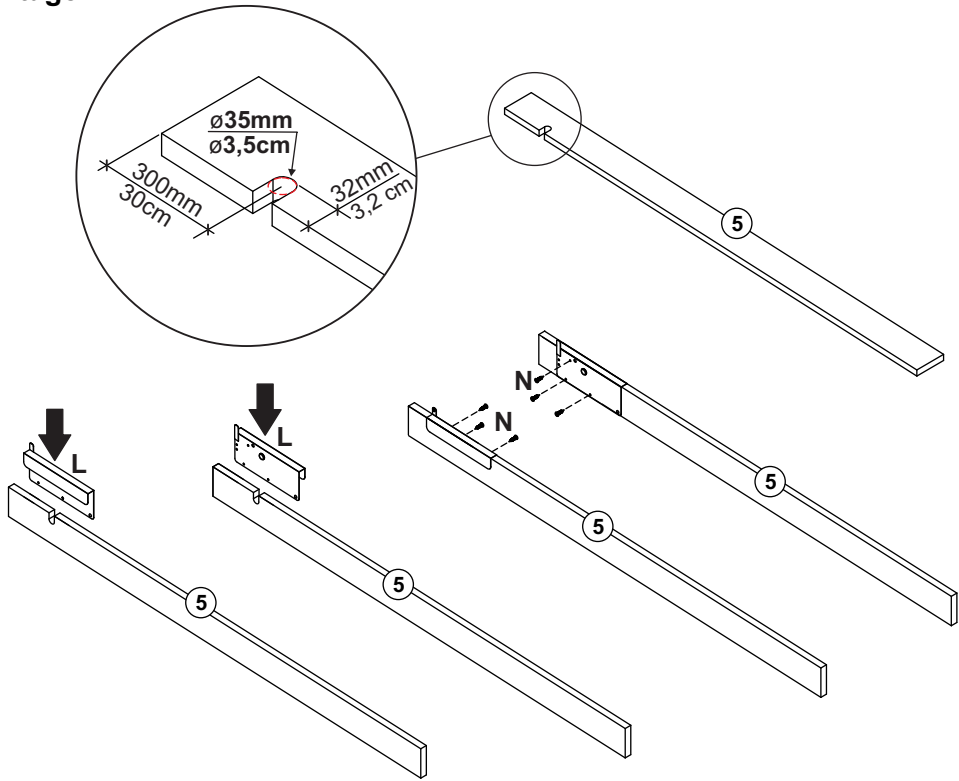


11

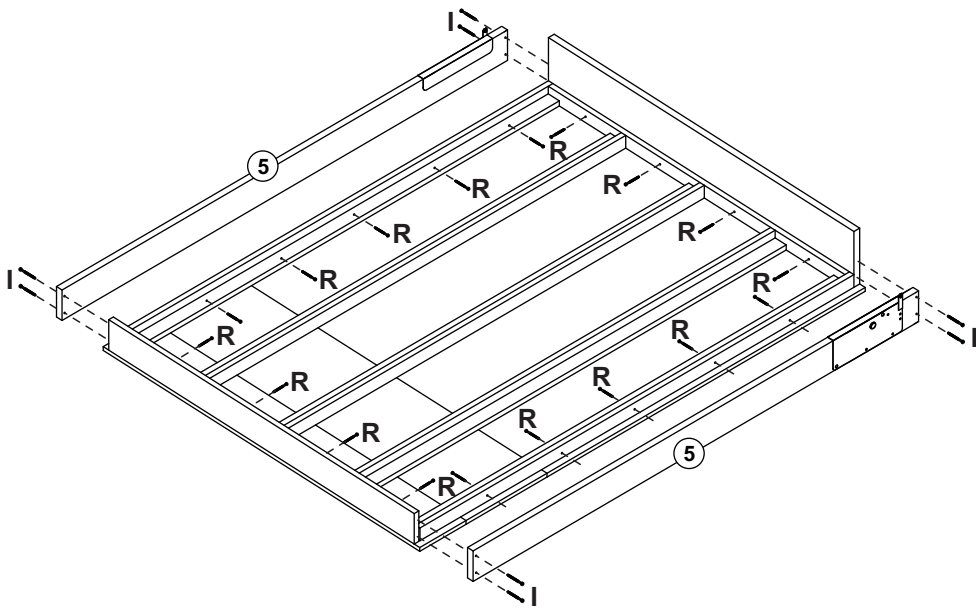


Montagem

12

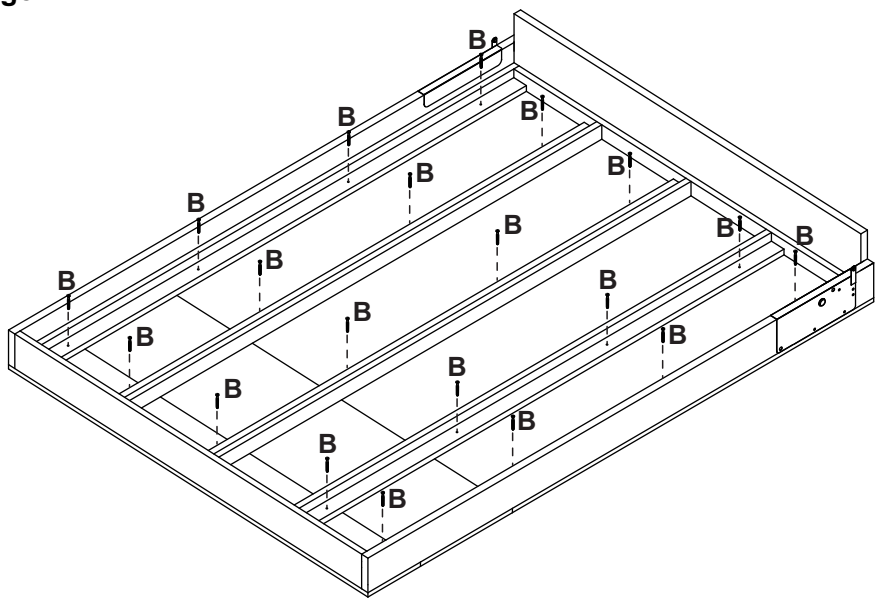


13

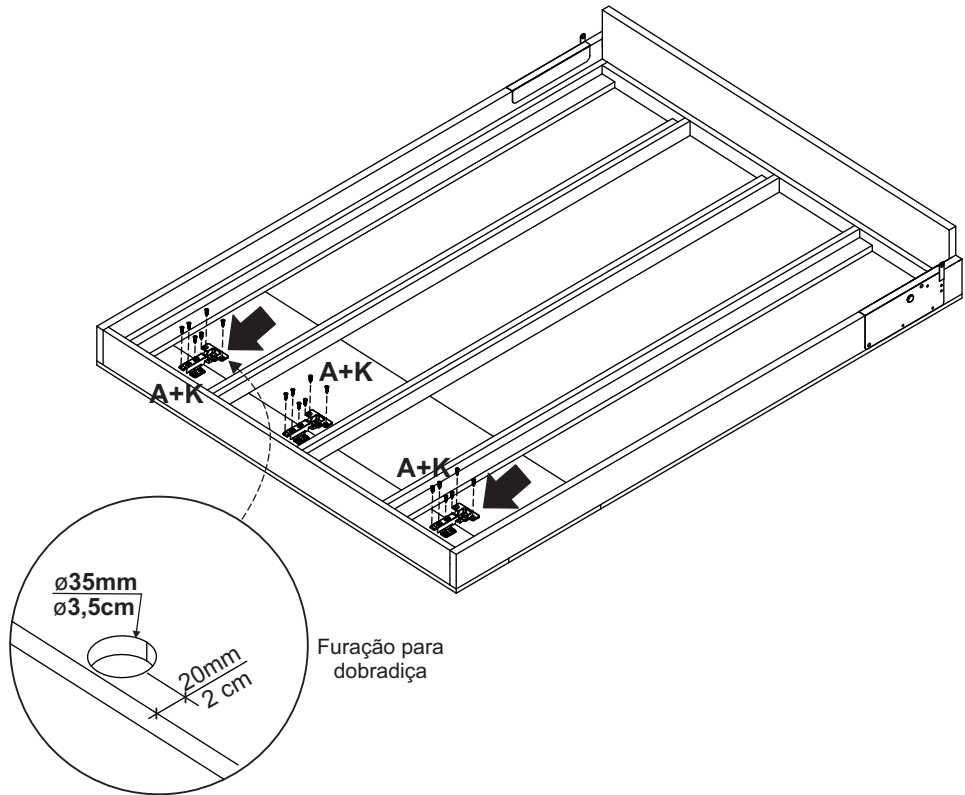


Montagem

14

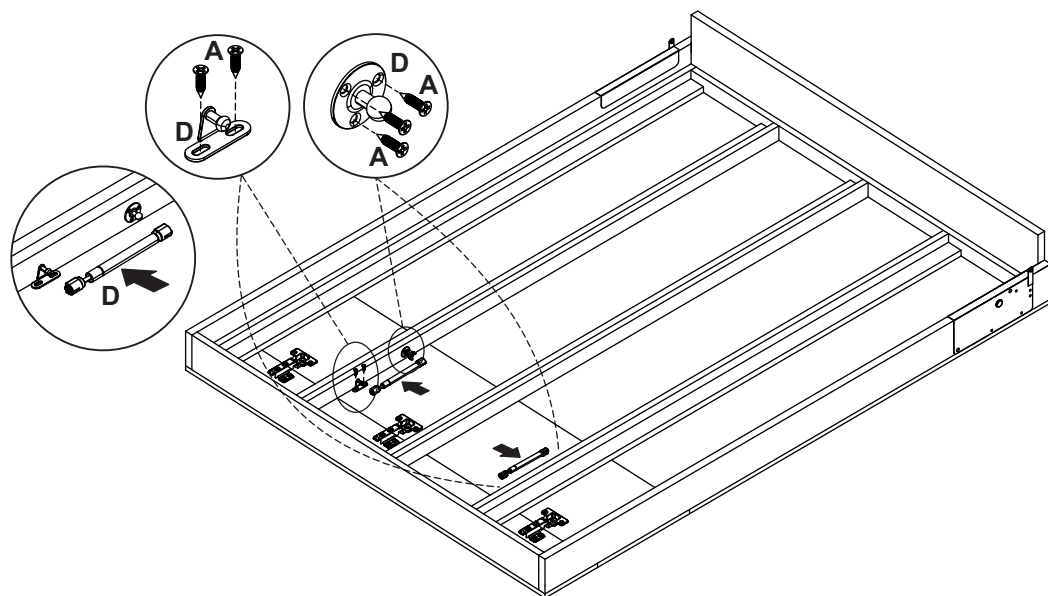


15

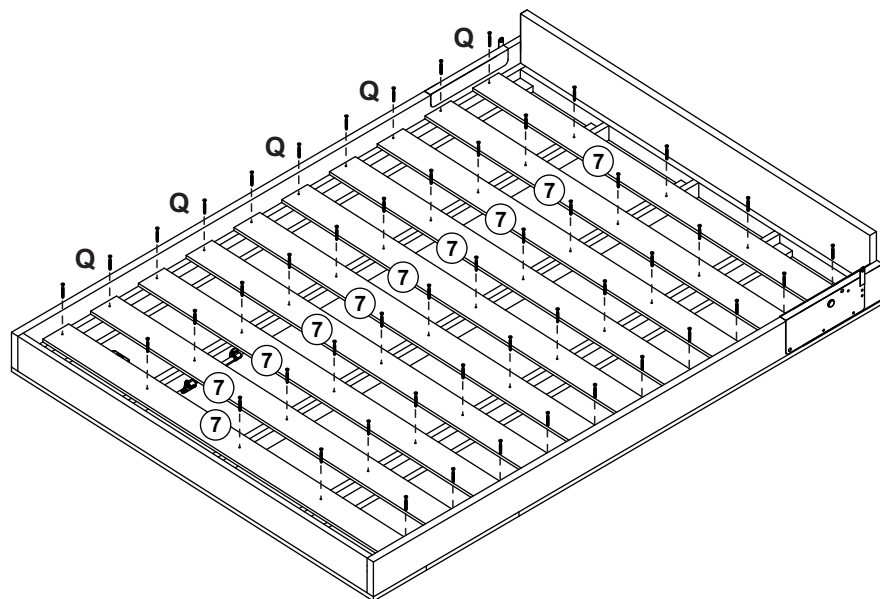


Montagem

16

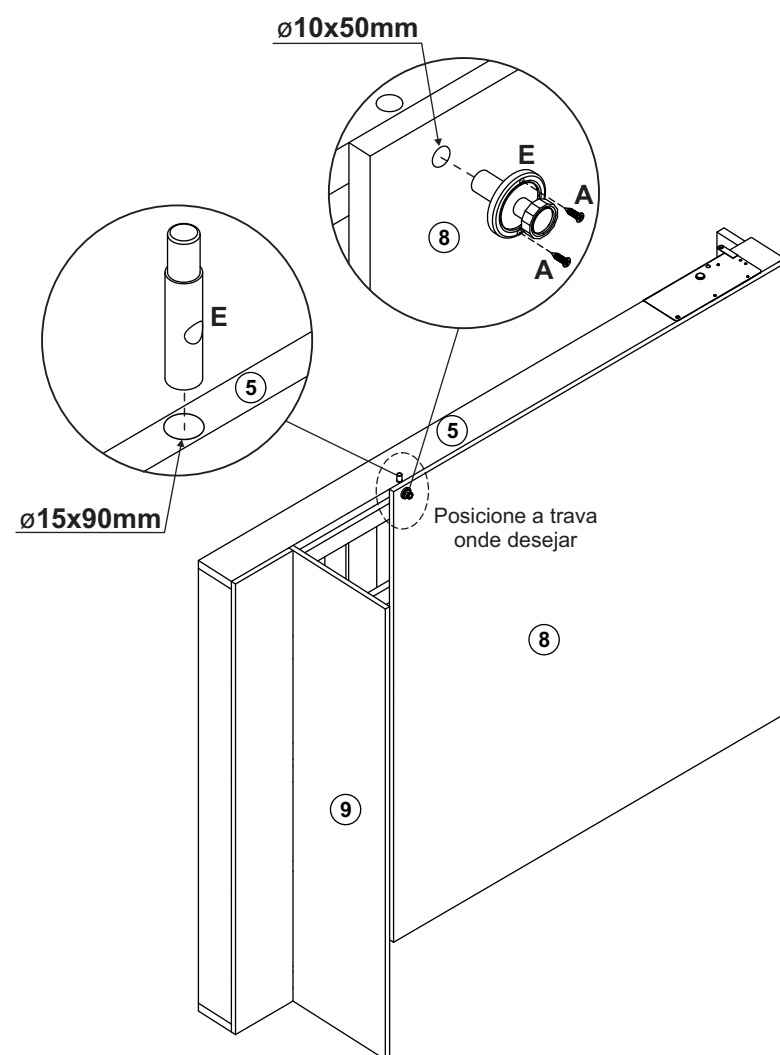


Montagem

17

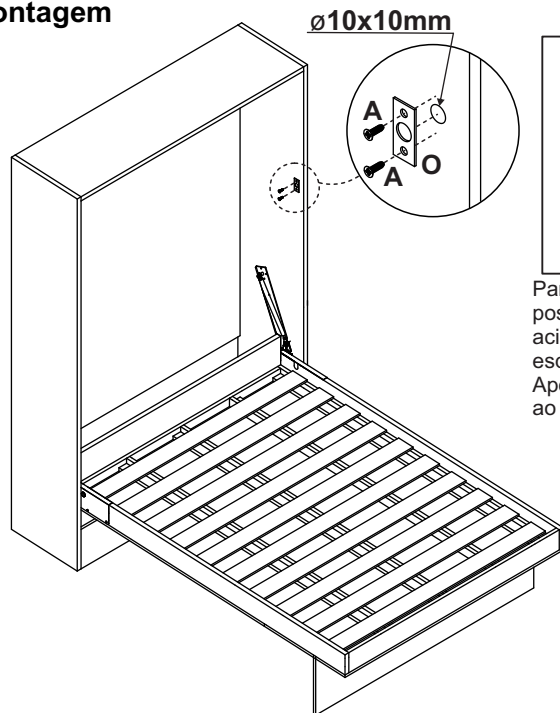


Ø10x10mm

Atenção!

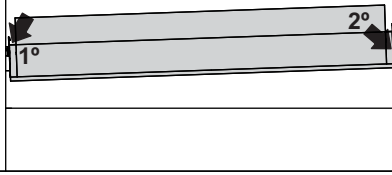

Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.


18

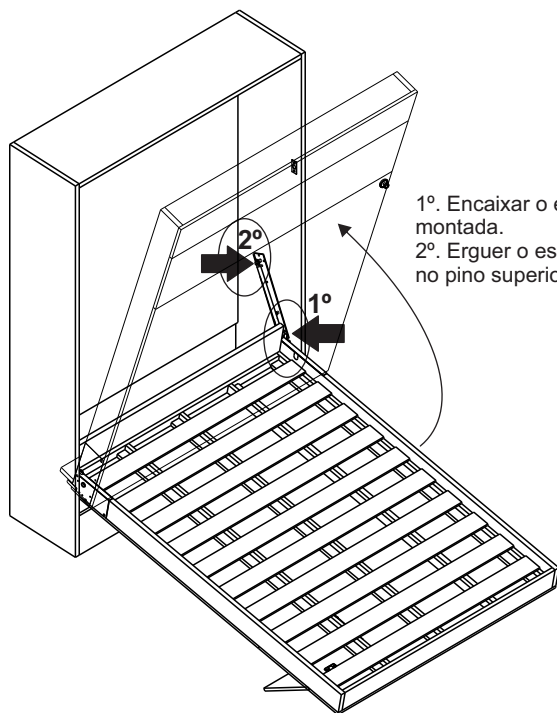


1°. Encaixar o estrado na estrutura já montada.
2°. Erguer o estrado até encaixar o pistão no pino superior.

Montagem


19

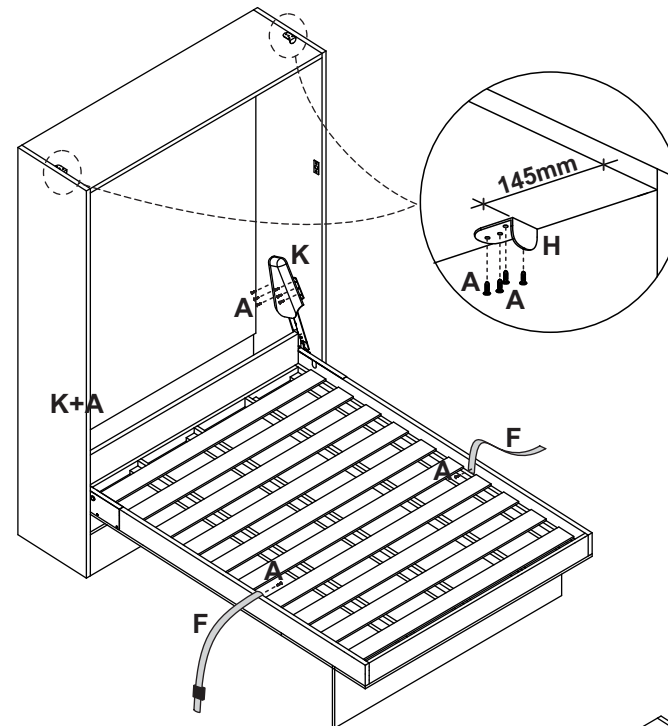

20

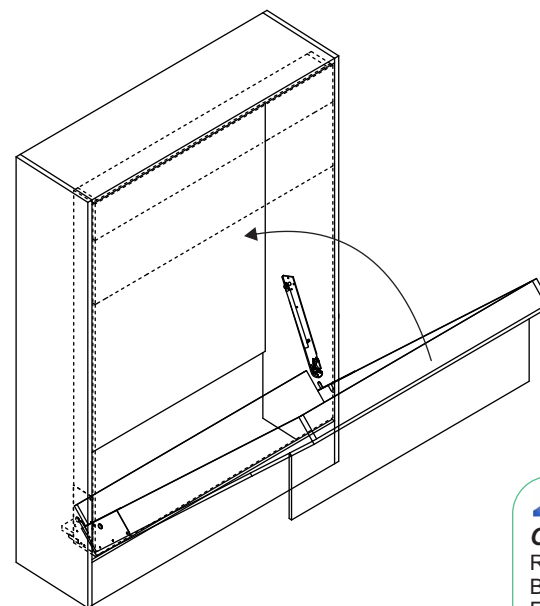

21

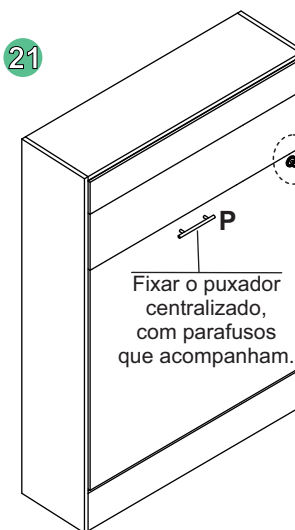

1. Gire para a direita para travar
2. Gire para a esquerda para destravar



Gratidão por adquirir nosso produto!

OrangeBed Ind. e Comércio Ltda

Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514

Email: contato@orangebed.com.br

Website: www.orangebed.com.br

+55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015