


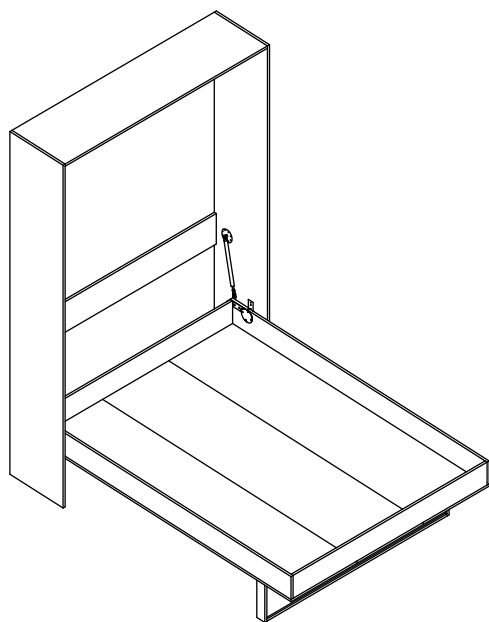


Kit de Ferragens para Cama Retrátil Casal Vertical Linha Basic


Medidas finais da cama montada

Com caixa de 15mm (1,5cm)


Usar colchão 1,40x1,90 cm com até 25cm de altura e peso até 10kg.

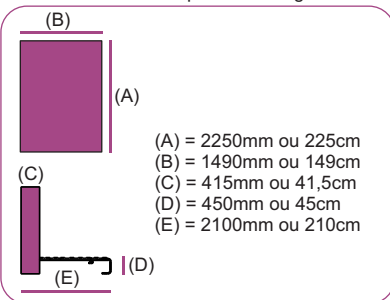

Pessoas Necessárias
para a Montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

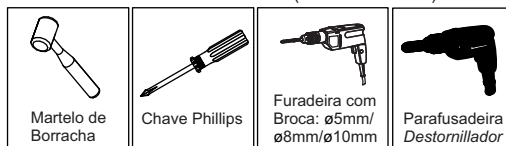


Instruções de Segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspeção periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 90 kg por pessoa

*É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.

Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil de Casal Vertical (KCVB-01)

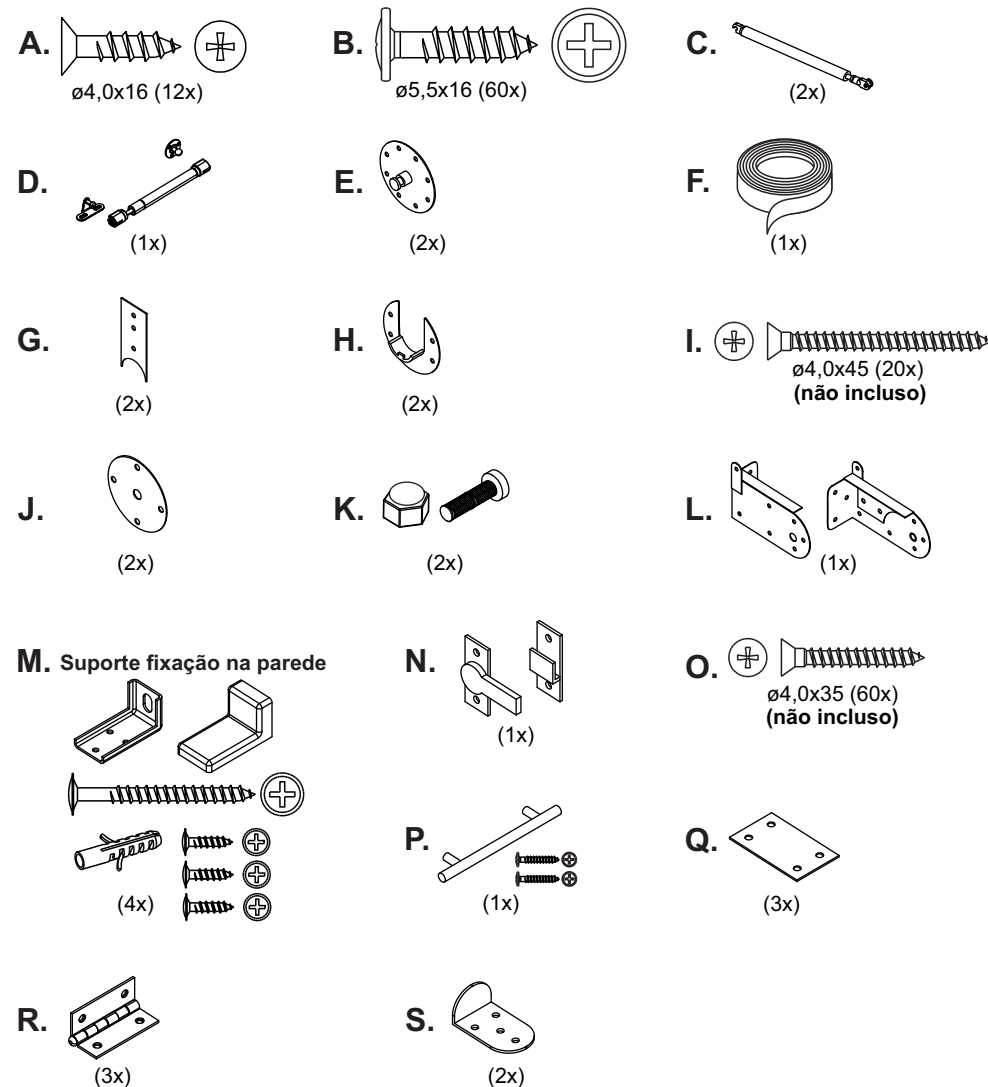


Em caso de dúvidas:
assista ao vídeo de
montagem em nosso site

Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)



1 - Lateral (2250x400x15mm) - 2x




8 - Painel do Pé (1300x270x15mm) - 1x




2 - Tampo Caixa (400x1460x15mm) - 1x



9 - Lateral Menor do Pé (301x60x15mm) - 2x



3 - Travessa Inferior da caixa(297x1491x15mm) - 1x



10 - Lateral Maior do Pé (1300x60x15mm) - 2x



4 - Fundo da Caixa (1460x200x15mm) - 2x



5 - Painel da Cama (1932x477x15mm) - 3x




6 - Lateral da Cama (1930x150x15mm) - 2x




7 - Cabeceira/Peseira (1400x150x15mm) - 2x


Pré-Montagem

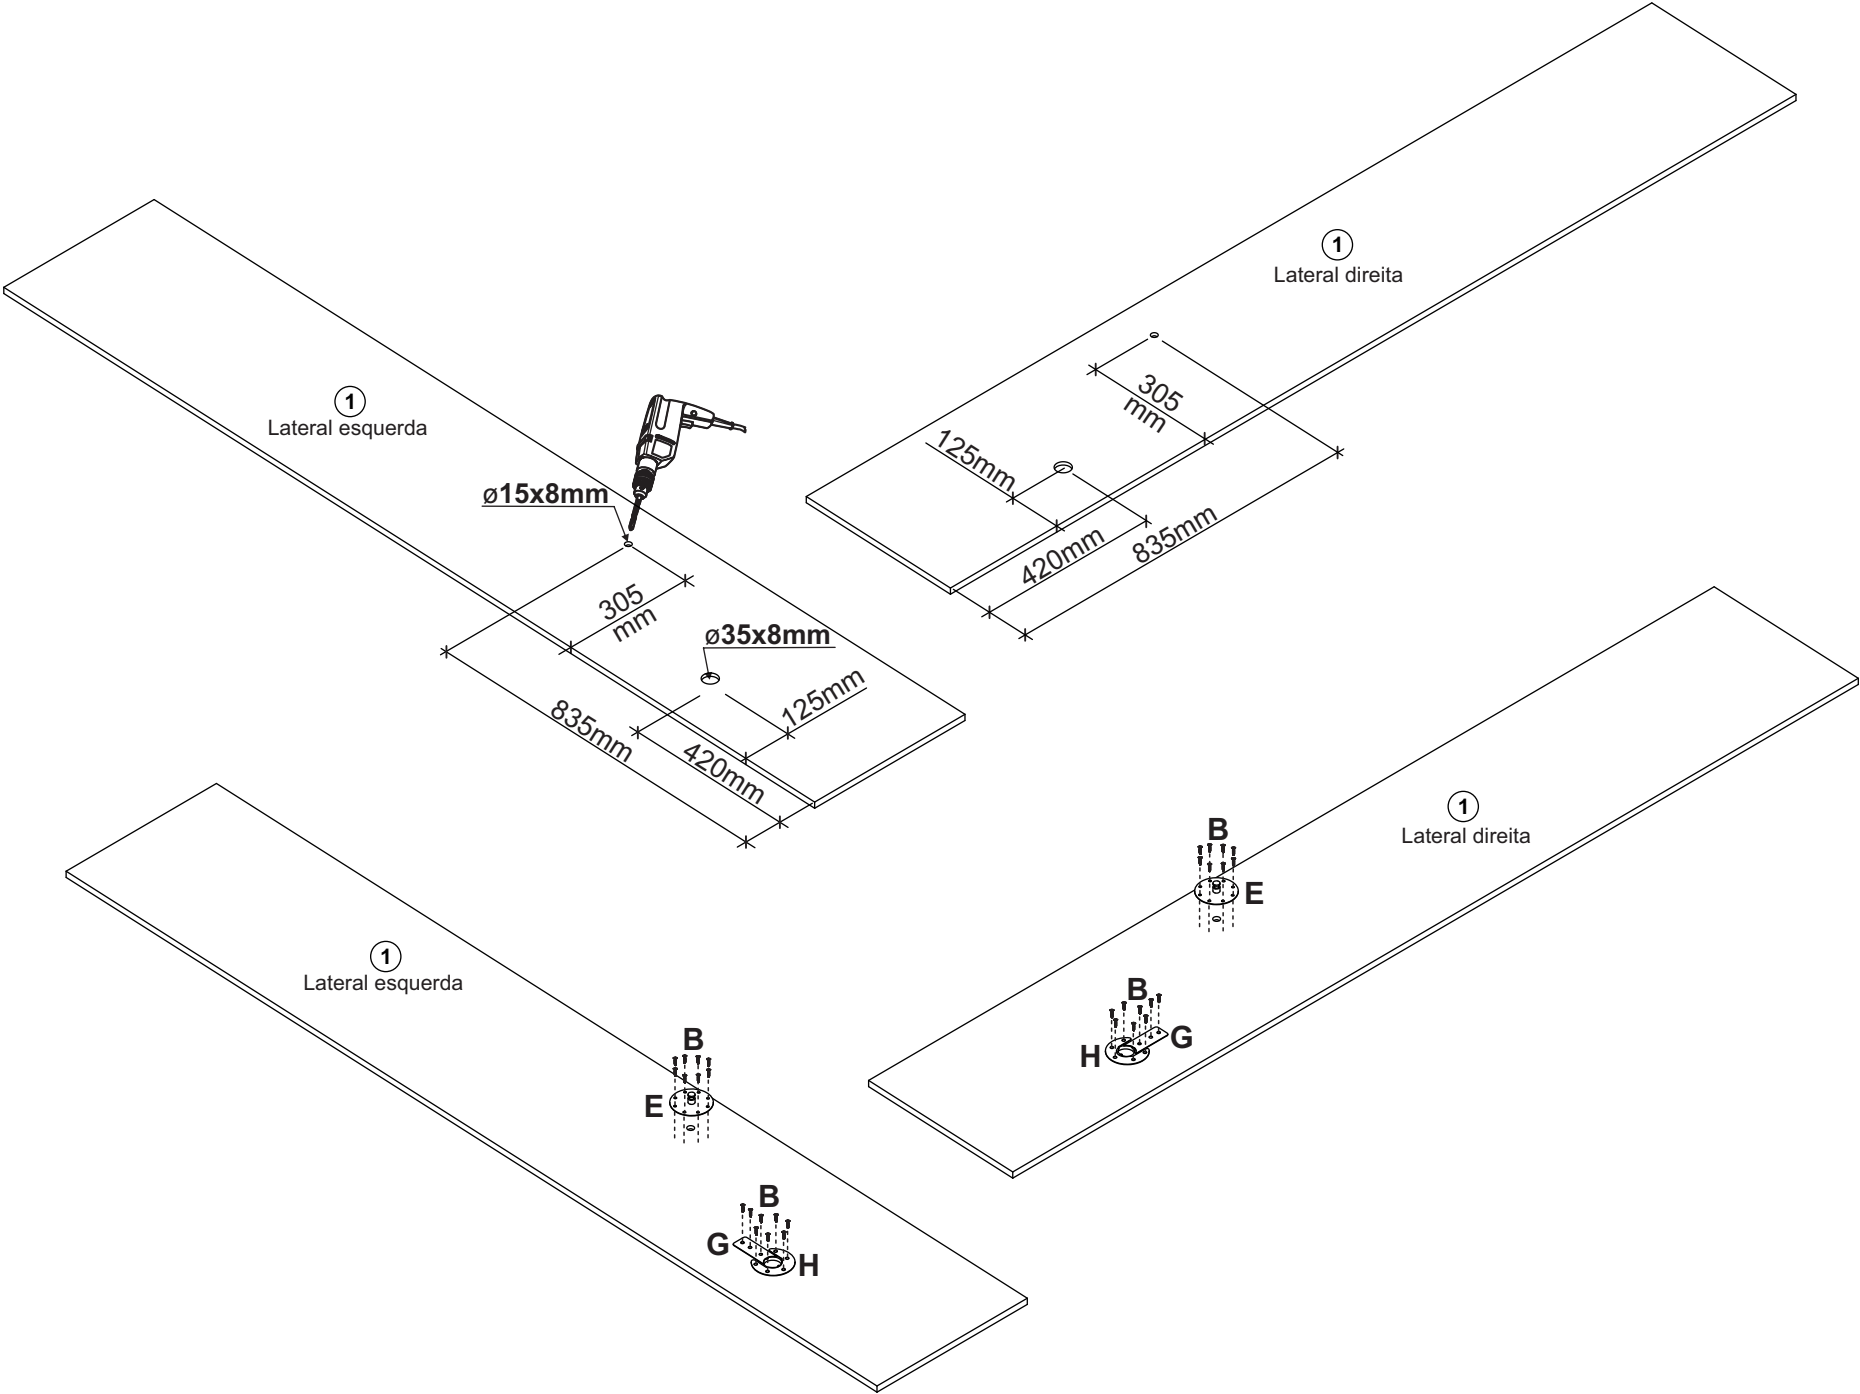



Montagem

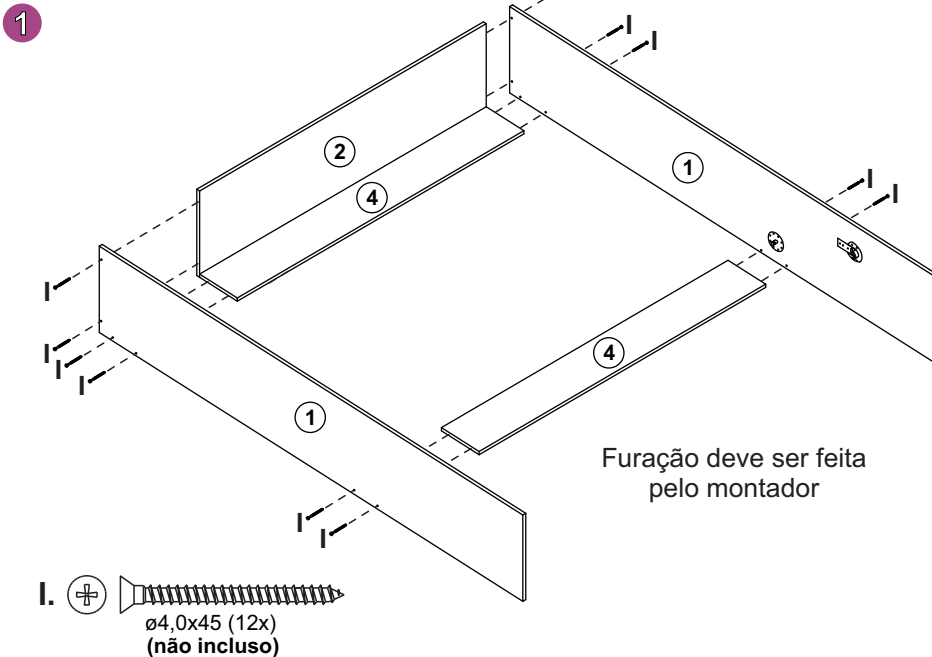



2 Fixação na parede

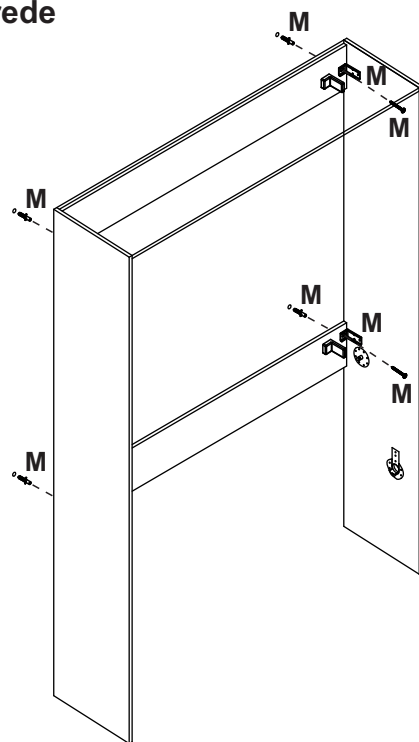



Montagem

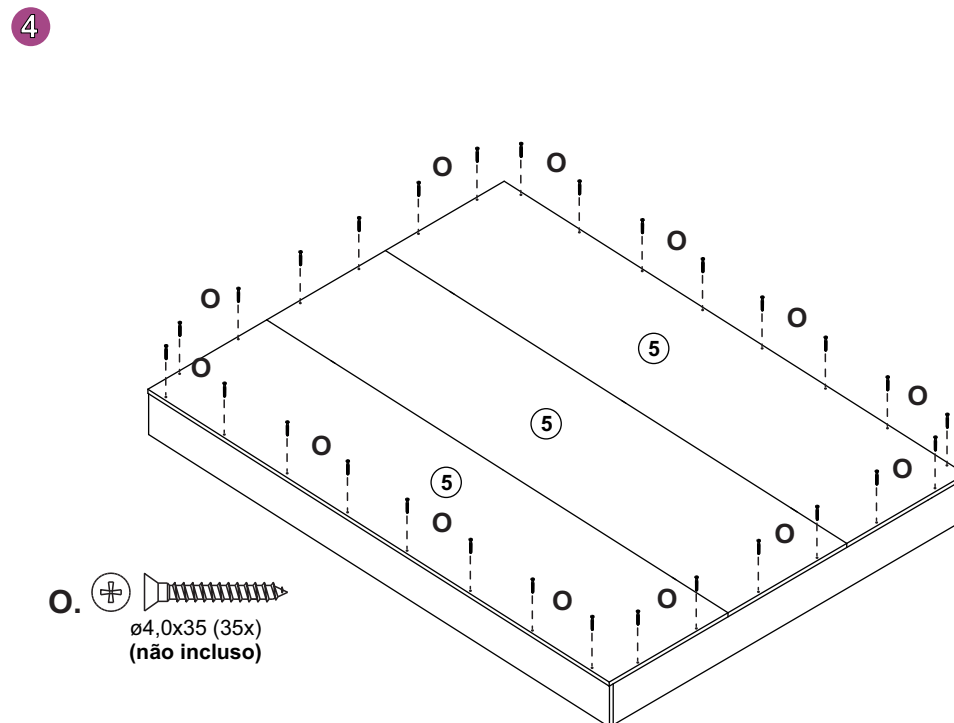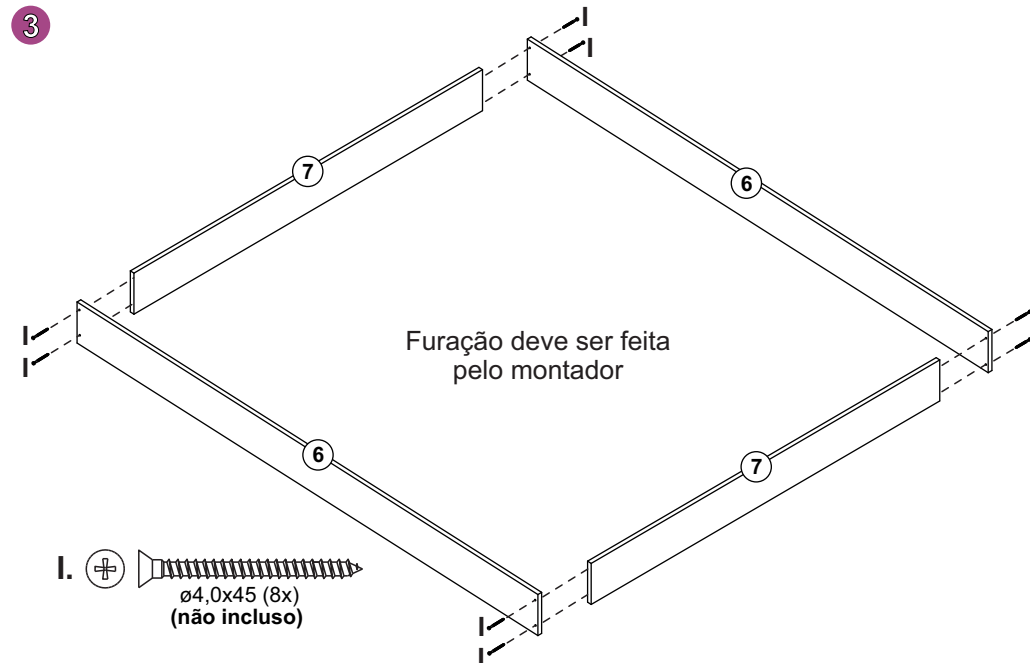

Montagem

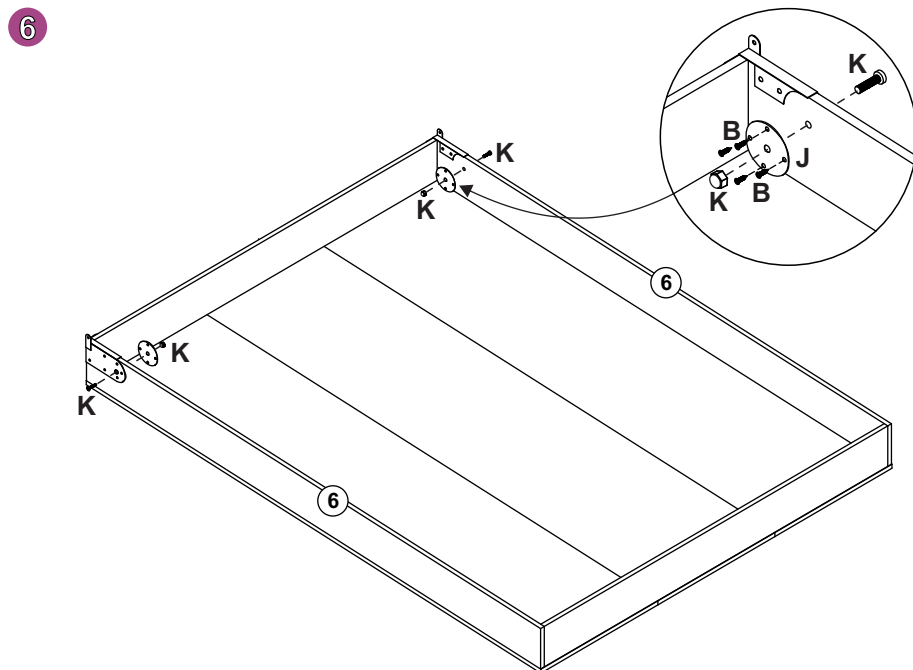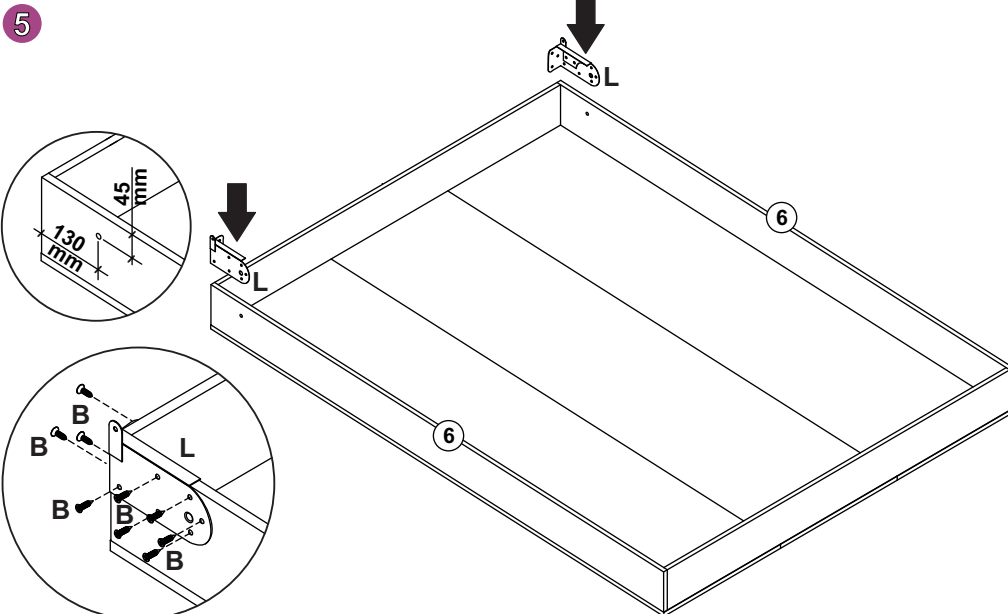


Montagem

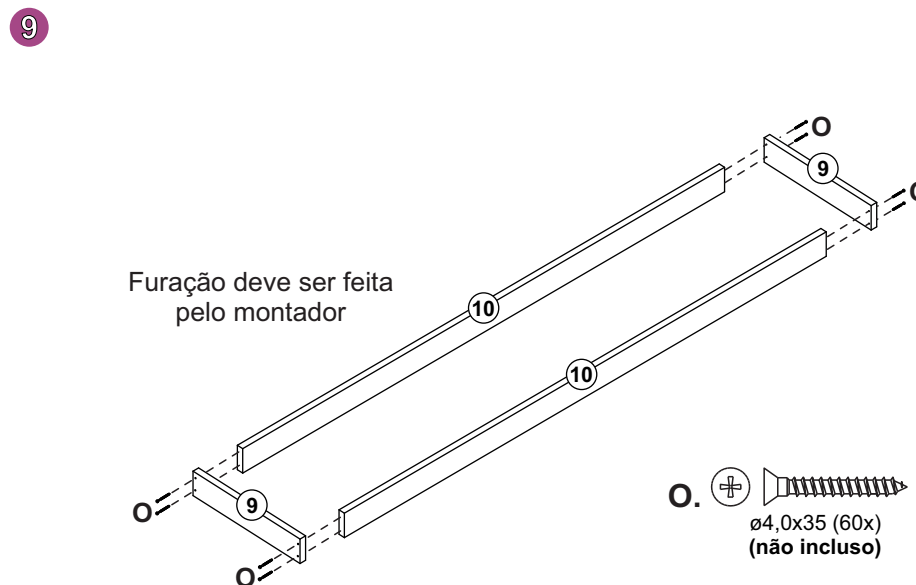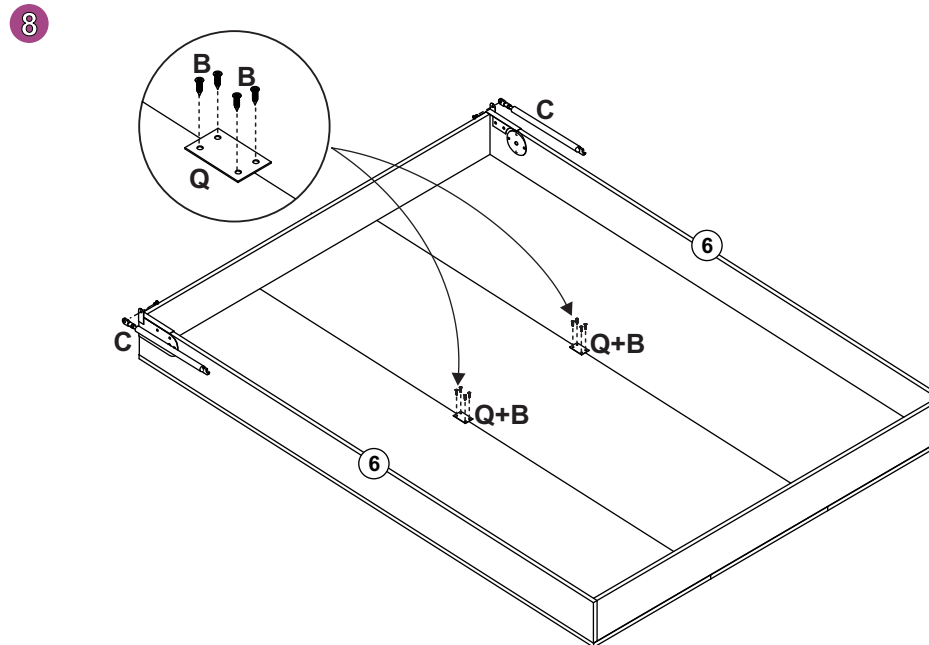


Montagem

10

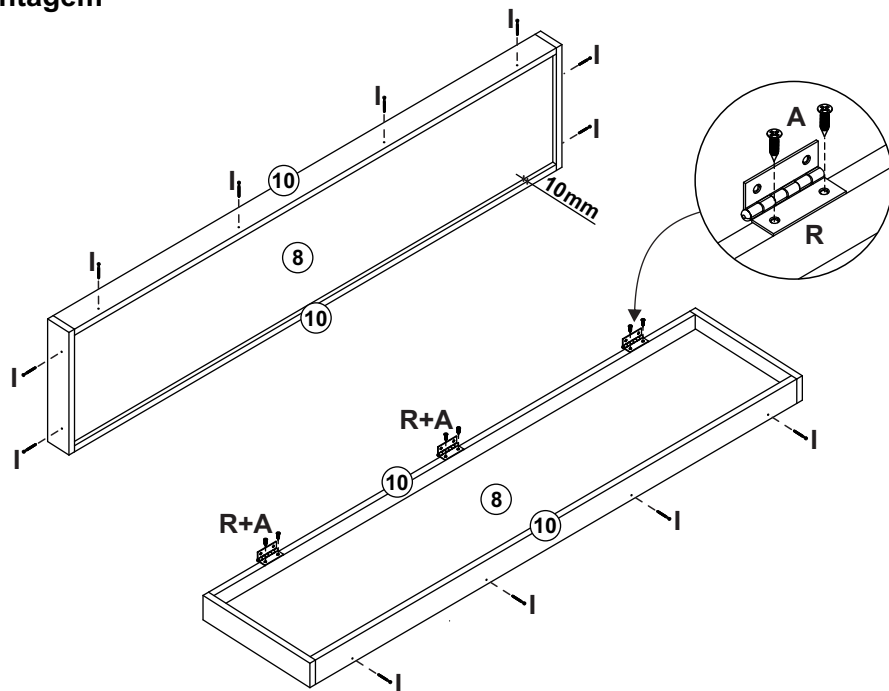


11

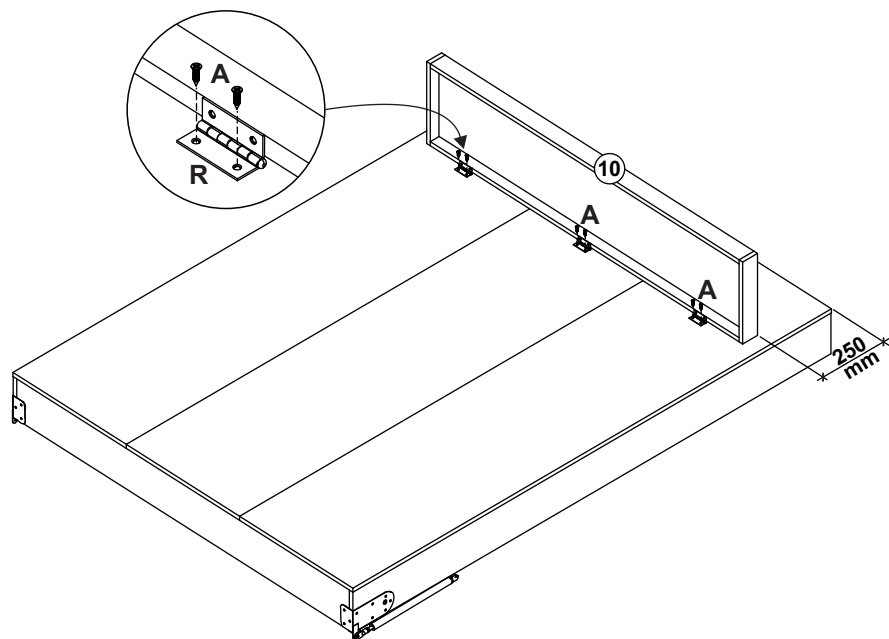


Montagem

12

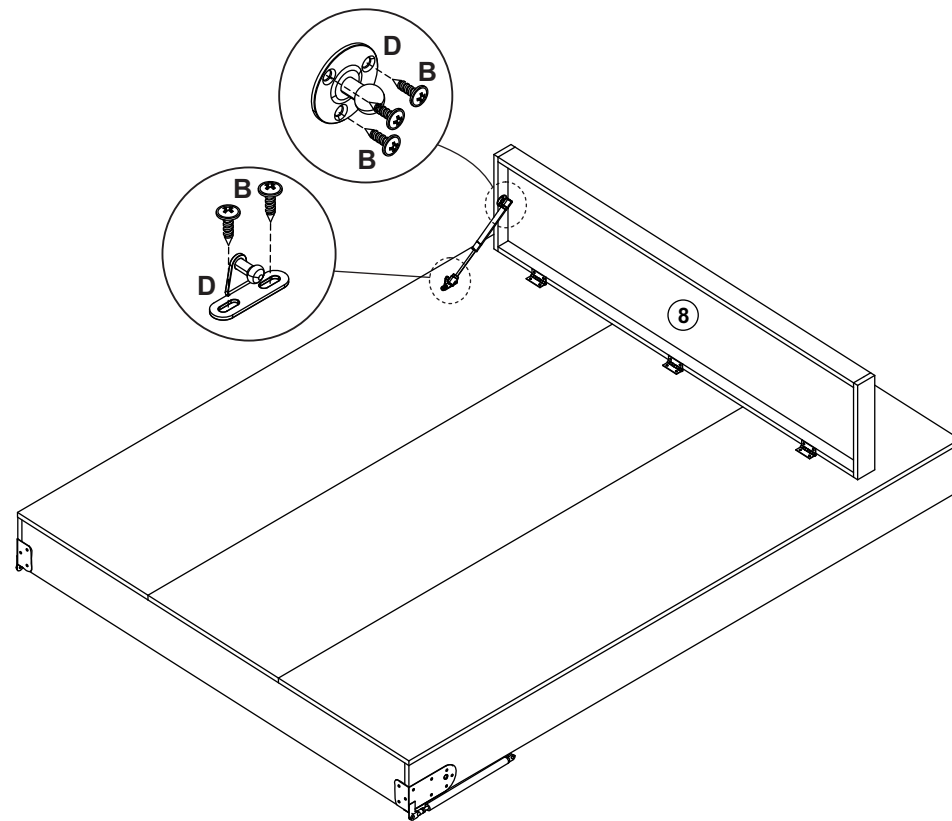


Montagem

14

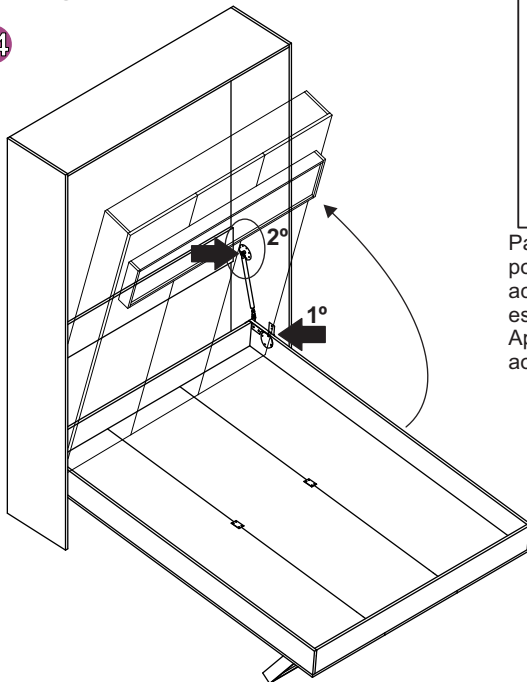


Atenção!

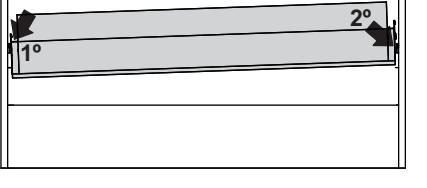

Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.


- 1°. Encaixar o estrado na estrutura já montada.
- 2°. Erguer o estrado até encaixar o pistão no pino superior.

15


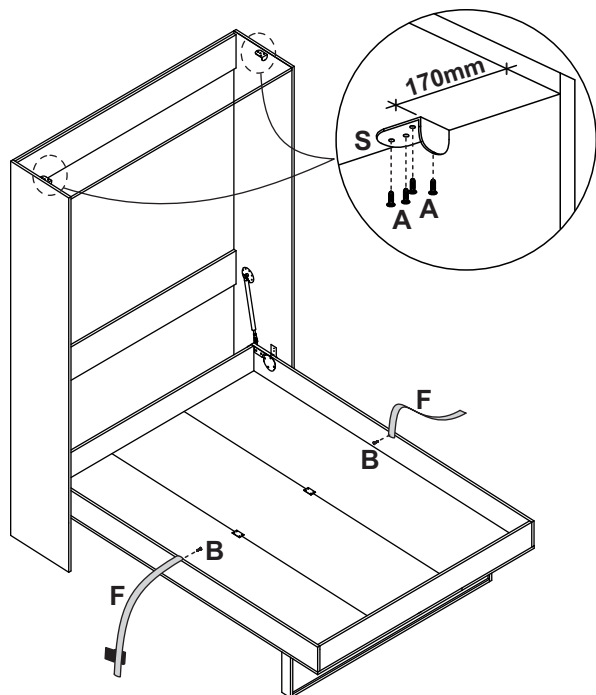


Montagem

16

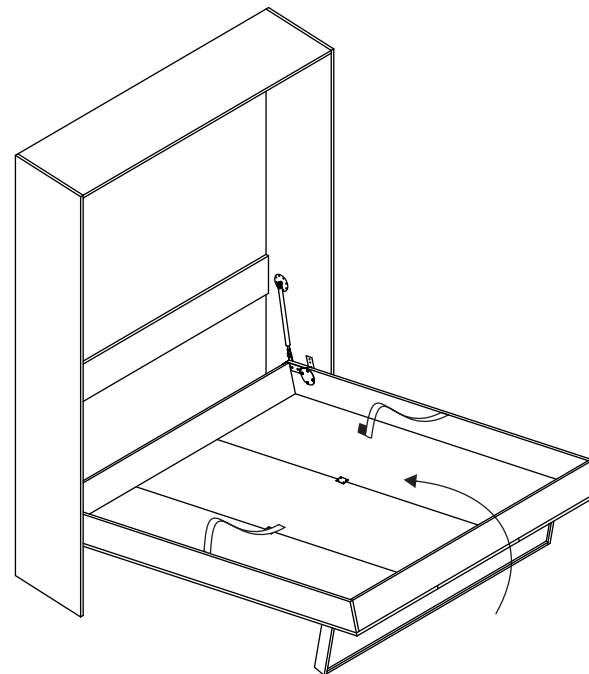

17

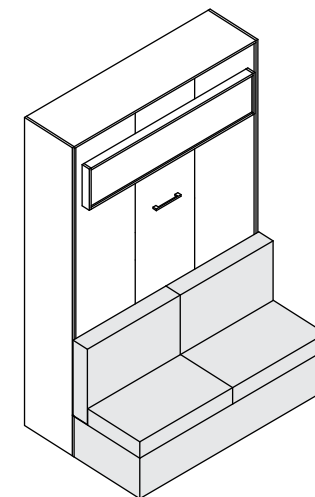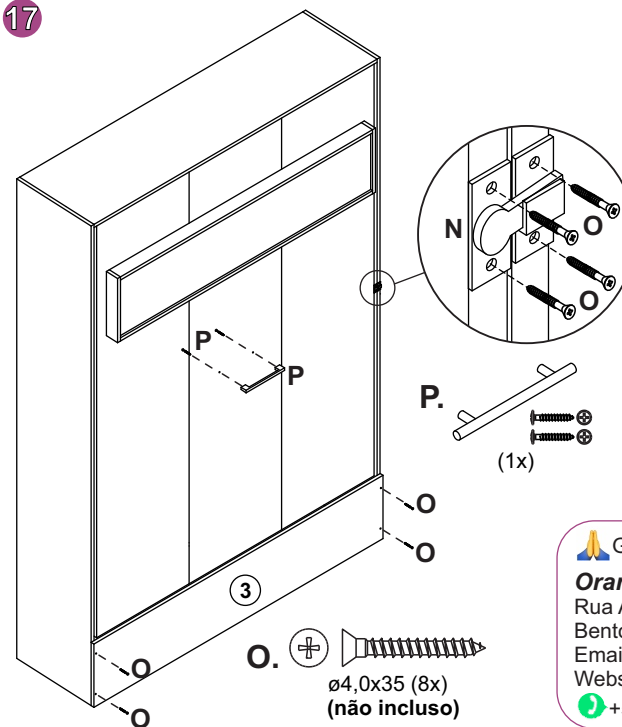

Opcional: uso com baú

🙏 Gratidão por adquirir nosso produto!
OrangeBed Ind. e Comércio Ltda
 Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
 Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514
 Email: contato@orangebed.com.br
 Website: www.orangebed.com.br
 ☎ +55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015