


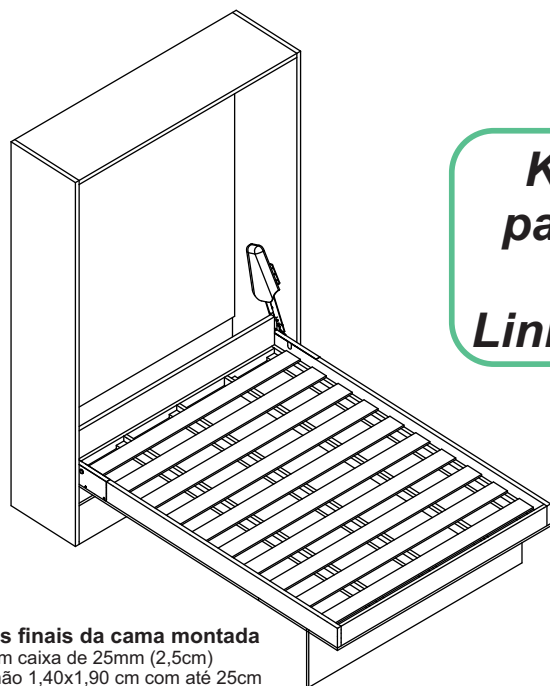


Kit de Ferragens para Cama Retrátil Casal Vertical Linha Economic Plus

Medidas finais da cama montada

Com caixa de 25mm (2,5cm)


Usar colchão 1,40x1,90 cm com até 25cm de altura e peso até 20kg.

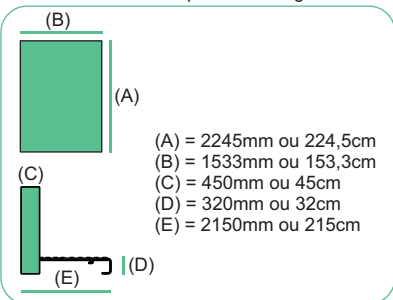

Pessoas Necessárias
para a Montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

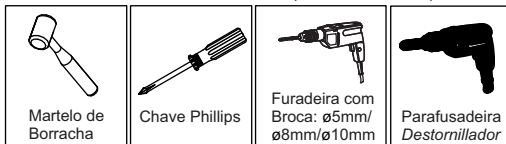


Instruções de Segurança:

1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspeção periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 90 kg por pessoa

*É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.

Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil de Casal Vertical (KCVEP)

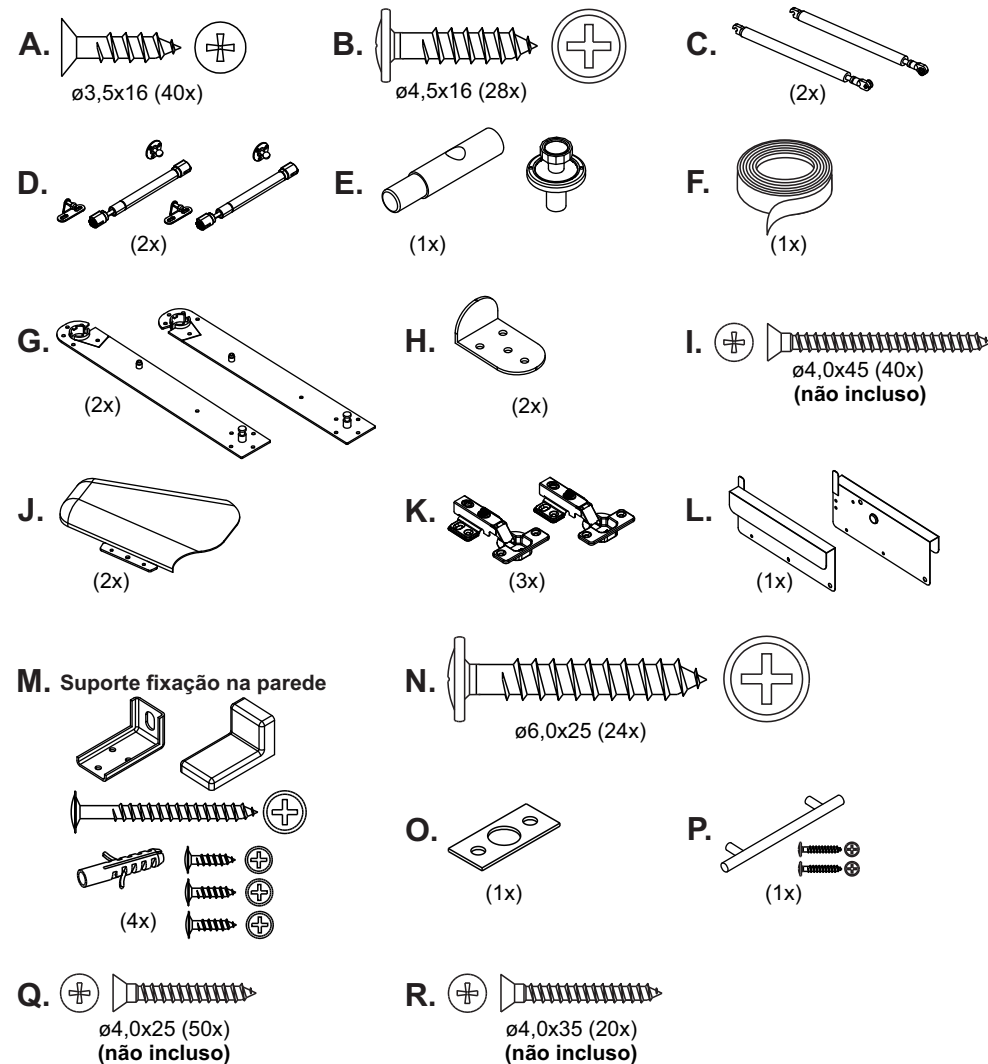

Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)




1 - Lateral (2245x450x25mm) - 2x




2 - Tampo Caixa (450x1483x25mm) - 1x



3 - Travessa Inferior (235x1483x15mm) - 1x




4 - Fundo da Caixa (1820x1483x15mm) - 1x




5 - Lateral do Estrado (1951x120x25mm) - 2x



6 - Travessa do Estrado (1869x70x15mm) - 8x



7 - Lastro para colchão (98x1400x10mm) - 10x



8 - Painel da Cama 1 (1382x1452x15mm) - 1x



9 - Painel da Cama 2 (350x1452x15mm) - 1x



10 - Painel da Cama 3 (200x1452x15mm) - 1x



11 - Lateral do Estrado (1899x70x15mm) - 2x



12 - Lateral do Estrado (1369x70x15mm) - 2x




13 - Cabeceira do Estrado (1400x220x25mm) - 1x




14 - Peseira do Estrado (1400x120x25mm) - 1x

Pré-Montagem

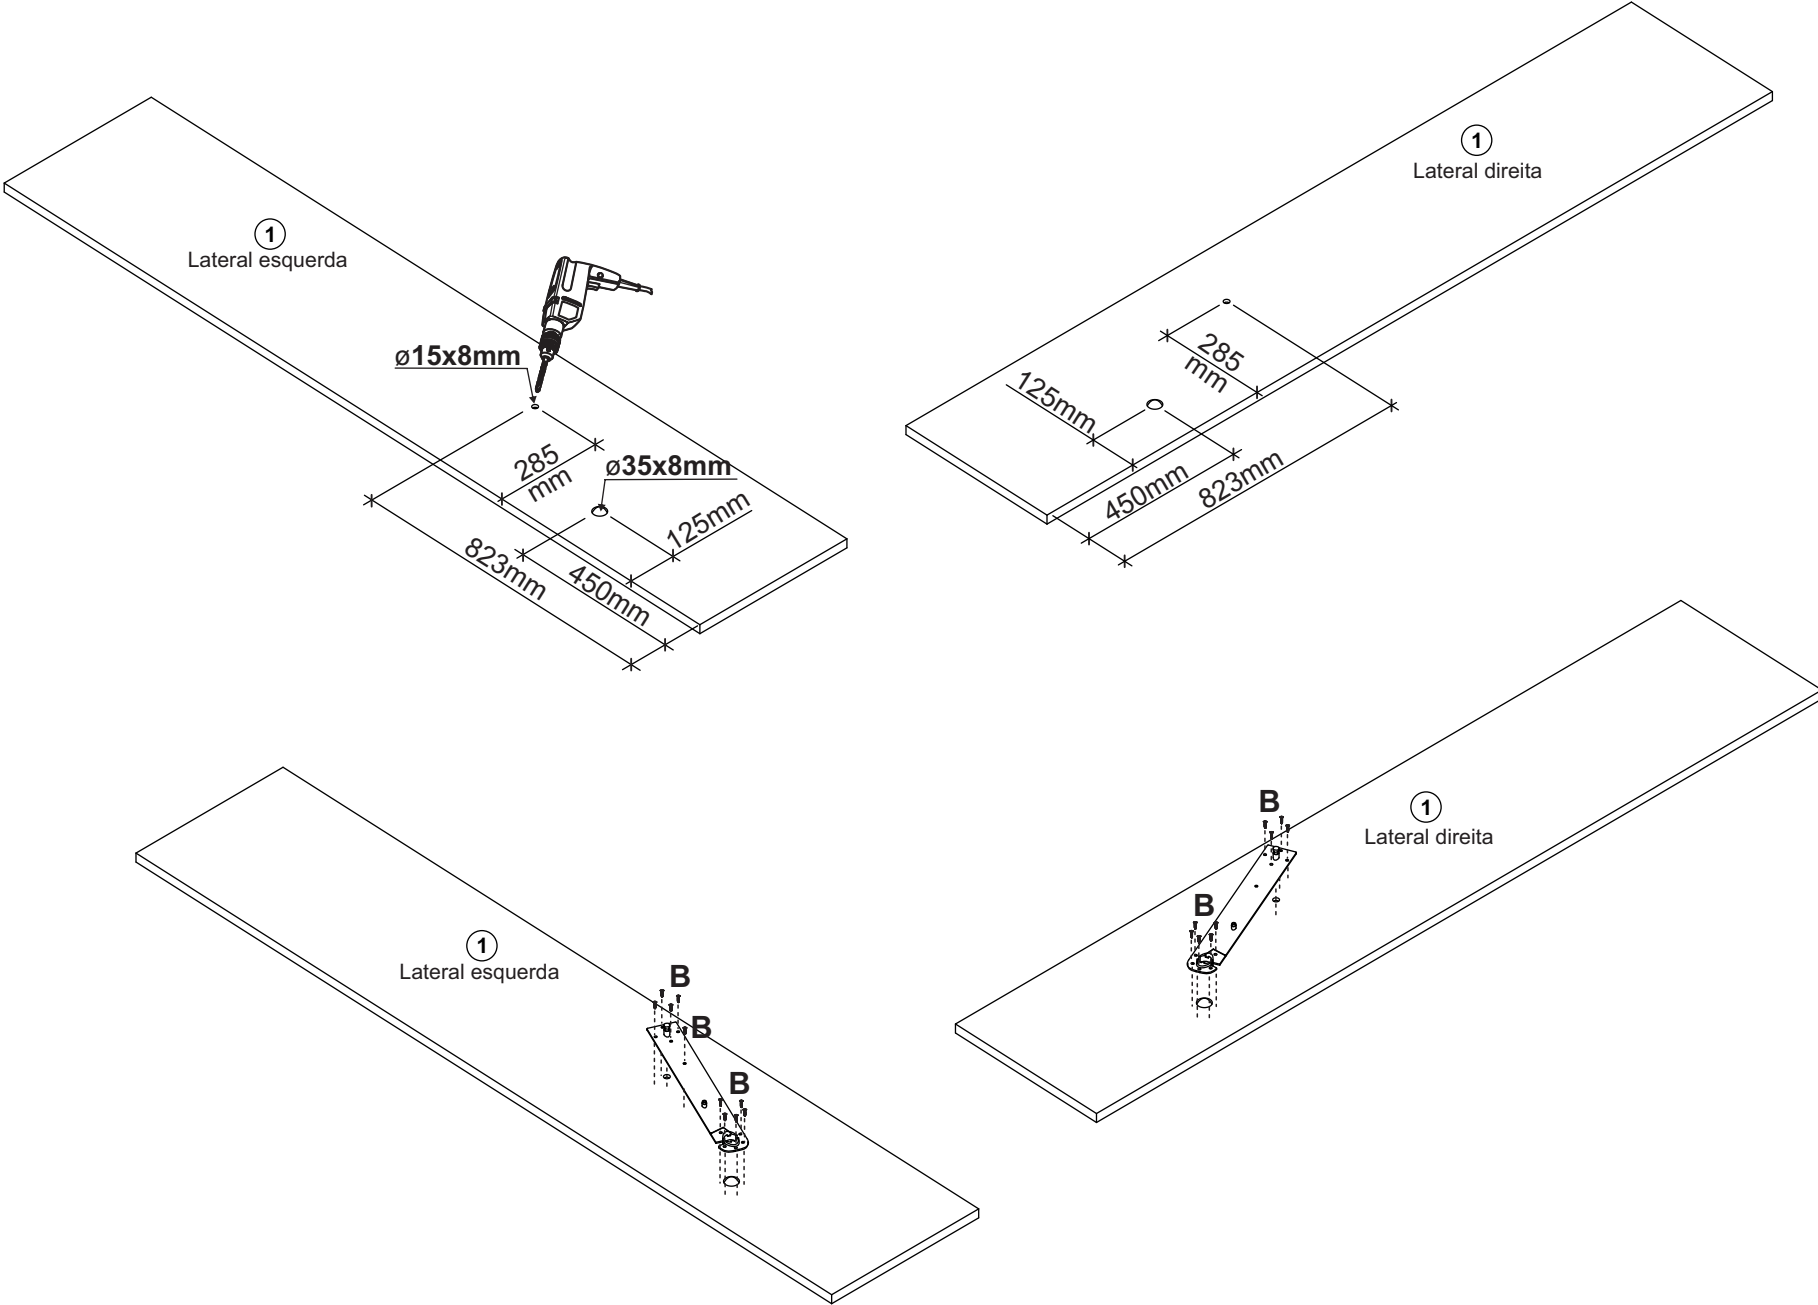

Montagem


1

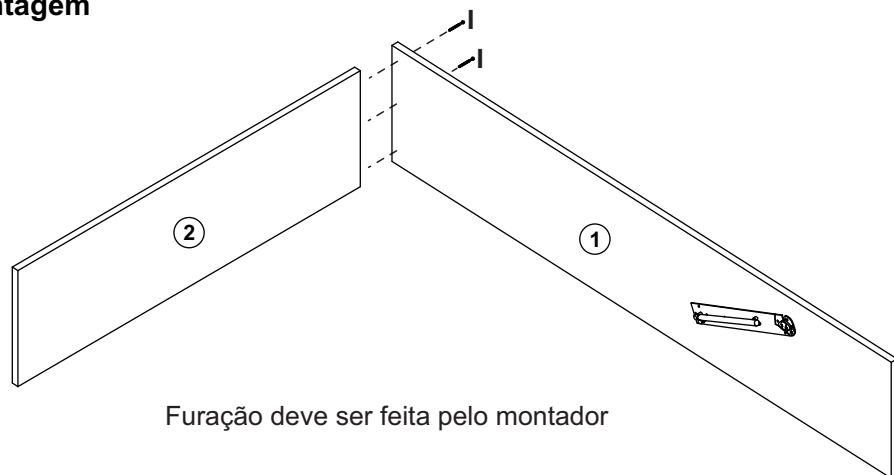

Furação deve ser feita pelo montador


I.  $\varnothing 4,0 \times 45$ (28x)
(não incluso)

2

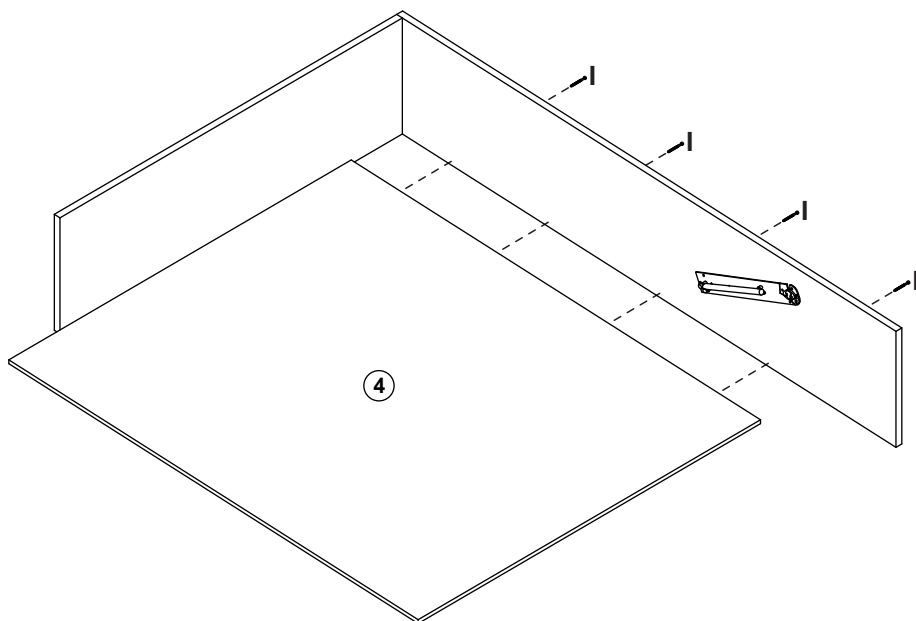


Montagem

3

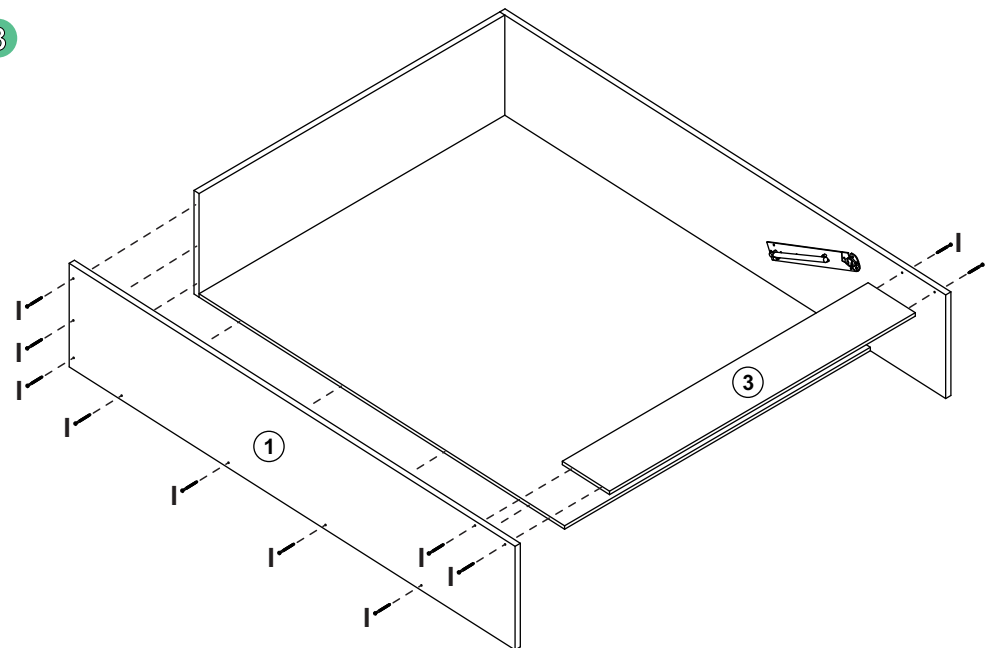


4 Fixação na parede

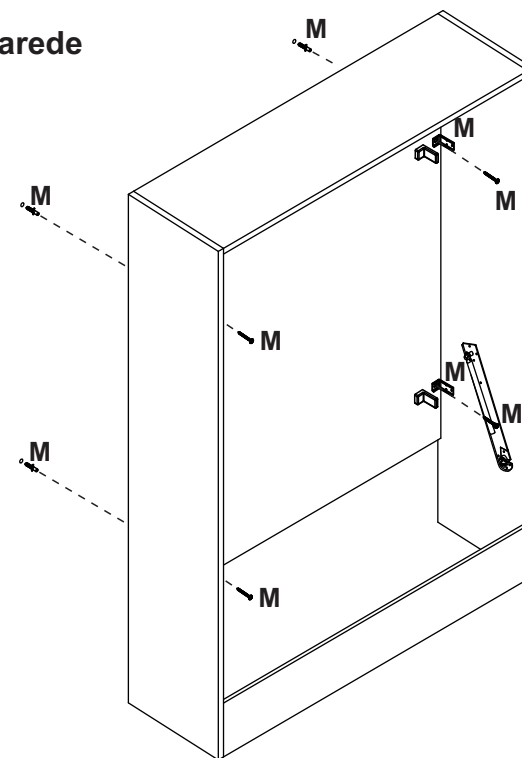


Montagem


5

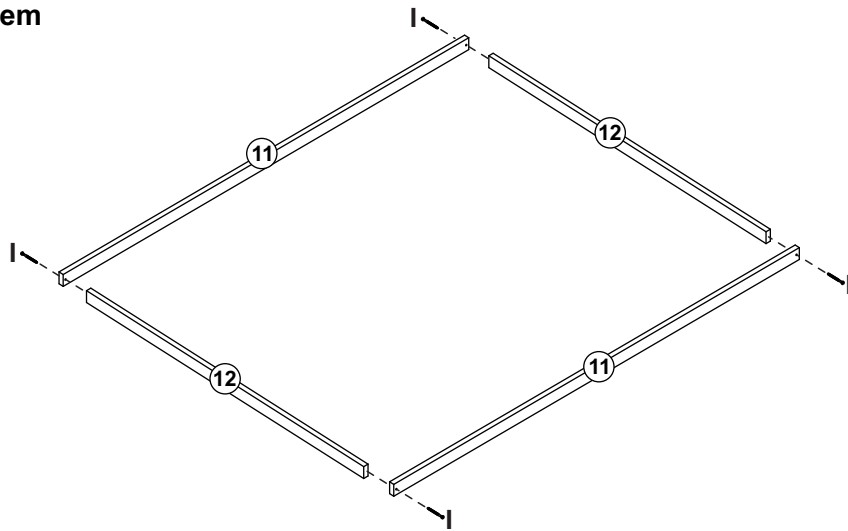

6

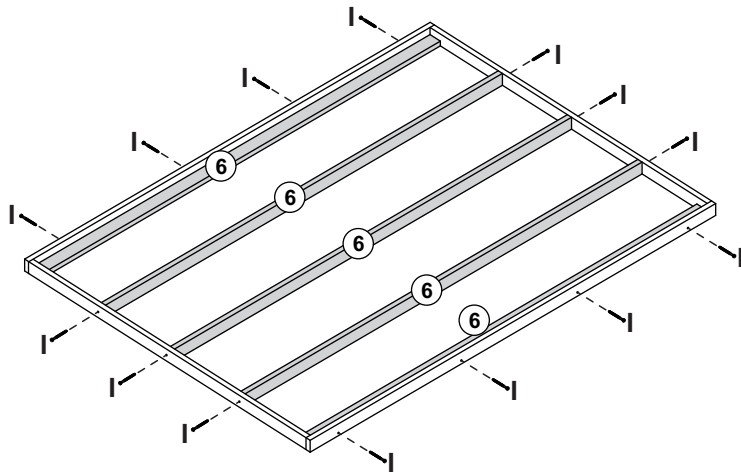


7

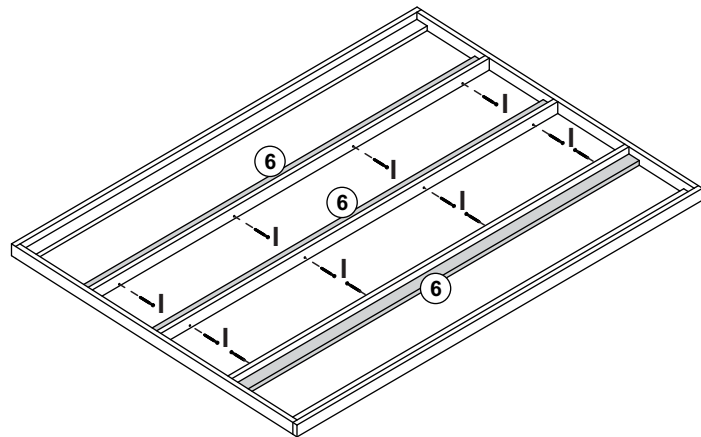


Montagem

8

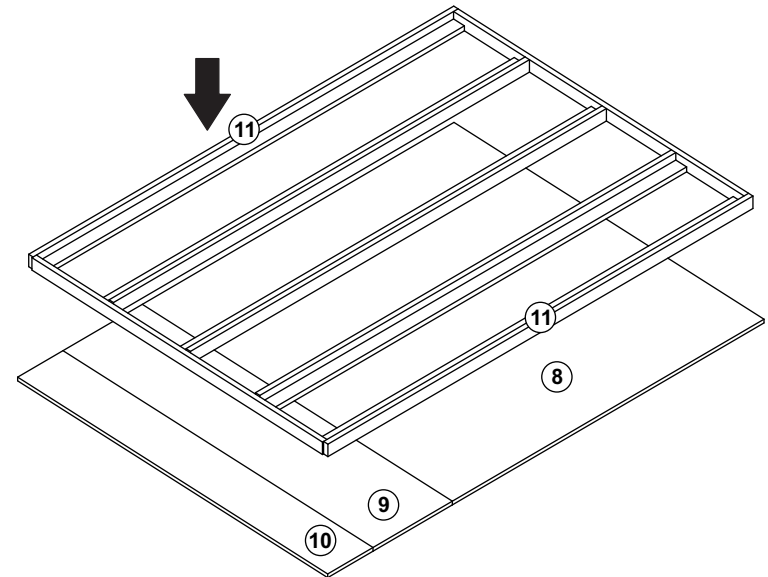


9

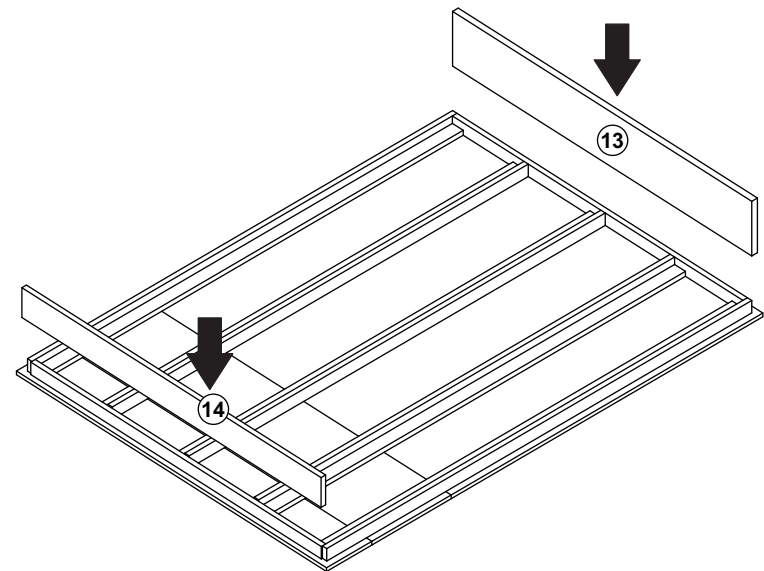


Montagem

10

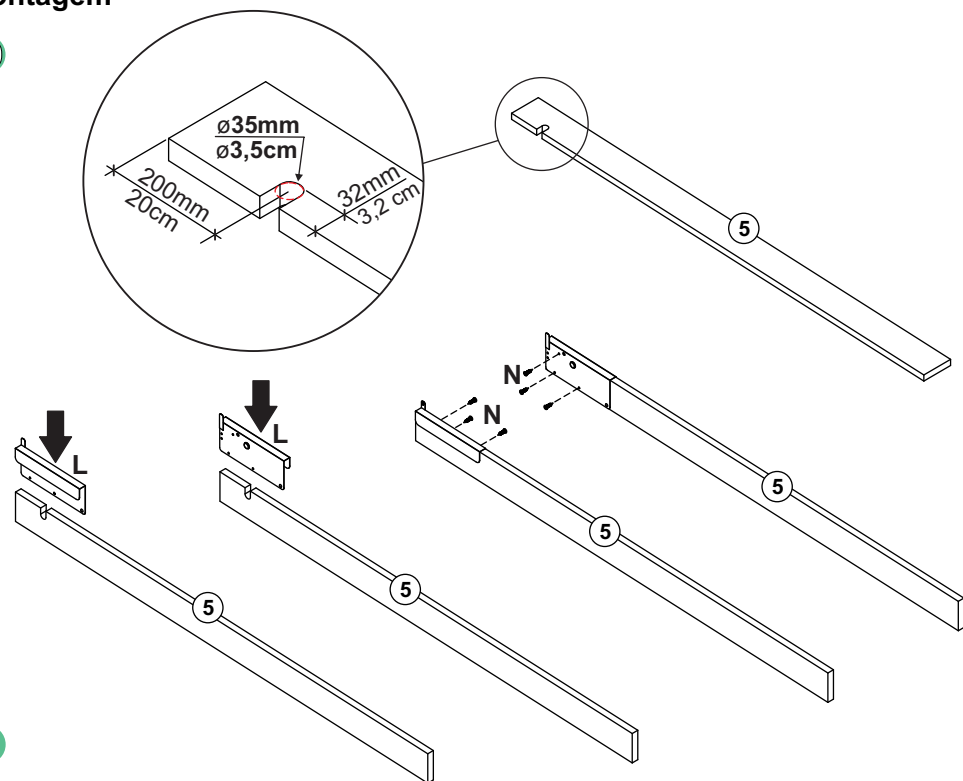


11

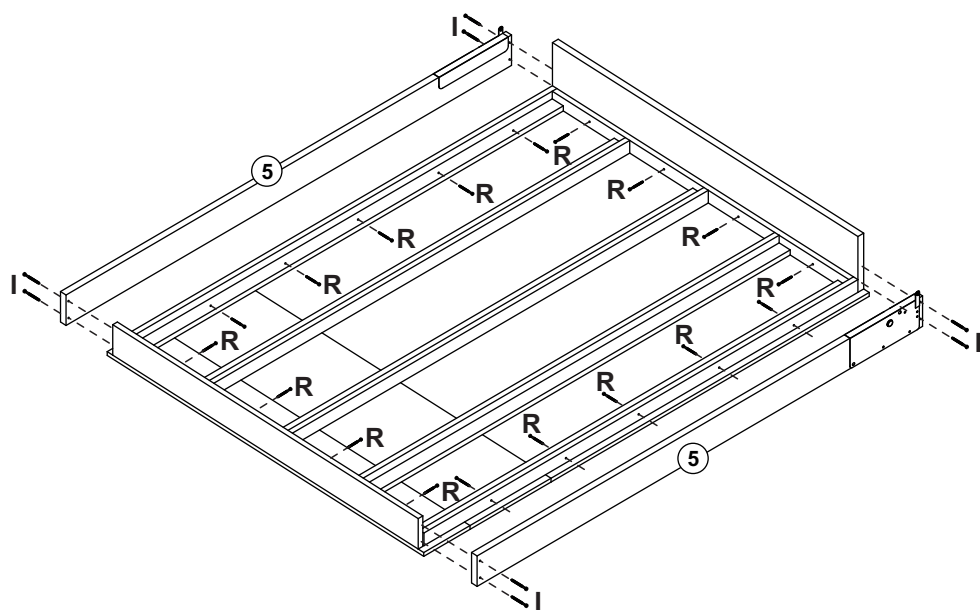


Montagem

12

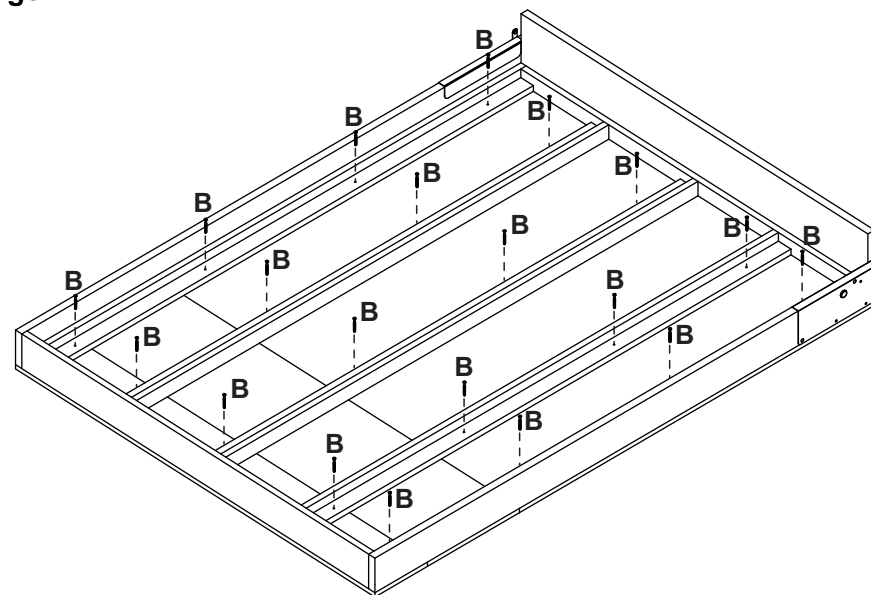


13

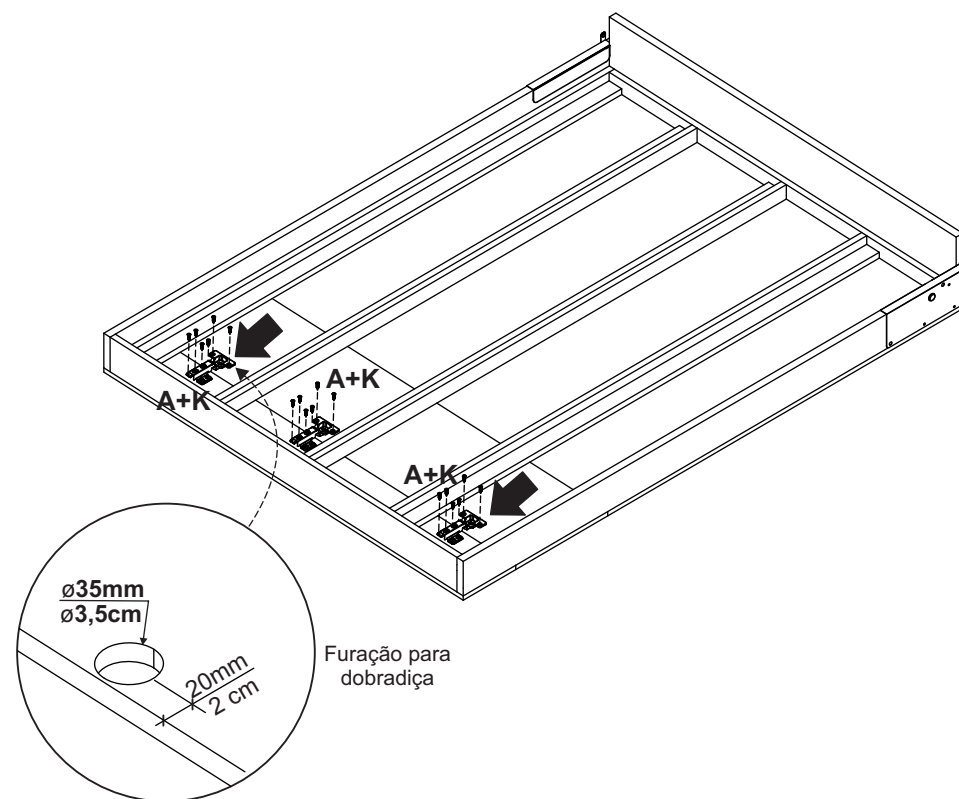


Montagem

14

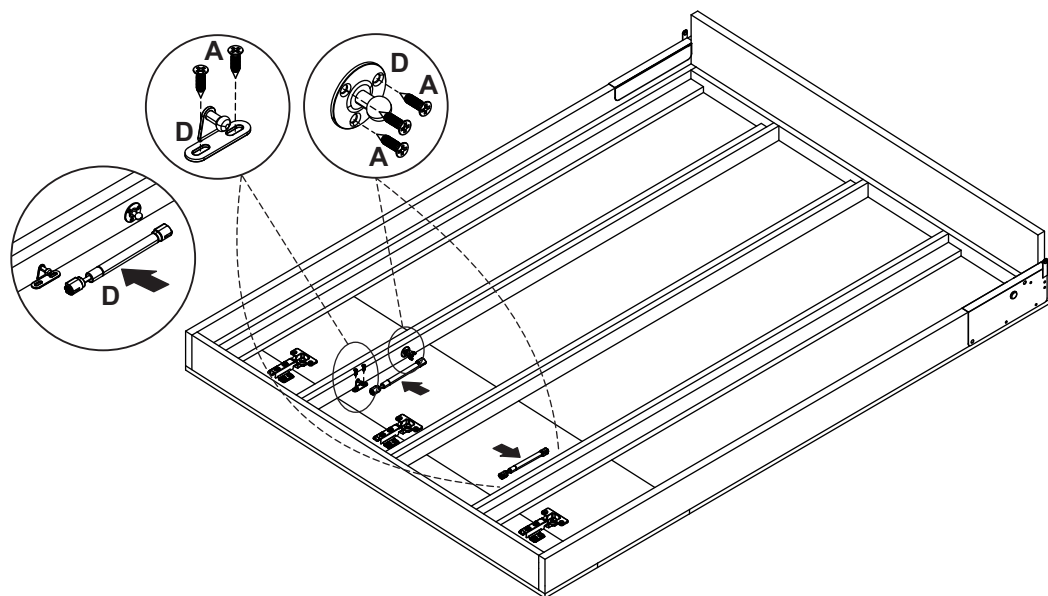


15

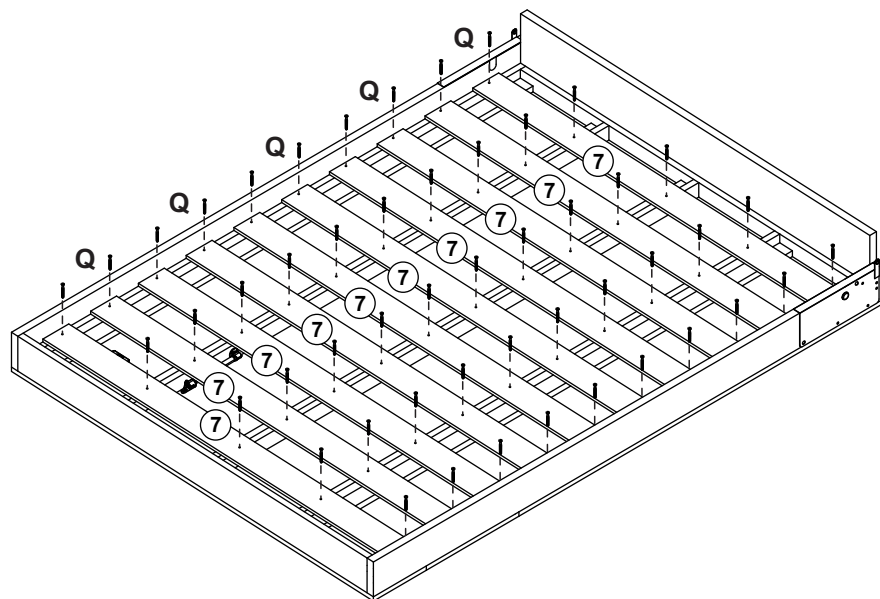


Montagem

16

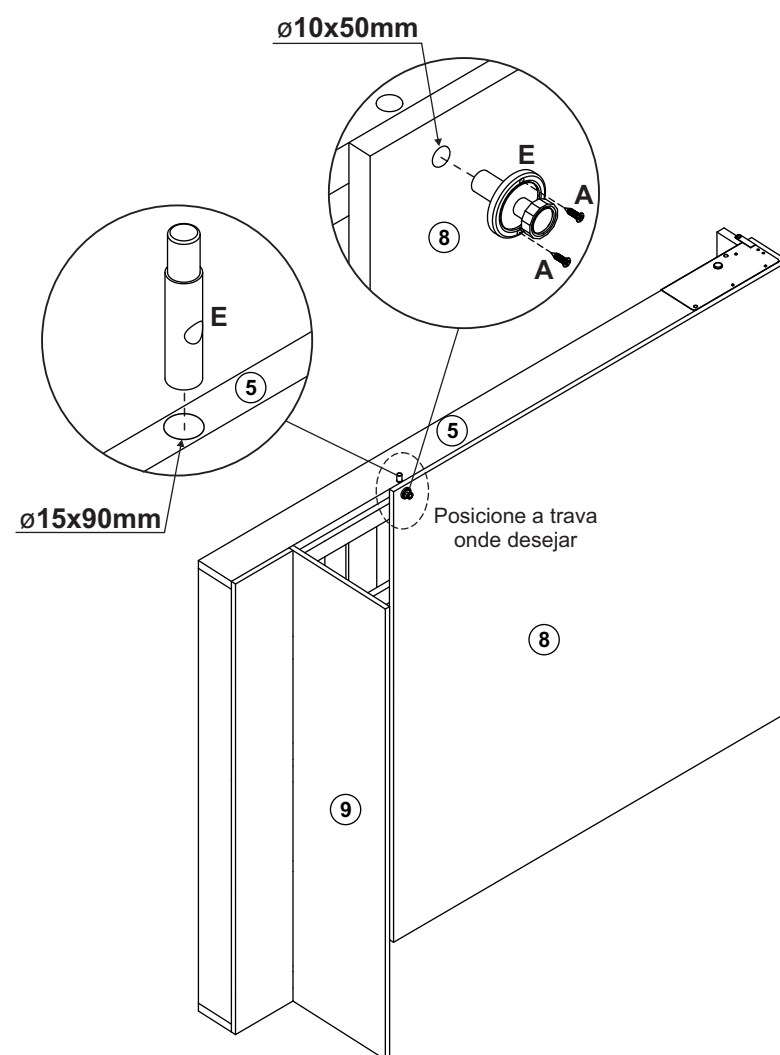


Montagem

17

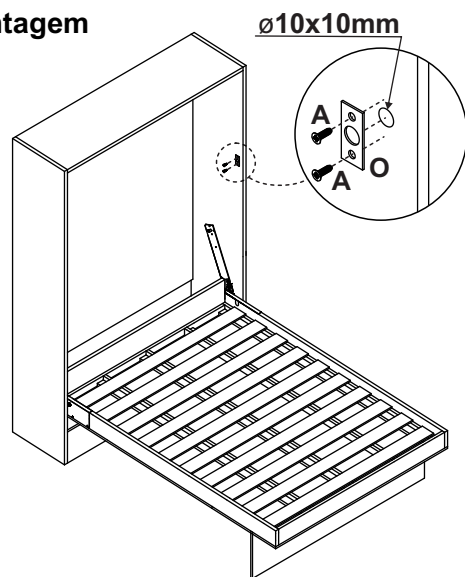


Ø10x10mm

Atenção!

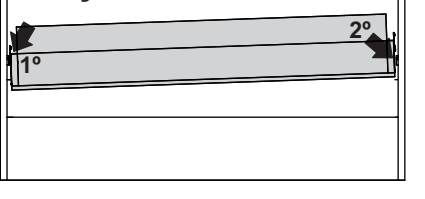


Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.

18

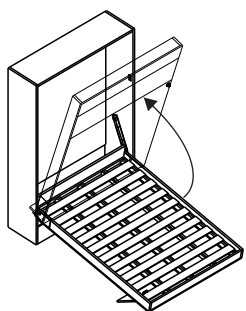

Passos para o encaixe do pistão

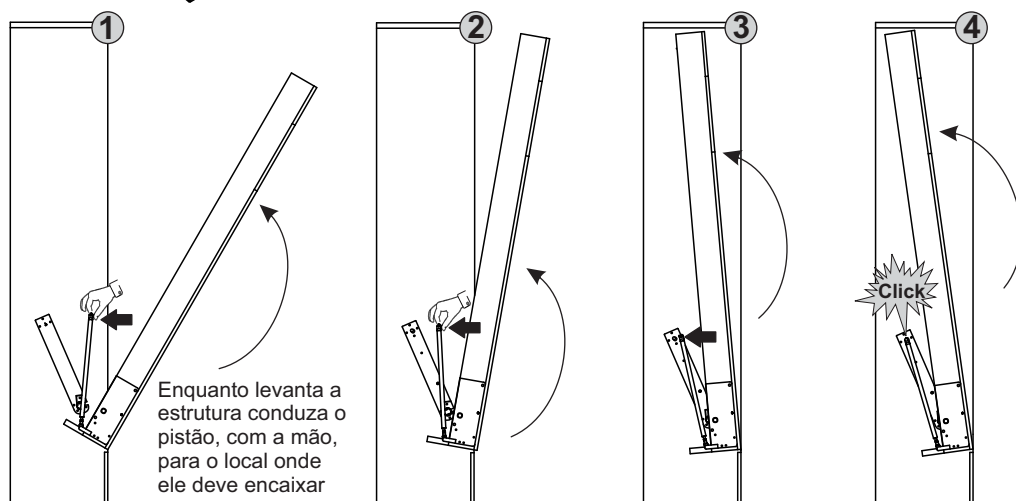


Enquanto levanta a estrutura conduza o pistão, com a mão, para o local onde ele deve encaixar


Levantar a estrutura, conforme etapas indicadas nos desenhos, para que haja o encaixe perfeito do pistão.

Montagem


19

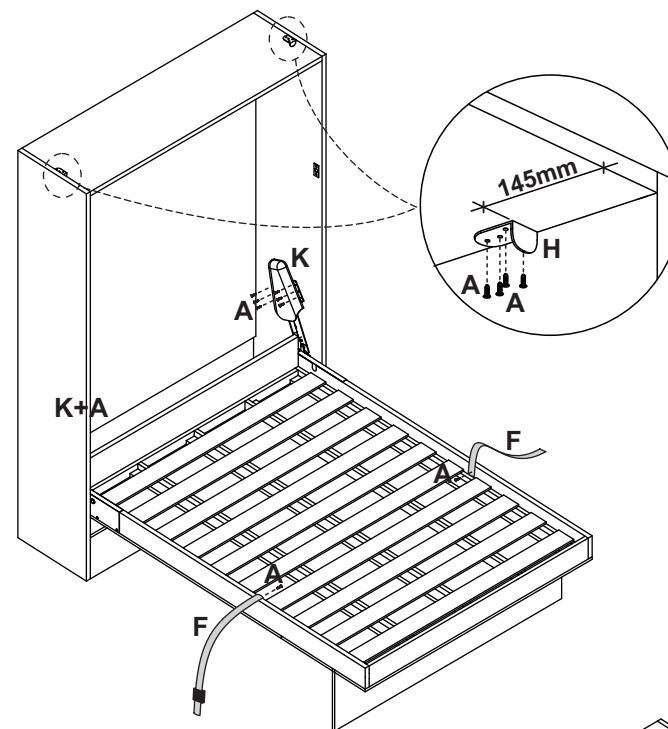

20

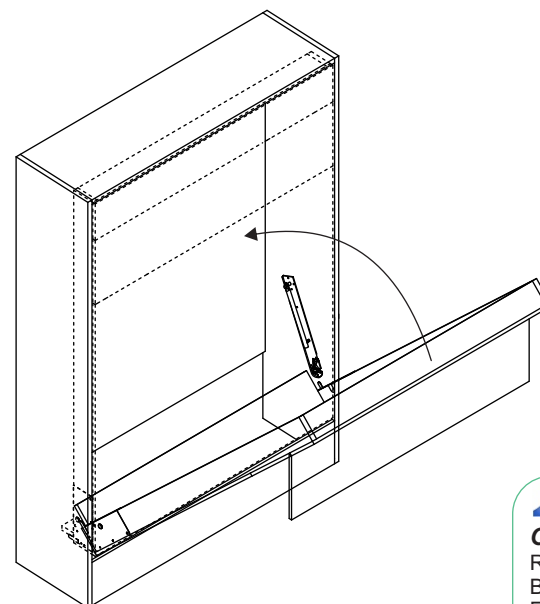

21

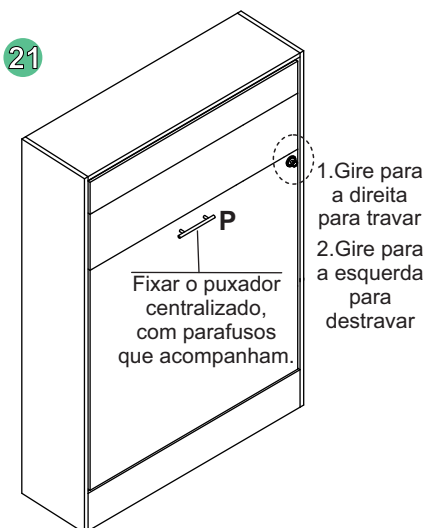

1. Gire para a direita para travar
2. Gire para a esquerda para destravar

Fixar o puxador centralizado, com parafusos que acompanham.

Gratidão por adquirir nosso produto!

OrangeBed Ind. e Comércio Ltda

Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514

Email: contato@orangebed.com.br

Website: www.orangebed.com.br

+55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015