




Kit de Ferragens para Cama Retrátil Queen Vertical Estrado Universal Linha Prime


Medidas finais da cama montada

Com caixa de 18mm (1,8cm)


Usar colchão 1,58x1,98 cm com até 30cm de altura e peso até 20kg.

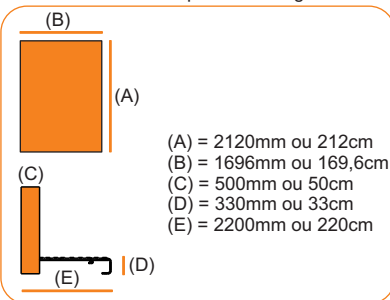

Pessoas Necessárias
para a Montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)








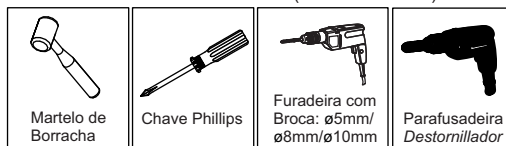


Instruções de Segurança:





1. O uso inadequado desta cama poderá causar lesões.
2. Verifique se o pé da cama, ou a escada, estão corretamente posicionados antes de se deitar.
3. Inspeção periodicamente se a cama está bem fixada na parede.
4. Indicamos o manuseio para crianças com idade superior a 12 anos.
5. Não recomendamos que pule sobre a cama.
6. Limites de peso: 100 kg por pessoa

*É DE RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A PERFEITA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO MÓVEL.







Kit de Ferragens p/ Cama Retrátil Queen Vertical (KQVPU)

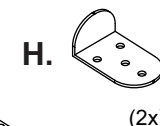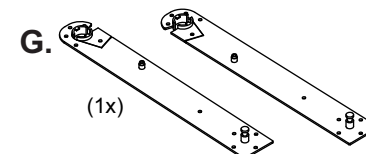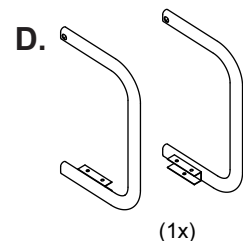

M. Suporte fixação na parede

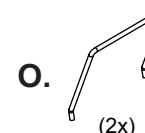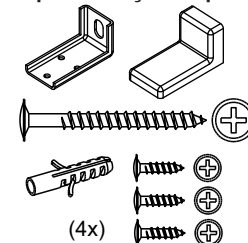

Peças Lastro da Cama



Partes para montagem da Caixa (peças não fornecidas)



1 - Lateral (2120x500x18mm) - 2x



2 - Pannel cama (2045x815x15mm) - 2x



3 - Barra união pés (120x1590x18mm) - 1x



4 - Base Inferior (480x1660x18mm) - 1x




5 - Tampo Caixa (500x1660x18mm) - 1x





6 - Fundo cama (620x1660x15mm) - 3x

Pré-Montagem

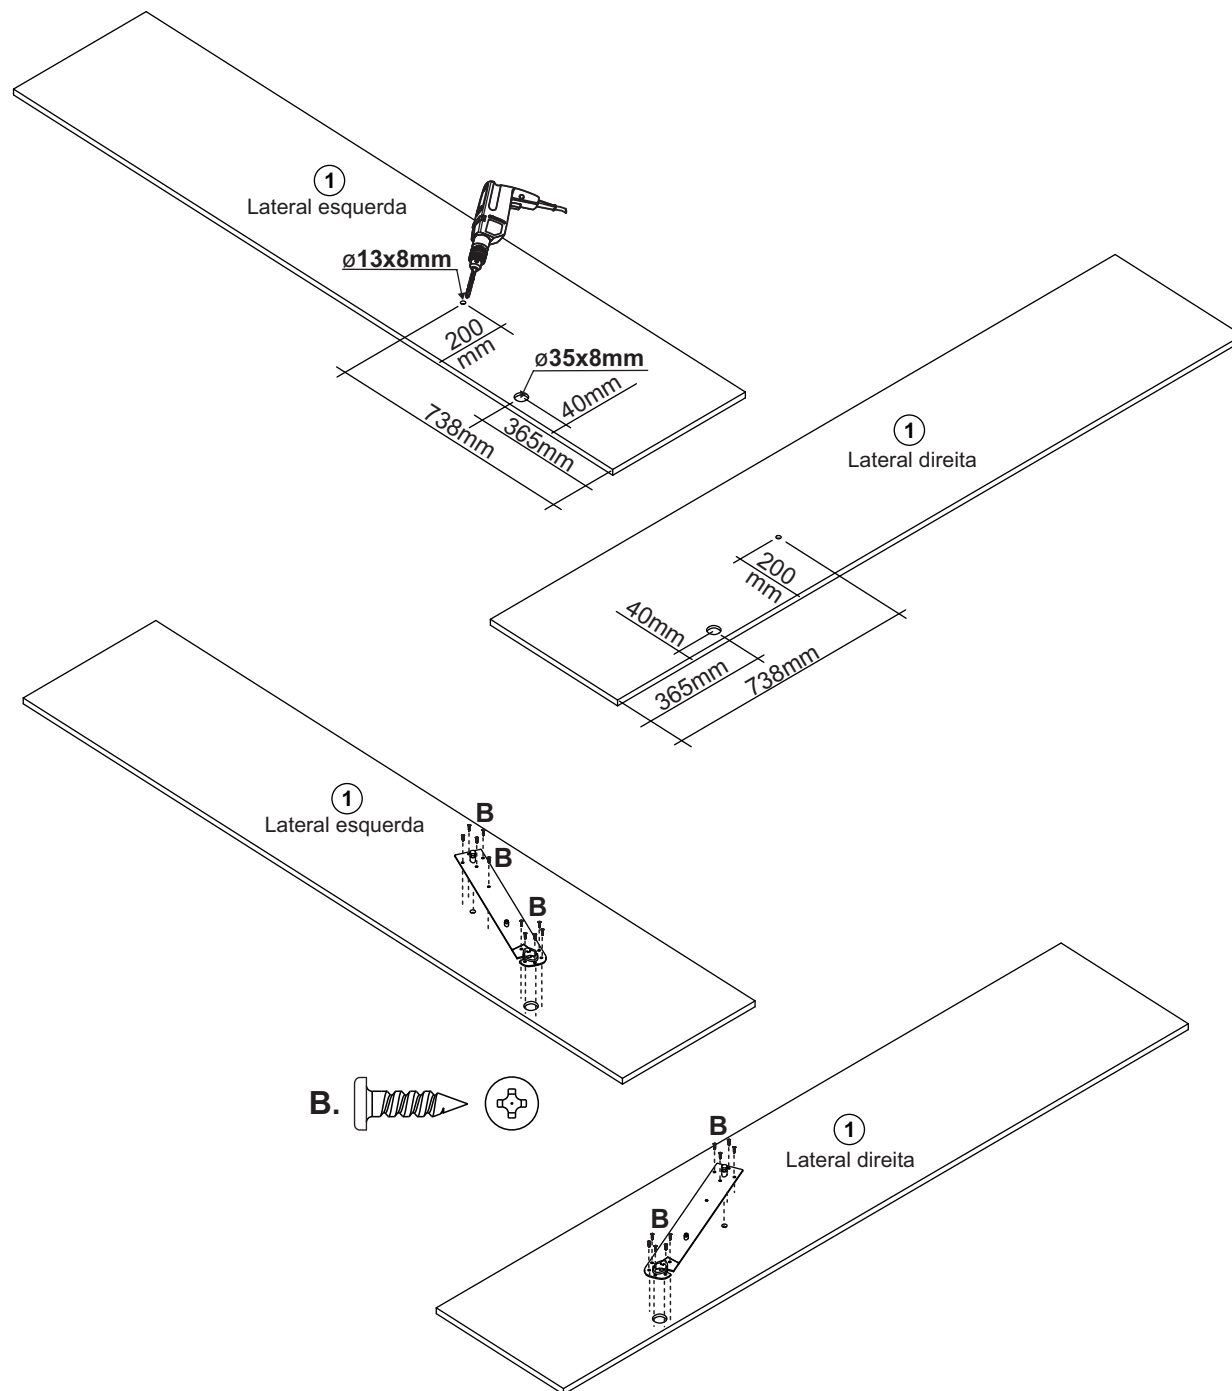


Pré-Montagem

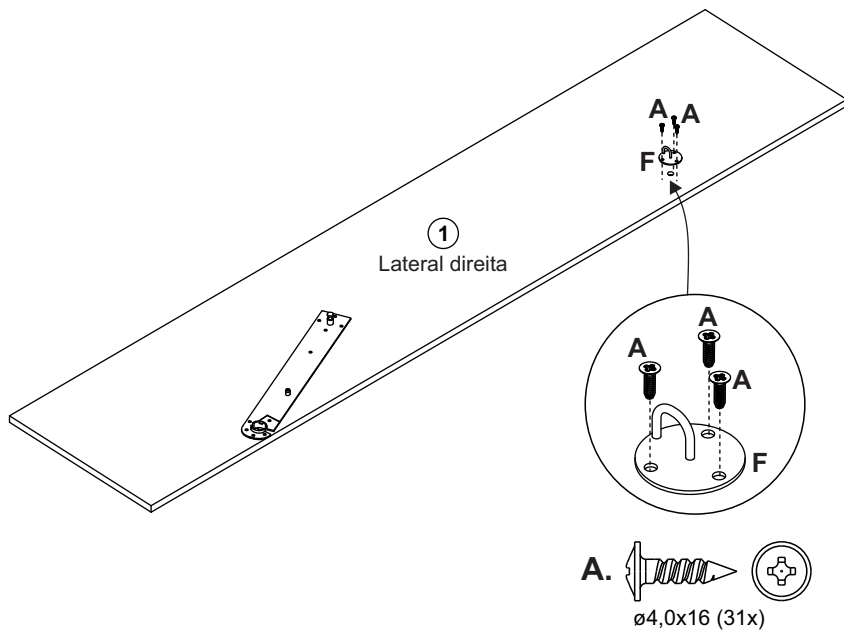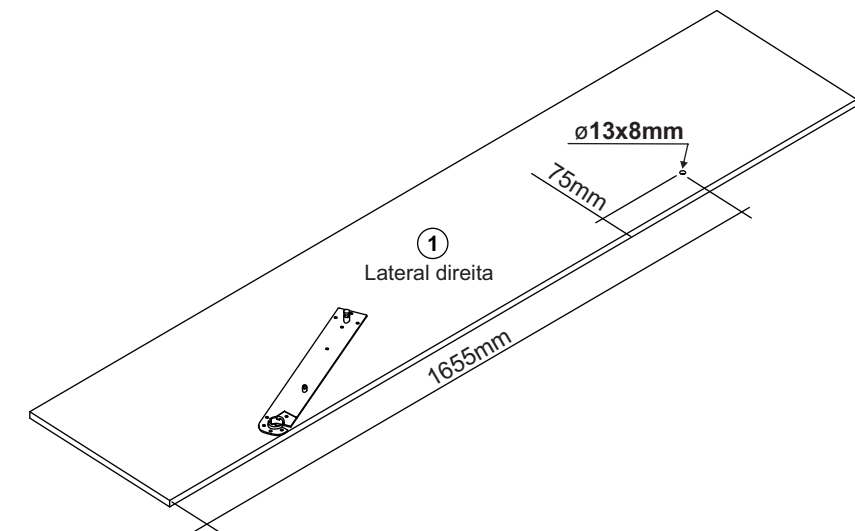


Montagem

1

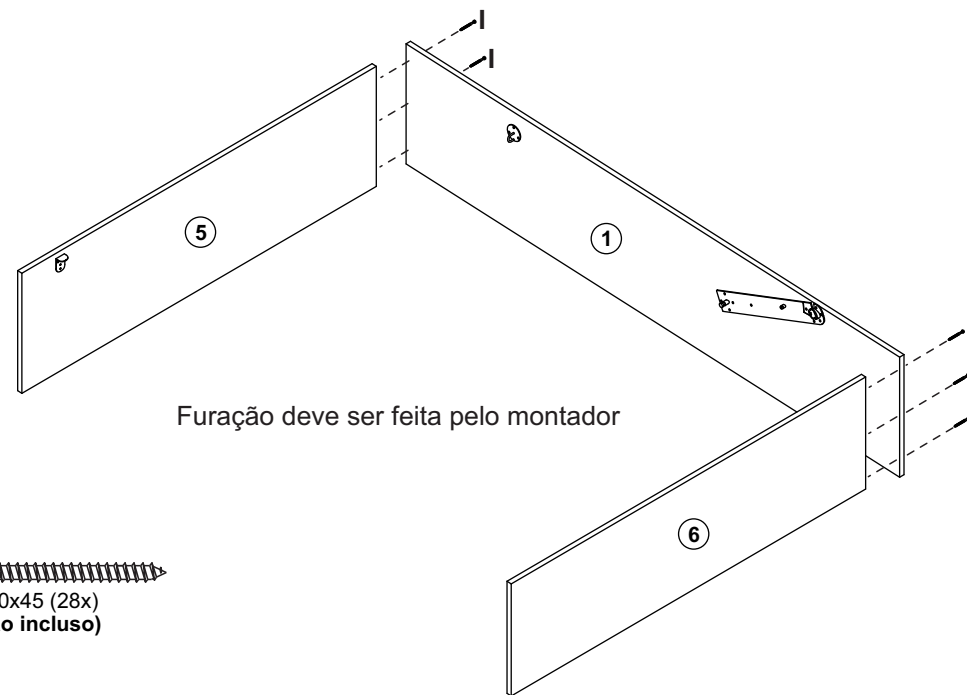


Furação deve ser feita pelo montador

l.




ø4,0x45 (28x)
(não incluso)

2

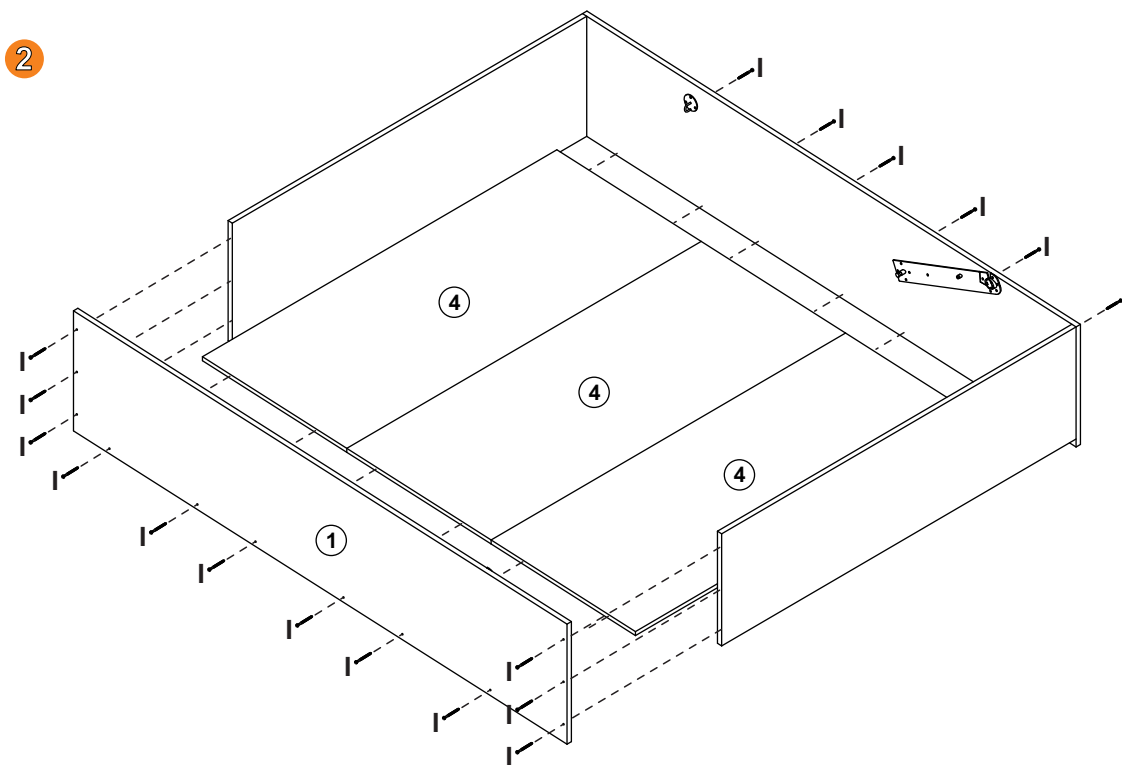


Montagem

3

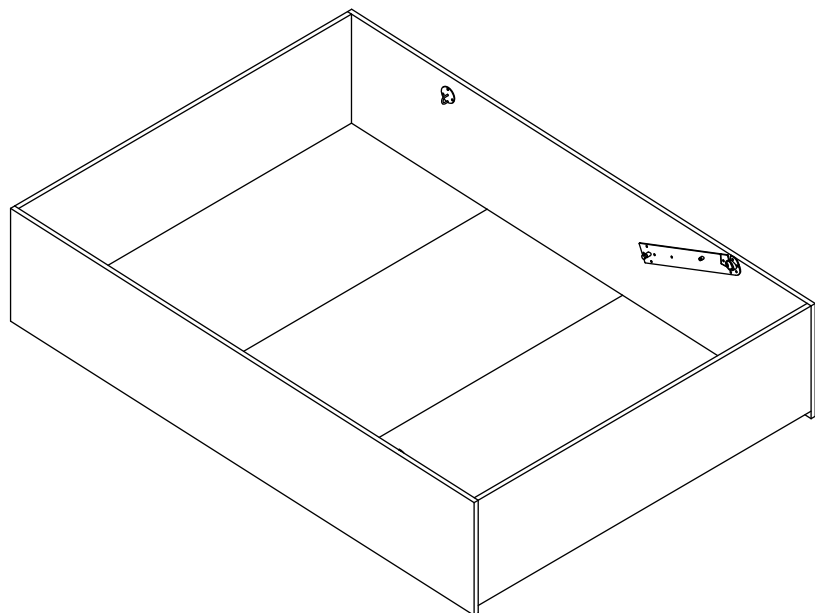


4 Fixação na parede

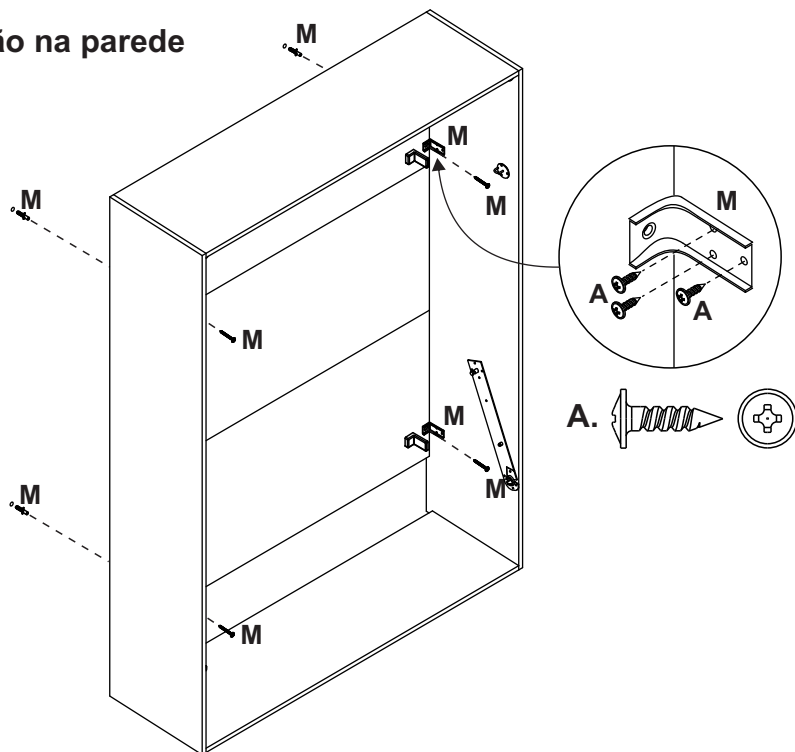


Montagem

5

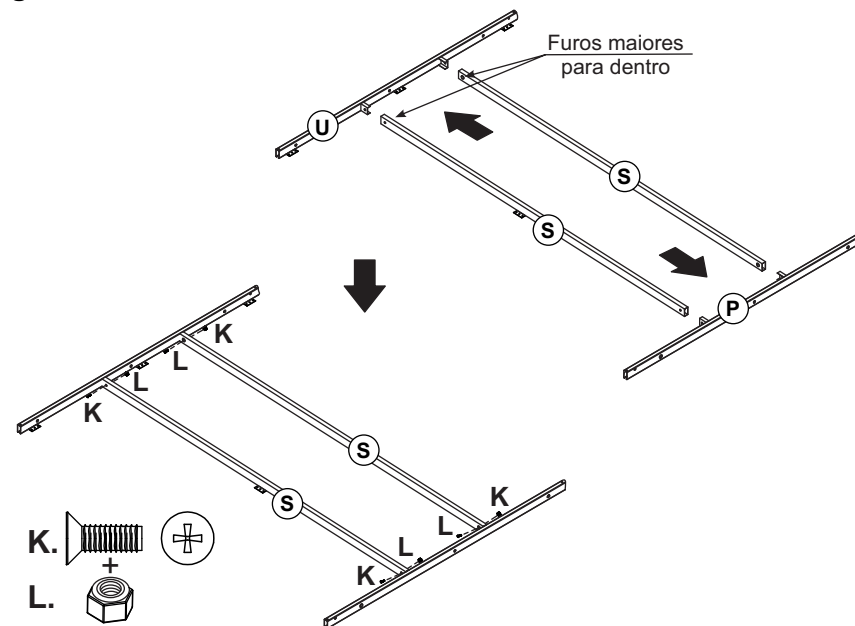


6

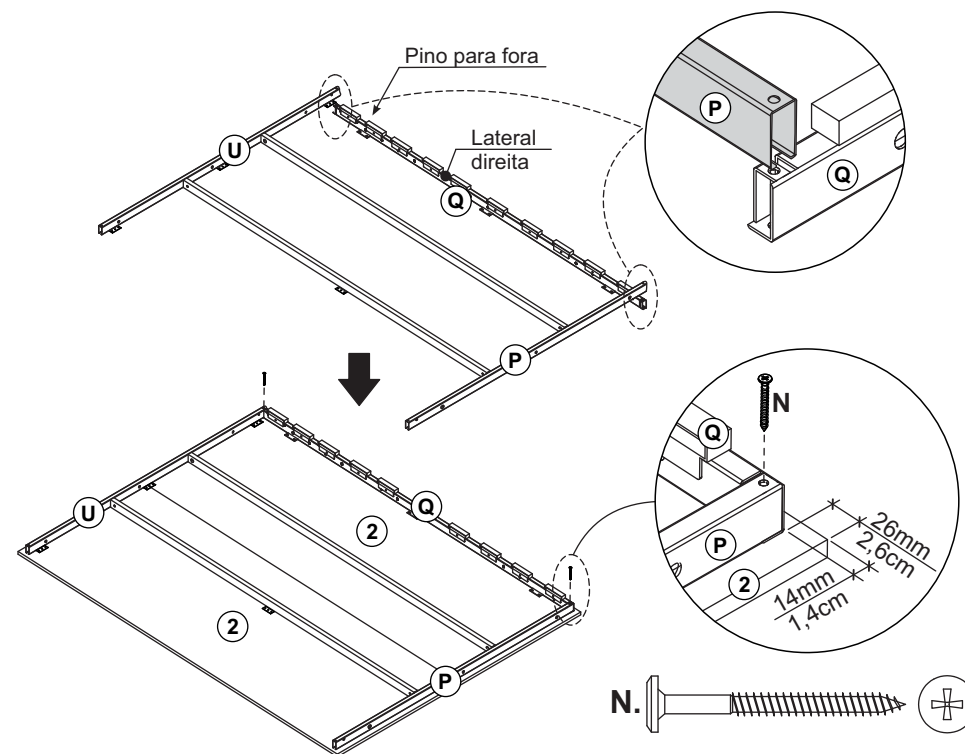


Montagem


7

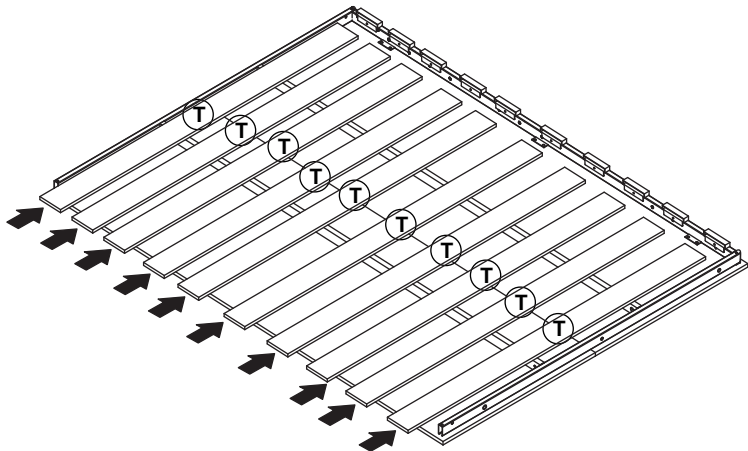

8

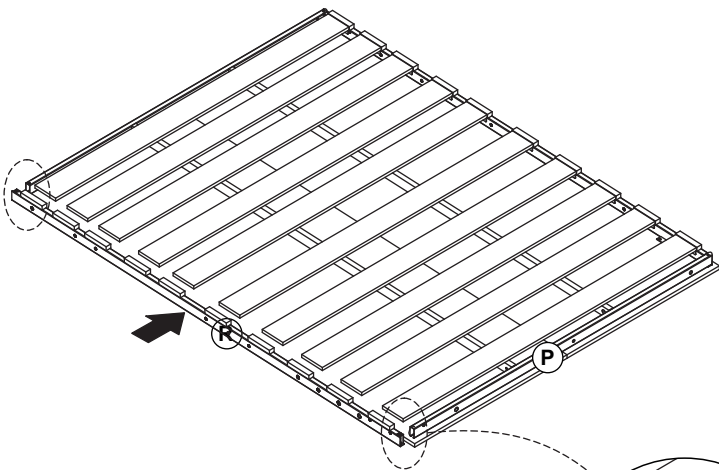


9

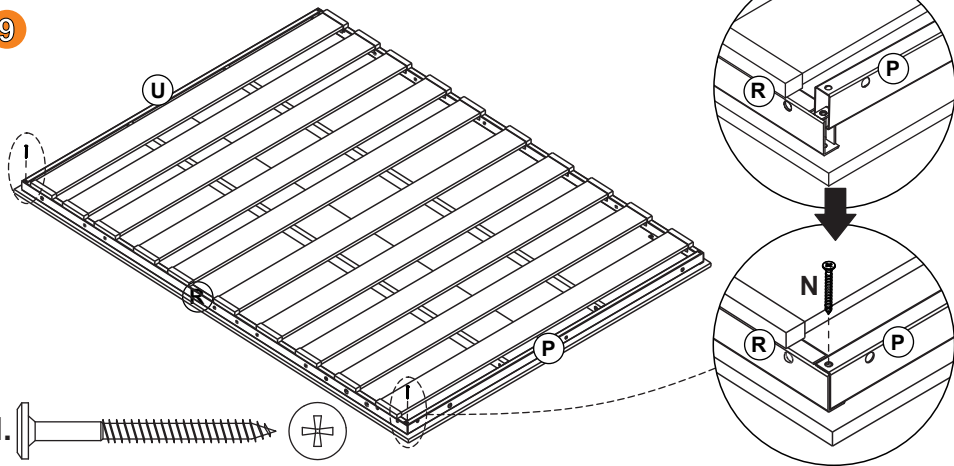


Montagem

10

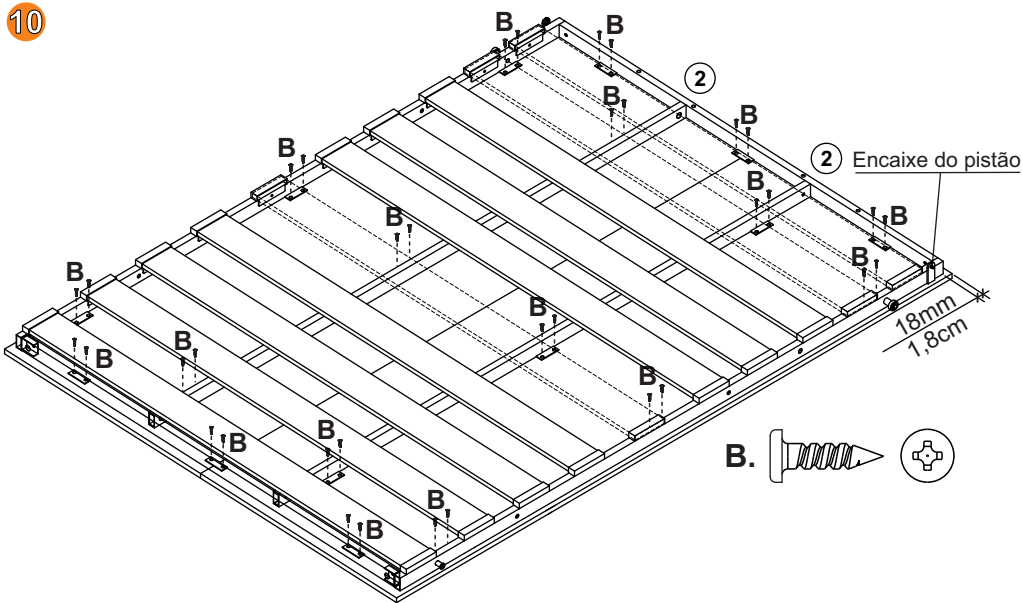


11

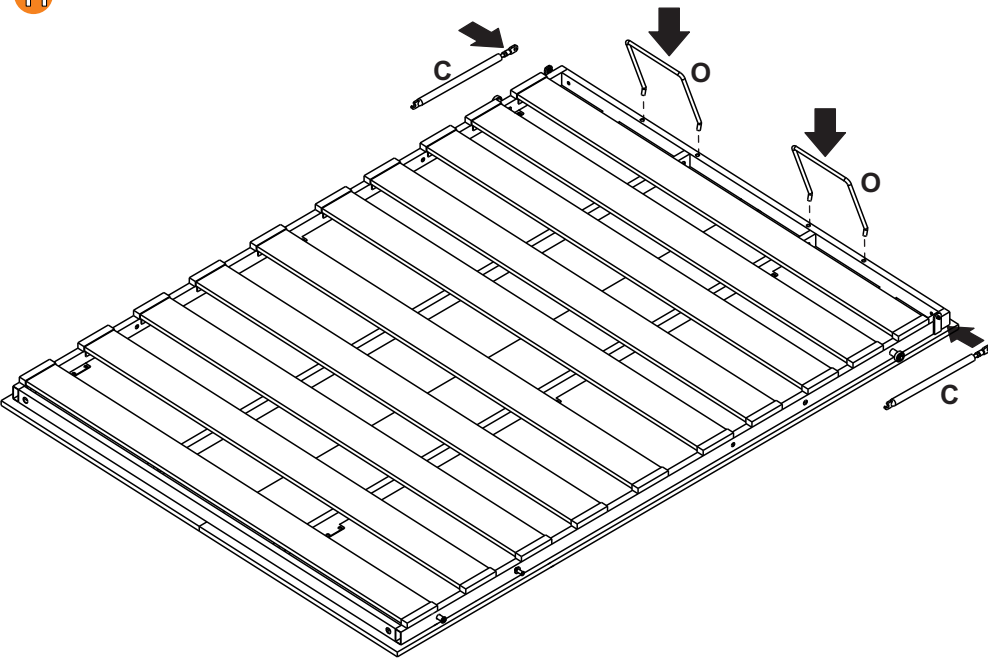


Montagem

12

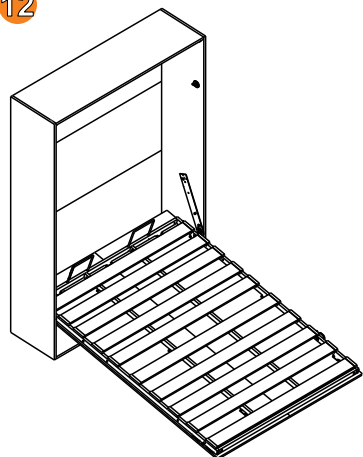


Atenção!

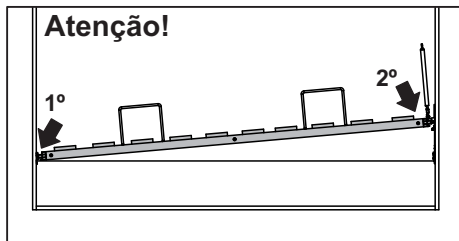


Para encaixar o estrado na estrutura é importante posicionar ele na diagonal, como mostra a imagem acima, encaixando primeiro o rolamento do lado esquerdo e depois o rolamento do lado direito. Após encaixe o pistão conforme mostra a imagem ao lado.

13

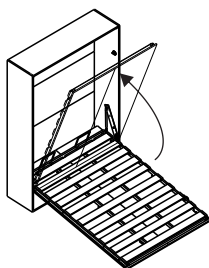

Passos para o encaixe do pistão

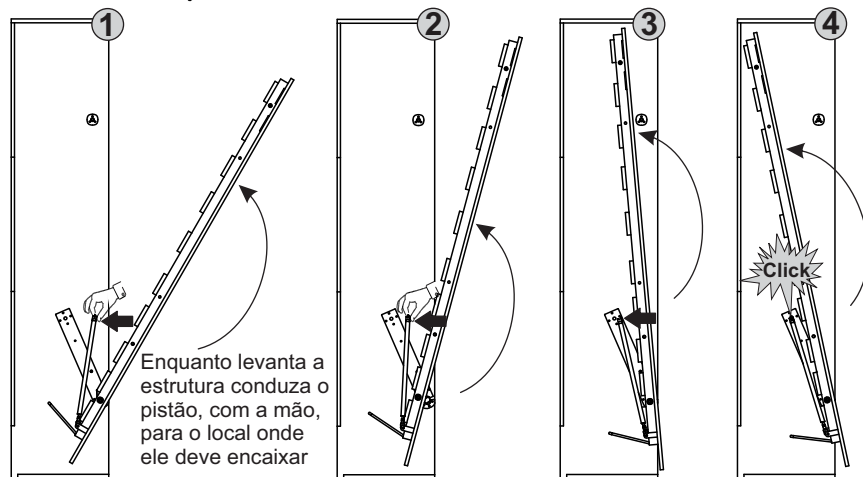


Enquanto levanta a estrutura conduza o pistão, com a mão, para o local onde ele deve encaixar


Levantar a estrutura, conforme etapas indicadas nos desenhos, para que haja o encaixe perfeito do pistão.

Montagem


14

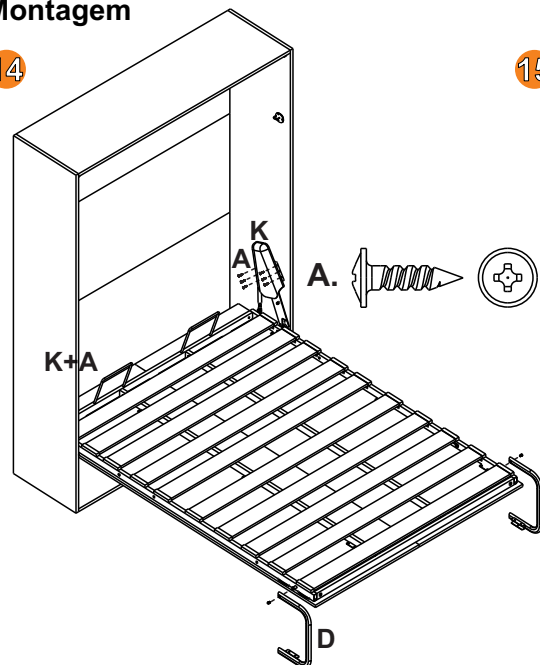


15

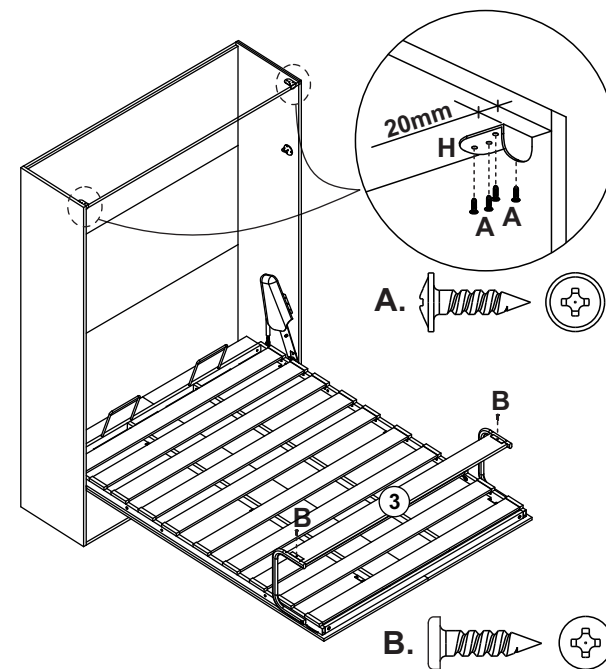


16

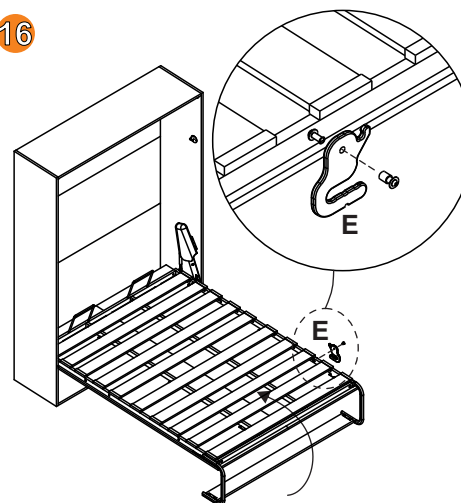

17

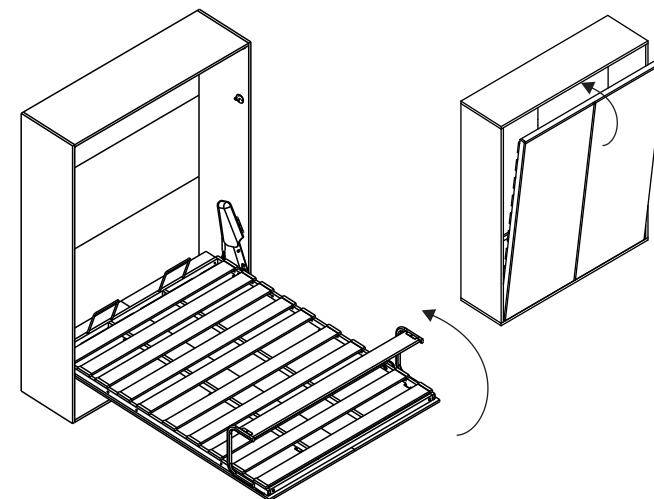

Opções de uso:

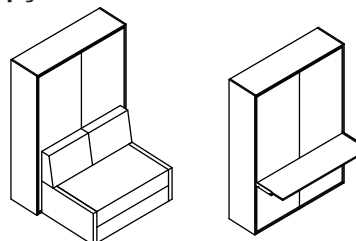

Gratidão por adquirir nosso produto!

OrangeBed Ind. e Comércio Ltda

Rua Arlindo Franklin Barbosa, 2300 - São Roque
Bento Gonçalves - RS - CEP.: 95708-514

Email: contato@orangebed.com.br

Website: www.orangebed.com.br

+55 54 2124-5454 | +55 11 93750-0015